PB11 *Norea*

Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint, und Word sind entweder gesetzlich geschützte Marken oder Schutzmarken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern.

DER AKKU DES BelTel PB11 *Norea* IST NICHT AUFGELADEN, WENN SIE ES AUS DER BOX NEHMEN. BEIM LADEN ENTFERNEN SIE DEN AKKU NICHT AUS DEM GERÄT.

IHRE GARANTIE VERFÄLLT, WENN SIE DAS GEHÄUSE DES BelTel PB11 *Norea* ÖFFNEN ODER ZERSTÖREN.

EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ATMOSPHÄREN

In einer potentiell explosionsgefährdeten Umgebung oder wenn leicht entzündliche Materialien in der Nähe sind, sollte das Produkt ausgeschaltet werden, und der Benutzer sollte alle Zeichen und Anweisungen befolgen. Funkenflug in einer solchen Umgebung kann zu Explosionen oder Feuer führen, welche zu Verletzungen oder gar zum Tode führen können. Benutzer sind angewiesen das Gerät nicht an Zapfsäulen wie z. B. Werkstätten oder Tank- stellen zu betreiben, und werden an die Notwendigkeit, Sicherheitshinweise über den Umgang mit Funkgeräten in Tanklagern, Chemieanlagen oder Spreng- gebieten zu beachten, erinnert. Gebiete mit einer potentiell explosionsgefährdeten Atmosphäre sind meistens, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese Gebiete schließen Betankungsgebiete, Innenräume von Booten, Öl- oder Chemietransport- oder -lagereinrichtungen und Gebiete, wo die Luft chemische oder andere Bestandteile wie Getreide, Staub oder metallische Pulver aufweist, mit ein.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNG

Manche Länder fordern totale Offenlegung von mitgeschnittenen Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie die Person mit der Sie telefonieren darüber informieren, dass Sie das Gespräch aufzeichnen. Beachten Sie immer die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion Ihres Pocket-PC-Telefons, nutzen.

Beim Betrieb dieses Produktes sind die unten aufgeführten Sicherheitshinweise zu beachten, um eine mögliche Haftung oder Schaden auszuschließen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die Benutzung dieses Produktes ist mit dem Strom aus dem Akku beabsichtigt. Anderweitiger Gebrauch kann gefährlich sein und führt zu Verlust von Garantieansprüchen.

SICHERHEIT IN FLUGZEUGEN

Die Benutzung des Produktes in Flugzeugen ist in den meisten Ländern gesetzwidrig, da das Gerät mögliche Interferenzen an den Navigations- und Kommunikationssystemen des Flugzeugs verursacht.

UMGEBUNGSHINWEISE

Benutzen Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen oder Betankungsanlagen. Der Gebrauch ist auch in Tanklagern, Chemieanlagen und an Plätzen mit Explosivstoffen verboten.

SCHUTZ FÜR DIE UMGEBUNG

Betreiben Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen, Öllagern, Chemieanlagen oder in Gebieten, wo Sprengungen durchgeführt werden, oder in potentiell explosions-gefährdeten Gebieten wie Betankungsgebiete, Innenräume von Booten, Öl- oder Chemietransport- oder -lagereinrichtungen, und Gebiete, wo die Luft chemische oder andere Bestandteile wie Getreide, Staub oder metallische Pulver aufweist. Bitte beachten Sie, dass Funken in solchen Gebieten zu Explosionen oder Feuer führen können, welche zu Verletzungen oder gar zum Tode führen können.

VERKEHRSSICHERHEIT

Kraftfahrer dürfen nicht, außer in Notfällen, während der Fahrt telefonieren. In manchen Ländern ist der Gebrauch von Freisprecheinrichtungen als Alternative erlaubt.

INTERFERENZEN MIT MEDIZINISCHEN GERÄTEN

Dieses Produkt kann bei medizinischen Geräten zu Fehlfunktionen führen. Der Gebrauch dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und medizinischen Kliniken verboten.

NICHTIONISCHE STRAHLUNG

Um die Strahlungsleistung zu sichern und zum Schutz vor Interferenzen sollte dieses Produkt nur unter den vorgeschlagenen normalen Umständen betrieben werden. Genau wie bei anderen Funkgeräten auch, werden Benutzer darauf hingewiesen, dass zum Schutz der Person und für den zufriedenstellenden Betrieb empfohlen wird, dass kein Teil des menschlichen Körpers zu nahe an die Antenne des Gerätes während des Betriebes kommt.

Inhalt

Erste Schritte ..... *- 13 -*

1.1 Ihr PB11 Norea und das Zubehör kennen lernen ..... *- 14 -*

Front-, Draufsicht, Unterseite, und linke Seitenansicht ..... **- 14 -**

Rechte Seitenansicht und Rückansicht ..... **- 15 -**

Zubehör ..... **- 16 -**

1.2 Einlegen der SIM-Karte ..... *- 16 -*

1.3 Akku-Informationen ..... *- 17 -*

Überprüfung der Batteriespannung ..... **- 18 -**

Laden des Akkus ..... **- 18 -**

Umgang bei zu niedriger Batteriespannung ..... **- 18 -**

1.4 Start ..... *- 19 -*

Das PB11 *Norea* ein- und ausschalten ..... **- 19 -**

Kalibrieren des PB11 *Norea* ..... **- 19 -**

Bildschirmeinstellungen ..... **- 20 -**

1.5 Der "Heute" Bildschirm ..... *- 20 -*

Anzeigen ..... **- 21 -**

1.6 Benutzung des Startmenüs ..... *- 23 -*

Programm Anzeigen ..... **- 23 -**

Kapitel 2 ..... *- 25 -*

Eingabe und Suche von Informationen ..... *- 25 -*

2.1 Einführung ..... *- 26 -*

Anzeigen und Verbergen der Eingabetafel ..... **- 26 -**

2.2 Benutzung der Tastatur ..... *- 27 -*

Benutzung der standardmäßigen Bildschirmtastatur ..... **- 27 -**

Texteingabe unter Benutzung der standardmäßigen Bildschirmtastatur ..... **- 27 -**

Vergrößerung der Bildschirmtastatur ..... **- 27 -**

2.3 Buchstabenerkenner ..... *- 27 -*

Benutzung der Buchstabenerkennung ..... **- 27 -**

2.4 Strichzugerkenner ..... *- 28 -*

Benutzung des Strichzugerkenners ..... **- 28 -**

2.5 Transcriber (Schrifterkennung) ..... *- 28 -*

Starten des Transcribers ..... **- 28 -**

Schreiben mit dem Transcriber ..... **- 28 -**

Eingabe der Zeichen und Symbole ..... - 29 -
Textbearbeitung ..... - 29 -
Stiftbewegungen beim Transcriber ..... - 29 -
Werkzeugleiste der Schrifterkennung ..... - 30 -
2.6 Zeichnen und Schreiben auf dem Bildschirm ..... - *30* -
2.7 Suche nach Informationen ..... - *31* -
Suche nach einer Datei oder einem Eintrag ..... - 31 -
Telefonfunktionen ..... - *32* -
3.1 Benutzung des Telefons ..... - *33* -
Telefonbildschirm ..... - 33 -
PIN eingeben ..... - 33 -
Flugmodus ein- und ausschalten ..... - 33 -
Lautstärkeregelung am Gerät ..... - 33 -
3.2 Anrufen ..... - *34* -
Vom Telefon anrufen ..... - 34 -
Aus “Kontakte” anrufen ..... - 35 -
Telefonnummer spezifizieren ..... - 35 -
Wahlwiederholung ..... - 36 -
Kurzwahl ..... - 36 -
Kurzwahleintrag ..... - 36 -
3.3 Ankommender Anruf ..... - *36* -
Anrufe entgegennehmen oder ablehnen ..... - 36 -
Gespräch beenden ..... - 37 -
3.4 Optionen während des Telefonierens ..... - *37* -
Gespräch halten ..... - 37 -
Zwischen zwei Gesprächen wechseln ..... - 37 -
Telefonkonferenz ..... - 37 -
Lautsprecher ein- und ausschalten ..... - 37 -
Stummschaltung ..... - 37 -
3.5 Zusätzliche Informationen beim Wählen ..... - *38* -
Notruf ..... - 38 -
Auslandsgespräche ..... - 38 -
Kapitel 4 ..... - *39* -
Synchronisation Ihres PB11 Norea ..... - *39* -

4.1 ActiveSync benutzen ..... *- 40 -*
ActiveSync installieren und einstellen ..... - 40 -
4.2 Synchronisationsinformationen ..... *- 41 -*
MS Outlook-Daten synchronisieren ..... - 41 -
Synchronisation starten und beenden ..... - 41 -
Wechsel von zu synchronisierenden Daten ..... - 42 -
Mit Exchange Server direkt synchronisieren ..... - 42 -
4.3 Synchronisieren via Bluetooth ..... *- 42 -*
Synchronisieren mit einem PC via Bluetooth ..... - 42 -
4.4 Sychronisieren von Musik, Videos und Bildern ..... *- 43 -*
Medien Synchronisationseinstellungen ..... - 43 -
Synchronisieren mit einer Speicherkarte ..... - 43 -
Kapitel 5 ..... *- 45 -*
Handhabung Ihres PB11 Norea ..... *- 45 -*
5.1 Personalisierung Ihres PB11 Norea ..... *- 46 -*
Anpassen der Bildschirmanzeige "Heute" ..... - 46 -
Hintergrundbild einfügen ..... - 46 -
Optionen für die Darstellung von Aufgaben auf der Bildschirmanzeige "Heute" ..... - 46 -
Anpassen des Start Menüs ..... - 47 -
Uhrzeit & Wecker einstellen ..... - 47 -
Wechsel von Sprach- und Regionaleinstellungen ..... - 47 -
Zuordnung von Programmen oder Verknüpfungen zu Programmtasten ..... - 48 -
Größe von Texten auf dem Bildschirm ändern ..... - 48 -
Eintrag von Besitzerinformationen ..... - 48 -
Wahl der Benachrichtigungsform bei Ereignissen oder Aktionen ..... - 48 -
Einstellen der Scroll-Geschwindigkeit ..... - 49 -
Systeminfos finden ..... - 49 -
Energiesparmöglichkeiten ..... - 49 -
Einstellen der Hintergrundbeleuchtung ..... - 49 -
Telefoneinstellungen ..... - 50 -
5.2 Hinzufügen und Löschen von Programmen ..... *- 50 -*
Programme hinzufügen ..... - 51 -
Programme löschen ..... - 51 -
5.3 Speicherverwaltung ..... *- 51 -*
Überprüfung Ihrer Speicherauslastung ..... - 51 -

Sehen wie viel Speicher auf der Speicherkarte verfügbar ist ..... **- 51 -**
Programmspeicher freigeben ..... **- 52 -**
Programm beenden ..... **- 52 -**
5.4 Datensicherung ..... ***- 52 -***
Dateien auf eine Speicherkarte kopieren ..... **- 53 -**
Eine Datei mit Verwendung von ActiveSync kopieren ..... **- 53 -**
Dateien automatisch auf eine Speicherkarte speichern ..... **- 53 -**
5.5 Schützen Sie Ihr PB11 Norea ..... ***- 55 -***
PB11 *Norea* mit einem PIN schützen ..... **- 55 -**
Ihr PB11 *Norea* mit einem Passwort schützen ..... **- 55 -**
Ihr Passwort ändern ..... **- 55 -**
Benutzerinformation auf dem „Heute“ Bildschirm zeigen ..... **- 56 -**
5.6 Zurücksetzen Ihres PB11 Norea ..... ***- 56 -***
Einen „Soft Reset“ ausführen ..... **- 57 -**
Ein „Hard Reset“ ausführen ..... **- 57 -**
Kapitel 6 ..... ***- 58 -***
Verbindungen ..... ***- 58 -***
6.1 Verbinden mit dem Internet ..... ***- 59 -***
Verbinden mit dem Internet über den Internetdienstanbieter (ISP) ..... **- 59 -**
Verbinden mit einem privaten Netzwerk ..... **- 60 -**
Zurücksetzen oder modifizieren von Netzwerkkarteneinstellungen Ihres PB11 *Norea* ..... **- 60 -**
6.2 Der Mobile Internet Explorer ..... ***- 60 -***
Starten des Mobilen Internet Explorers ..... **- 60 -**
Wahl einer Homepage ..... **- 61 -**
Übertragen der Favoriten von Ihrem PC ..... **- 61 -**
Favoriten hinzufügen ..... **- 61 -**
Favoriten oder Ordner löschen ..... **- 61 -**
Ändern der Grösse von Texten auf Internetseite ..... **- 61 -**
Anzeigen oder Verbergen von Bildern auf Internetseiten ..... **- 61 -**
Anpassen der Grösse von Internetseiten auf dem Bildschirm ..... **- 61 -**
Löschen der Verlaufliste ..... **- 62 -**
Bilder von Internetseiten speichern ..... **- 62 -**
Cookie- und Sicherheitseinstellungen ändern ..... **- 62 -**
Temporäre Internetdateien löschen ..... **- 62 -**

6.3 Bluetooth benutzen ..... *- 63 -*
Bluetooth Ihres PB11 *Norea* ein- und ausschalten ..... - 63 -
Bluetooth Modi ..... - 63 -
Ihr PB11 *Norea* erkennbar machen ..... - 63 -
Bluetooth Verbindungen ..... - 64 -
Eine Bluetooth-Verbindung herstellen ..... - 64 -
Eine Bluetooth-Verbindung akzeptieren ..... - 64 -
Eine Bluetooth-Verbindung umbenennen ..... - 64 -
Eine Bluetooth-Verbindung löschen ..... - 65 -
Datenübertragung via Bluetooth ..... - 65 -
Ein Bluetooth-Zubehör als Modem benutzen ..... - 65 -
Konfigurieren und Nutzen eines Bluetooth-Zubehörs als Modem ..... - 65 -
6.4 Wi-Fi nutzen ..... *- 66 -*
Eine Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk herstellen ..... - 66 -
Den Wi-Fi Status kontrollieren ..... - 67 -
6.5 Verwenden des Verbindungsmanagers ..... *- 68 -*
6.6 Datenübertragung ..... *- 68 -*
Datenübertragung eines Objektes ..... - 68 -
6.7 Internet-Freigabe ..... *- 69 -*
Internet-Freigabe starten ..... - 69 -
Internet mittels USB verbinden ..... - 69 -
Internet mittels Bluetooth-PAN verbinden ..... - 69 -
Kapitel 7 ..... *- 70 -*
Austausch von Mitteilungen und Verwendung von Outlook ..... *- 70 -*
7.1 Kurzmitteilungen (SMS) ..... *- 71 -*
Eine Kurzmitteilung erstellen ..... - 71 -
Vorbereitete Texte in Mitteilungen einfügen ..... - 71 -
Antworten auf Kurzmitteilungen ..... - 71 -
7.2 E-Mail ..... *- 71 -*
Ein E-Mail-Konto einrichten ..... - 71 -
Verfassen und Versenden einer Mitteilung ..... - 73 -
Antworten oder Weiterleiten einer Mitteilung ..... - 73 -
Anhang an eine Mitteilung hinzufügen ..... - 74 -
Anhänge erhalten ..... - 74 -
Mitteilungen herunterladen ..... - 74 -

Mitteilungen von einem Server herunterladen ..... - 74 -
Ordner verwalten ..... - 75 -
7.3 Multimedia-Mitteilungen (MMS) ..... - *76* -
Einrichten von MMS ..... - 76 -
Zugriff auf MMS ..... - 76 -
Einrichten eines MMS Kontos ..... - 76 -
Multimedia-Mitteilungen verwalten ..... - 76 -
Verfassen einer MMS ..... - 76 -
Verfassen einer MMS aus der Vorlage ..... - 78 -
Vorbereitete Texte in eine MMS einfügen ..... - 78 -
Eine Audio Datei in eine MMS einfügen ..... - 78 -
Auf eine MMS antworten ..... - 79 -
Eine MMS anzeigen ..... - 79 -
Erweiterte Optionen für MMS ..... - 79 -
MMS Einstellungen ändern ..... - 79 -
MMS Konfigurieren ..... - 80 -
7.4 Windows Live Messenger ..... - *81* -
Windows Live Messenger starten ..... - 81 -
An- und Abmelden ..... - 81 -
Kontakte hinzufügen und löschen ..... - 83 -
Senden einer Sofortnachricht (IM = Instant Message) ..... - 83 -
Kontakte blockieren oder Blockade aufheben ..... - 83 -
Wechsel Ihres Messenger Status ..... - 83 -
Ändern Ihrer Messenger Darstellung ..... - 83 -
Wechsel zwischen Windows Live und Messenger ..... - 83 -
Ändern der Windows Live Optionen ..... - 83 -
7.5 Kalender ..... - *84* -
Eintragen eines Termins ..... - 84 -
Versenden einer Konferenz-Anfrage ..... - 84 -
Aktivieren einer Standard-Erinnernungsnotiz für alle neuen Termine ..... - 85 -
7.6 Kontakte ..... - *85* -
Neuen Kontakt erstellen ..... - 85 -
Kontaktinformationen ändern ..... - 86 -
Arbeiten mit der Kontaktliste ..... - 86 -
Einen Kontakt finden ..... - 86 -

7.7 Aufgaben ..... *- 87 -*
Neue Aufgabe erstellen ..... - 87 -
Ändern der Priorität einer Aufgabe ..... - 87 -
Aktivieren einer Standard-Erinnerung für alle neuen Aufgaben ..... - 87 -
Anzeigen der Fälligkeit in der Aufgabenliste ..... - 87 -
Finden einer Aufgabe ..... - 88 -
7.8 Notizen ..... *- 88 -*
Eingeben von Informationen in Notizen ..... - 88 -
Eingeben von Informationen in Notizen ..... - 88 -
Erstellen einer Notiz ..... - 89 -
Zeichnen in einer Notiz ..... - 89 -
Aufnehmen einer Sprachnotiz ..... - 90 -
Erstellen einer Sprachnotiz ..... - 90 -
Aufnahmeformat ändern ..... - 90 -
Kapitel 8 ..... *- 91 -*
Multimedia erleben ..... *- 91 -*
8.1 Benutzen der Kamera ..... *- 92 -*
Kamera aktivieren ..... - 92 -
Verwenden des Fotografiermodus ..... - 92 -
Verwenden des Videomodus ..... - 93 -
Benutzen des Menüs ..... - 93 -
Speicherort von Fotos und Videos ..... - 94 -
Vorsorgemaßnahmen bei Benutzung der Kamera ..... - 94 -
Kamerafunktion beenden ..... - 94 -
8.2 Verwenden von Bilder & Videos ..... *- 95 -*
Ein Foto oder Video-Clip auf Ihr PB11 *Norea* kopieren ..... - 95 -
Fotos anzeigen ..... - 95 -
Video-Clips abspielen ..... - 96 -
Bildschirmpräsentation ..... - 96 -
Fotos und Video-Clips sortieren ..... - 96 -
Ein Foto oder Video Clip löschen ..... - 96 -
Ein Foto oder Video editieren ..... - 97 -
Ein Foto als Hintergrundbild für den "Heute" Bildschirm verwenden ..... - 97 -
Fotos und Video Clips via E-Mail versenden ..... - 97 -
Ein Foto via Bluetooth übertragen ..... - 97 -

Fotos Kontakten zuordnen ..... **- 98 -**
Verwenden von erweiterten Optionen ..... **- 98 -**
8.3 Verwenden des Windows Media Players ..... ***- 98 -***
Bedienelemente ..... **- 99 -**
Ansichten und Menüs ..... **- 99 -**
Menü der Wiedergabe-Ansicht ..... **- 100 -**
Menü der Bibliothek-Ansicht ..... **- 100 -**
Über Lizenzen und geschützte Dateien ..... **- 101 -**
Dateien auf Ihrem PB11 *Norea* abspielen ..... **- 101 -**
Abspielen einer Datei aus einem Netzwerk ..... **- 101 -**
Dateien auf Ihr PB11 *Norea* kopieren ..... **- 102 -**
Erreichbarkeit für Menschen mit Behinderungen ..... **- 102 -**
Problemlösungen ..... **- 102 -**
Kapitel 9 ..... ***- 104 -***
Verwendung anderer Anwendungen ..... ***- 104 -***
9.1 Verwendung von Office Mobile ..... ***- 105 -***
Hinweis ..... **- 105 -**
Word Mobile ..... **- 105 -**
Ein Word Dokument erstellen ..... **- 105 -**
Excel Mobile ..... **- 105 -**
Ein Excel Dokument erstellen ..... **- 105 -**
PowerPoint Mobile ..... **- 106 -**
Eine Präsentation starten ..... **- 106 -**
Eine Präsentation beenden ..... **- 106 -**
9.2 Verwendung von Java ..... ***- 106 -***
MIDlets über das Internet installieren ..... **- 107 -**
MIDlets über einen PC installieren ..... **- 107 -**
Ein MIDlet/MIDlet-Suite installieren ..... **- 108 -**
MIDlets auf Ihrem PB11 *Norea* starten ..... **- 108 -**
MIDlets verwalten ..... **- 108 -**
Ein MIDlet umbenennen ..... **- 108 -**
Ein MIDlet deinstallieren ..... **- 108 -**
Sicherheit bei MIDlets konfigurieren ..... **- 109 -**
9.3 SIM-Manager ..... ***- 109 -***

A.1 Behördliche Bestimmungen ..... *- 111 -*
Identifizierung von Aufsichtsbehörden ..... - 111 -
Konformitätserklärung ..... - 111 -
Modifikationen ..... - 112 -
Sicherheitshinweise zur HF-Belastung ..... - 112 -
Allgemeine Sicherheitshinweise ..... - 113 -
Sicherheitshinweise zum Netzgerät ..... - 114 -
SAR ..... - 114 -
SAR-Informationen ..... - 115 -
Bestimmungen zur WEEE ..... - 115 -
A.2 PC-Anforderungen, um ActiveSync 4.5 auszuführen ..... *- 116 -*
A.3 Problemlösungen ..... *- 116 -*
Strom & Akku ..... - 116 -
ActiveSync ..... - 117 -
Bildschirm & Ton ..... - 117 -
Verbindungen & Bluetooth ..... - 119 -
Betrieb ..... - 119 -
Speicher ..... - 119 -
Media Player ..... - 120 -
Telefon ..... - 120 -
A.4 Technische Daten ..... *- 120 -*
Systeminformationen ..... - 120 -
Bildschirm ..... - 121 -
GSM Modul ..... - 121 -
Kameramodul ..... - 121 -
Technisches ..... - 121 -
Bedienungselemente ..... - 121 -
Audio ..... - 121 -
Anschlüsse ..... - 121 -
Speichermöglichkeiten ..... - 122 -

Kapitel 1

Erste Schritte

1.1 Ihr PB11 *Norea* und das Zubehör kennen lernen

1.2 Einlegen der SIM-Karte

1.3 Akku Informationen

1.4 Start

1.5 Der „Heute“- Bildschirm

1.6 Benutzung des Start-Menüs

1.1 Ihr PB11 *Norea* und das Zubehör kennen lernen

Front-, Draufsicht, Unterseite, und linke Seitenansicht

Nr.	Objekt	Funktion
1	**Kopfhöreranschluss**	Verbinden Sie kompatible Kopfhörer mit dem Anschluss Ihres Telefons.
2	**Steckplatz für miniSD Karte**	Legen Sie eine Speicherkarte (miniSD) in das Gerät, um Daten zu speichern.
3	**Linke Softkey-Taste**	Führt die im Bildschirm darüber angezeigte Funktion aus.
4	**Ruf-Taste**	Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den auf dem Display angeführten Namen oder die Nummer anrufen oder einen ankommenden Anruf empfangen möchten.
5	**Start Menü-Taste**	Drücken Sie diese Taste, um Ihr Startmenü zu aktivieren.
6	**Mikrofon**	Bedecken Sie während des Telefonierens nicht das Mikrofon.

7	**Ein-/ Aus-Taste**	Drücken Sie diese Taste, wenn Sie vorübergehend Ihr Telefon ausschalten und in den Ruhezustand umschalten wollen; drücken Sie diese Taste einige Sekunden lang für das volle Ausschalten des Telefons. Wenn das Telefon im Ruhezustand ist, können Sie immer noch Anrufe empfangen; dies ist beim komplett ausgeschalteten Zustand nicht mehr möglich.
8	**Lautsprecher**	Zum Freisprechen und Musik Hören.
9	**Taste für Eigeneinstellungen / Benachrichtigungs-LED**	Drücken Sie diese Taste, wenn Sie Ihr eigenes Programm starten wollen (siehe Kapitel 5 Telefonpersonalisierung auf CD). Die Benachrichtigungs-LED in der Mitte zeigt den Telefon-, den Ladestatus, entgangene Anrufe, SMS usw. an.
10	**Touchscreen**	Benutzen Sie ihn zum Schreiben, Malen oder Auswählen mittels Stift.
11	**Navigations-Taste**	Betätigen Sie den Navigations-Taste, um auf dem Display nach links, rechts, oben oder unten zu scrollen; drücken Sie die Taste in der Mitte (Actiontaste) zur Bestätigung.
12	**Rechte Softkey-Taste**	Führt die im Bildschirm darüber angezeigte Funktion aus.
13	**Ende-Taste**	Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden und um zum “Heute” Bildschirm zurückzukehren.
14	**Zurück-Taste**	Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Anwendung zu beenden.
15	**Anschlussbuchse**	Benutzen Sie diesen Anschluss für die Datensynchronisierung mit dem PC oder zum Aufladen des Akkus. An diesen Anschluss können Sie das mitgelieferte USB Kabel und das Ladekabel anschließen.

Rechte Seitenansicht und Rückansicht

Nr.	Objekt	Funktion
16	Stift	Benutzen Sie den Stift zum Schreiben, Zeichnen oder zur Auswahl von Menüpunkten auf dem Display.
17	Kamera	Mittels der integrierten Kamera können sie Bilder oder Videos aufnehmen.
18	Externer Lautsprecher	Ermöglicht Ihnen, Musik oder Gesrpäche im _Freisprechmodus anzuhören.
19	Lautstärkeregler	Zum Anpassen der Lautstärke, drücken Sie die Taste nach oben oder nach unten.
20	Kamerataste	Drücken Sie die Taste zum Aktivieren der Kamera. Drücken Sie noch einmal, um ein Bild aufzunehmen.
21	Abdeckungsverschluss	Drücken Sie auf den Abdeckungsverschluss, um das Akkufach zu öffnen.

Zubehör

Die folgenden Zubehörteile sind im Lieferumfang des PB11 *Norea* enthalten:

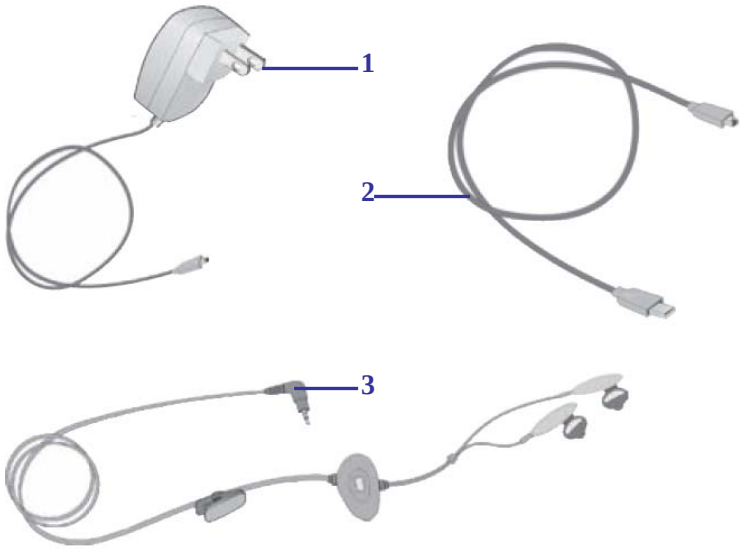

Nr.	Objekt	Funktion
1	Ladegerät	Aufladen des Akkus.
2	USB Kabel	Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem PC und synchronisieren Sie Daten.
3	Kopfhörer	Enthält eine Anrufen/Beenden Taste. Sie können diese Taste benutzen, um ein- oder abgehende Gespräche anzunehmen oder zu beenden. Zur Benutzung, schliessen Sie die Kopfhörer an dem dafür vorgesehen Anschluss an.

1.2 Einlegen der SIM-Karte

Folgen Sie diesen Schritten, um eine GSM-SIM (Subscriber Identity Module)-Karte, welche Sie bei Ihrem örtlichen Netzbetreiber erhalten, einzulegen. Die SIM-Karte enthält Ihre

Telefonnummer, Serviceinformationen sowie Telefonbuch- und Mitteilungsspeicher.

Ihr PB11 *Norea* unterstützt sowohl 1.8V als auch 3V SIM-Karten. Einige ältere SIM-Karten werden nicht in diesem Gerät funktionieren. Sie sollten in diesem Fall ihren Netzbetreiber kontaktieren um die SIM-Karte auszutauschen. Hierdurch könnten Kosten entstehen.

1. Vor der Entnahme des Akkus muss das Telefon immer ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt werden.

2. Um den Akkudeckel zu entnehmen, drücken Sie den Abdeckungsverschluss und schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten.

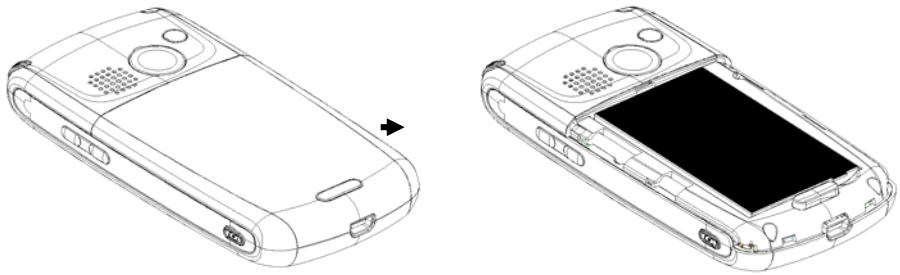

3. Greifen Sie mit dem Finger in die Ausbuchtung und heben Sie so die Batterie aus dem Gerät. Dann legen Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, in das SIM-Karten-Fach ein. Die abgeschnittene Ecke der SIM Karte sollte mit der Ecke des Fachs passen.

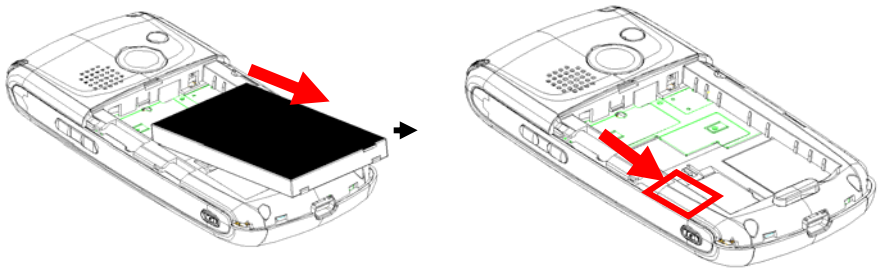

4. Setzen Sie den Akku vorsichtig wieder in das Akku-Fach.

5. Schieben Sie die Akku-Abdeckung wieder nach oben bis sie einrastet.

1.3 Akku-Informationen

Das PB11 *Norea* ist für den Betrieb mit einem Li-Ion Polymer Akku vorgesehen. Benutzen Sie nur vom Hersteller genehmigte Akkus und Ladegeräte. Die Akku-Leistung ist von vielen Faktoren abhängig, einschließlich der Netz-Konfiguration, Signalstärke, Umgebungstemperatur in der Sie Ihr Gerät betreiben, den Funktionen und/oder Einstellungen die Sie gewählt haben und benutzen, angeschlossenen Geräte und Ihrer Lautstärke, Daten, sowie Verwendungsmuster von anderen Programmen.

Vermutliche Akku-Betriebszeit (Schätzung):

- Standby-Zeit: **150** Stunden
- Sprechzeit (mit abgeschaltetem Bildschirm): **4 ~ 5** Stunden

Warnung!

Um das Risiko eines Feuers oder von Verbrennungen zu reduzieren.

- Nicht öffnen, zerlegen oder warten.
- Nicht quetschen, durchstechen, kurzschließen, in Wasser oder Feuer werfen.
- Nicht Temperaturen über 45°C (113^{0}F) aussetzen.
- Akku nur durch einen, für dieses Gerät vorgesehenen Akku ersetzen.
- Verbrauchten Akku entsprechend regionalen Bestimmungen ordnungsgemäß entsorgen.

Überprüfung der Batteriespannung

- Tippen Sie auf das Akku Symbol (🔋) auf dem „Heute“ Bildschirm.
- Wählen Sie **Start > Einstellungen > System** tippen Sie auf **> Stromversorgung**.

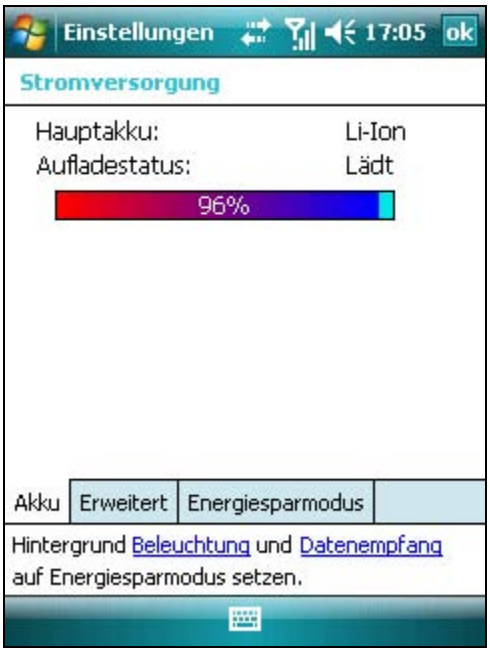

Laden des Akkus

Ein neuer Akku wird teilgeladen versandt. Legen Sie den Akku ein und laden Sie ihn, bevor Sie dieses Gerät betreiben. Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, wenn er mehrmals vollständig geladen und entladen wurde. Um den Akku zu laden:

- Verbinden Sie Ihr Gerät direkt mit dem Ladegerät.
- Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit Ihrem PC.

Achtung

Bitte beachten Sie, dass das Laden des Akku ab einer Temperatur von 45°C gestopppt wird. Das Ladegerät, muss an einer frei zugänglichen Steckdose verbunden sein.

Umgang bei zu niedriger Batteriespannung

Wenn die Warnung „niedrige Batteriespannung“ erscheint, sollten Sie Folgendes tun:

- Umgehend Ihre aktuellen Daten speichern.
- Akku aufladen.
- Gerät ausschalten.

1.4 Start

Das PB11 *Norea* ein- und ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/ Aus-Taste für mehrere Sekunden, um das PB11 *Norea* einzuschalten. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie einen Kalibrierungsprozess durchführen. Für weitere Informationen, siehe “Kalibrieren des PB11 *Norea*”.

Um das Gerät auszuschalten drücken und halten Sie wieder die Ein-/ Aus-Taste.

Achtung

Einfaches Drücken der Ein-/ Aus-Taste versetzt Ihr Gerät in den Ruhezustand. Mitteilungen und Anrufe können dann noch immer empfangen werden.

Kalibrieren des PB11 *Norea*

Die Kalibrierung des PB11 *Norea* Bildschirmes beinhaltet den Gebrauch des Stiftes, um in die Mitte eines Kreuzes zu tippen, welches sich auf dem Bildschirm bewegt.

Wenn das Gerät nicht akkurat auf Ihr Tippen reagiert, befolgen Sie folgende Schritte, um das Gerät zu rekalibrieren:

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > System.** Tippen Sie **> Bildschirm**.
2. Auf **Allgemein** tippen, **Touchscreen ausrichten** auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Bildschirmeinstellungen

Der PB11 *Norea* Touchscreen verfügt über drei Ausrichtungsmodi: **Portrait, Landschaft (Rechtshänder)** und **Landschaft (Linkshänder)**. Der Portraitmodus ermöglicht Ihnen bei bestimmten Programmen eine verbesserte Ansicht oder Bedienung auf Ihrem Gerät, während der Landschaftsmodus optimaler für die Betrachtung längerer Textdateien sein kann.

1.5 Der “Heute” Bildschirm

Der “Heute” Bildschirm stellt wichtige Informationen wie anstehende Termine und Statusanzeigen dar. Um ein Programm zu öffnen, tippen Sie auf die jeweilige Verknüpfung auf dem Bildschirm.

- Um zu dem “Heute”-Bildschirm zu gelangen, tippen Sie **Start > Heute**.
- Um den “Heute”-Bildschirm anzupassen, einschließlich des Hintergrundbildes, wählen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich** tippen Sie **> Heute**.

1. Antippen um das Start-Menü zu öffnen.
2. Antippen, um den Verbindungsstatus anzusehen.
3. Gibt die Signalstärke des Funknetzes an. Antippen um die Telefoneinstellungen zu konfigurieren.
4. Antippen um Lautstärkeregelungen vorzunehmen.
5. Zeigt den Akku-Status an. Antippen um zu den Energie-Einstellungen zu gelangen.
6. Zeigt die augenblickliche Uhrzeit an.

7. Stellt das aktuelle Datum dar. Antippen um Datum, Uhrzeit, Alarme und vieles mehr zu ändern.
8. Antippen um den Wireless Manager zu starten.
9. Antippen um Eigentümerdaten einzugeben.
10. Ihr Tag auf einen Blick mit Erinnerungen. Antippen um verbundene Programme zu öffnen: Mitteilungen, Aufgaben, und Termine.
11. Antippen um das Gerät zu sperren/entsperren. : gesperrt; : entsperrt.
12. Antippen um die Telefon-Anwendung zu öffnen.
13. Antippen um Kontakte zu öffnen.

Anzeigen

Nachstehend sind einige Statusanzeigen, die Sie auf Ihrem PB11 *Norea* sehen können.

Symbol	Beschreibung
	Gibt an, dass der Akku voll aufgeladen ist.
	Weist darauf hin, dass die Batteriespannung sehr niedrig ist.
	Akku lädt.
	Ton an.
	Ton aus.
	Vibrationsalarm.
	Verbindung ist aktiv.
	Verbindung ist nicht aktiv.
	Synchronisiert.
	Synchronisationsfehler.
	Kennzeichnet maximale Signalstärke.
	Kein Signal.
	Telefon ist ausgeschaltet.
	Kein Netz.
	Netzsuche.
	Anruf.
	Anruf wird weitergeleitet.
	Anruf gemakelt.
	Anruf in Abwesenheit.
	GPRS verbunden.
	Neue E-Mail oder MMS.
	Neue Kurzmitteilung.
	Neue Mitteilung.
	Es gibt weitere Benachrichtigungen. Tippen Sie auf das Symbol um alle zu sehen.
	Zeigt an, dass WLAN eingeschaltet ist.
	Gibt an, dass das PB11 *Norea* gesperrt ist. : PB11 *Norea* ist entsperrt.

	Mit WLAN verbunden.
	WLAN Datenübertragung.
	GPRS verfügbar.

1.6 Benutzung des Startmenüs

Das Startmenü, welches sich in der oberen linken Ecke des “Heute”-Bildschirms befindet, stellt eine Liste der Programme dar. Es ermöglicht Ihnen eine bestimmte Maske zu wählen und von einem zum nächsten Programm zu wechseln. Scrollen Sie durch die Programmliste und drücken Sie die Aktionstaste um ein Programm zu starten oder tippen Sie ein Programm mit dem Stift an.

1. Antippen um den “Heute” Bildschirm zu öffnen.
2. Antippen um ein Programm zu starten. Durch Antippen von **Start > Einstellungen > Persönlich >Menüs** können die Objekte im Start Menü angepasst werden.
3. Antippen um ein kürzlich benutztes Programm zu starten.
4. Antippen um weitere auf Ihrem Gerät installierte Programme zu betrachten oder auszuwählen.
5. Antippen um die Geräteeinstellungen zu verändern.
6. Antippen für Hilfethemen der jeweiligen Maske.

Programm Anzeigen

Folgende Darstellungen sind einige Symbole für Programme, die bereits auf Ihrem PB11 *Norea* installiert sind.

Symbol	Beschreibung
	ActiveSync synchronisiert Daten zwischen Ihrem Gerät und einem PC.
	Rechner führt einfache Rechenarten und Berechnungen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durch.
	Kalender hält Übersicht über Ihre Termine und kann Konferenz-Anfragen erstellen.
	Kamera nimmt Fotos auf und kann Videoclips mit Ton aufzeichnen.

	Kontakte zeigt Ihnen eine Übersicht über die Daten Ihrer Freunde und Kollegen.
	Datei-Explorer ermöglicht Ihnen Dateien auf Ihrem Gerät zu organisieren und zu verwalten.
	Spiele hier können Sie zwei vorinstallierte Spiele spielen: **Bubble Breaker** und **Solitaire**.
	Hilfe ermöglicht Ihnen Hilfethemen zu einem Programm auf Ihrem Gerät anzusehen.
	Internet Explorer kann Web und WAP Seiten durchstöbern, und neue Programme und Dateien aus dem Internet herunterladen.
	Internetverbindungsfreigabe ermöglicht Ihnen ein Gerät mit Windows Mobile, welches mit dem Internet verbunden ist, als Netzwerkzugangspunkt (Network Access Point) zu konfigurieren.
	JAVA ermöglicht Ihnen Java-Applikationen wie z. B. Spiele oder Werkzeuge auf Ihrem Gerät zu installieren.
	Messaging sendet und empfängt E-Mails und Kurzmitteilungen.
	Messenger sendet und empfängt Mitteilungen von Ihren MSN Messenger Kontakten.
	Notizen erstellt handschriftliche oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufnahmen.
	Office Mobile ermöglicht Ihnen Excel Tabellen, PowerPoint Präsentationen und Word Dokumente zu erstellen, betrachten oder bearbeiten.
	Fotos & Videos sammelt, organisiert und sortiert Foto- und Video-Dateien in dem “Eigene Bilder”-Ordner Ihres Gerätes oder auf einer Speicherkarte.
	Telefon kann Anrufe tätigen und entgegen nehmen, zwischen mehreren Anrufen wechseln und Konferenzschaltungen erstellen.
	Suchen ermöglicht Ihnen nach Kontakten, Daten und anderen Informationen auf Ihrem Gerät zu suchen.
	SIM-Manager hiermit können Sie gespeicherte Daten auf Ihrer SIM-Karte verwalten. Weiterhin können Sie die Kontaktdaten zwischen dem Gerät und der SIM-Karte in beide Richtungen kopieren.
	Aufgaben behält die Übersicht über Ihre Aufgaben.
	Windows Live baut eine Internetverbindung auf. Hiermit können Sie Kontakte, Messenger und E-Mails synchronisieren.
	Windows Media ermöglicht die Multimediafunktionen auf Ihrem Gerät.

Kapitel 2

Eingabe und Suche von Informationen

2.1 Einführung

2.2 Benutzung der Tastatur

2.3 Buchstabenerkennung

2.4 Blockerkennung

2.5 Schrifterkennung

2.6 Zeichnen und Schreiben auf dem Bildschirm

2.7 Suche nach Informationen

2.1 Einführung

Beim Starten eines Programms oder bei der Auswahl eines Feldes, das eine Text- oder Zahleingabe verlangt, erfolgt der Zugang zur Eingabetafel automatisch. Die Eingabetafel bietet verschiedene Eingabemethoden, die mit Ihrem PB11 *Norea* möglich sind, einschließlich **Buchstabenerkenner, Strichzugerkenner, Tastatur** und **Transcriber.** Standardmäßig erscheint ein Symbol auf der Eingabetafel in der Menüleiste und zeigt an welche Eingabemethode momentan ausgewählt ist. Der Pfeil des Eingabewählers (angezeigt auf der rechten Seite des Eingabetafelsymbols) öffnet die Liste der zur Verfügung stehenden Methoden.

Anzeigen und Verbergen der Eingabetafel

- Das Eingabetafelsymbol auf der Menüleiste antippen.

Beispiel:

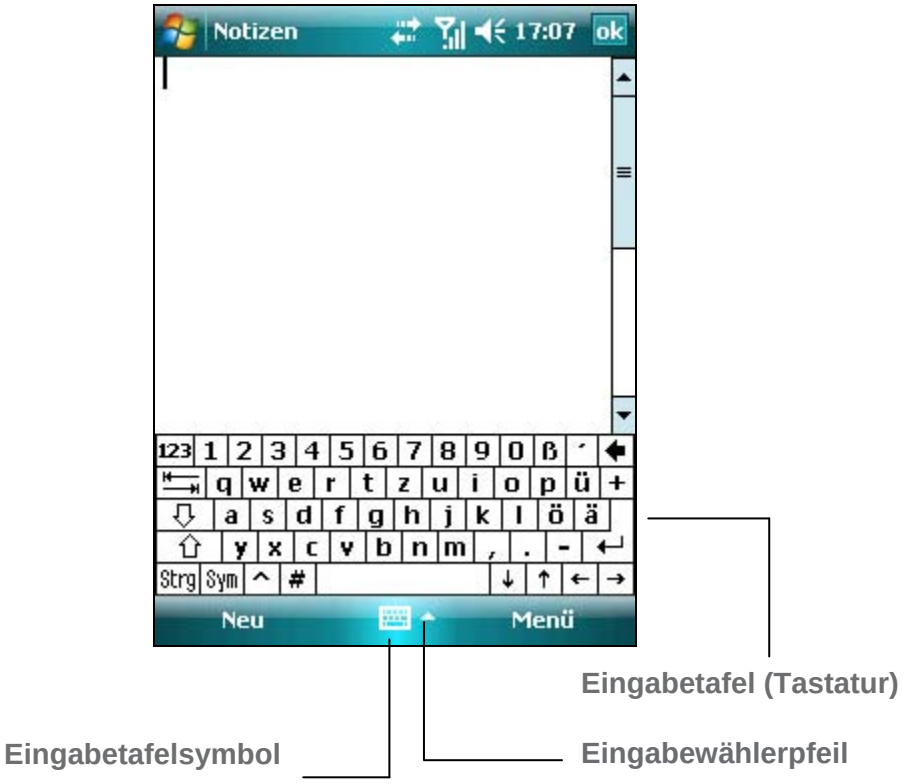

Symbol	Eingabemethode
	Bildschirmtastatur.
	Buchstabenerkennung oder Strichzugerkenner.
	Transcriber.

2.2 Benutzung der Tastatur

Um Text, Symbole und Zahlen einzugeben, können Sie die standardmäßige Bildschirmtastatur benutzen.

Benutzung der standardmäßigen Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur ist dann zugänglich, wenn die Texteingabe möglich ist. Sie können den Text auf der Tastatur, die auf dem Bildschirm erscheint eingeben. Hierzu müssen Sie einfach nur die Tasten mit dem Stift auf dem Display antippen.

Texteingabe unter Benutzung der standardmäßigen Bildschirmtastatur

1. Tippen Sie in einem Programm den Pfeil des Eingabewählers und dann die **Tastatur** an.
2. Geben Sie den Text ein, indem Sie die Tasten auf der Bildschirmtastatur antippen.

Vergrößerung der Bildschirmtastatur

1. Tippen Sie den Pfeil des Eingabewählers und dann die **Optionen** an.
2. Wählen Sie in der Liste der **Eingabemethoden** die **Tastatur** aus.
3. Tippen Sie **Große Tasten** an.

2.3 Buchstabenerkenner

Mit dem **Buchstabenerkenner**, können Sie Ihre individuellen Buchstaben, Zahlen und Zeichen schreiben, die in den getippten Text konvertiert werden können.

Benutzung der Buchstabenerkennung

1. Tippen Sie in einem Programm den Pfeil des Eingabewählers und dann den **Buchstabenerkenner** an.
2. Schreiben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole im dafür vorgesehenen Schreibbereich.

- Geben Sie Großbuchstaben beim Schreiben im Bereich ABC (links) des Kästchens ein.
- Geben Sie Kleinbuchstaben beim Schreiben im Bereich abc (Mitte) des Kästchens ein.
- Geben Sie Zahlen beim Schreiben im Bereich 123 (rechts) des Kästchens ein.
- Geben Sie Satzzeichen und Symbole beim Schreiben im anderen Bereich des Kästchens und dann beim Schreiben des gewünschten Buchstabens ein.

Hinweis

Der **Buchstabenerkenner** ist dann zugänglich, wenn die Texteingabe möglich ist.

Tipp

Um Hilfe beim Schreiben der Buchstaben mit der **Buchstabenerkennung** zu holen,

tippen Sie das Fragezeichen neben dem Schreibbereich an.

2.4 Strichzugerkenner

Mit dem **Strichzugerkenner**, reichen einzelne Anschläge beim Schreiben von Buchstaben, Zahlen, Symbolen und Zeichen, die dann in den getippten Text konvertiert werden können.

Benutzung des Strichzugerkenners

1. Tippen Sie in einem Programm den Pfeil des Eingabewählers und dann den **Strichzugerkenner** an.
2. Schreiben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole im dafür vorgesehenen Schreibbereich.

- Geben Sie Buchstaben beim Schreiben im Bereich abc (links) des Kästchens ein.
- Geben Sie Zahlen beim Schreiben im Bereich 123 (rechts) des Kästchens ein.
- Geben Sie Symbole und Satzzeichen beim Schreiben im anderen Bereich des Kästchens und dann beim Schreiben des gewünschten Buchstabens ein.

Hinweis

Der **Strichzugerkenner** ist dann zugänglich, wenn die Texteingabe möglich ist.

Tipp

Um Hilfe beim Schreiben der Buchstaben mit dem **Strichzugerkenner** zu holen, tippen Sie das Fragezeichen neben dem Schreibbereich an.

2.5 Transcriber (Schrifterkennung)

Transcriber ist ein Programm der Handschrifterkennung für das Schreiben in Kursiv- und Druckschrift oder in der Kombination der beiden. Der Transcriber arbeitet transparent im Hintergrund der Programme, indem sie die Wörter anhand des integrierten Wörterbuchs erkennt. Wenn der Transcriber eingeschaltet ist, interpretiert er alle Stiftbewegungen auf dem Bildschirm als handschriftliche Eingabe. Zusätzliche Information über die Benutzung des Transcribers finden Sie im Kapitel Hilfe bei Ihrem PB11 *Norea*.

Starten des Transcribers

1. Starten Sie ein Programm, das die Eingabe des Benutzers unterstützt, so wie Word Mobile.
2. Tippen Sie den Pfeil des Eingabewählers und dann die **Schrifterkennung** an. Die Einführungsanzeige der Schrifterkennung erscheint auf dem Bildschirm.

Schreiben mit dem Transcriber

1. Positionieren Sie den Cursor im Programm dort, wo Sie den Text sehen möchten.
2. Benutzen Sie den Stift zum Schreiben auf dem ganzen Bildschirm. Die Handschrift wird in den Text konvertiert, kurz nachdem Sie den Stift vom Bildschirm abheben.

Eingabe der Zeichen und Symbole

Der Transcriber schaltet sich mit der Bildschirmtastatur an. Das ermöglicht Ihnen eine leichte Ergänzung des vorhandenen Textes durch Eingabe der Zeichen oder spezieller Symbole.

- Tippen Sie in einem Programm auf der Symbolleiste an. Die Tastatur bleibt sichtbar, solange die Taste wieder angetippt wird.

Tipp

Um die Position der Tastatur zu verändern, tippen und halten Sie die Titelleiste gedrückt und ziehen Sie diese am die gewünschte Stelle. Sie die Titelleiste an und halten sie gedrückt, dann ziehen sie in die gewünschte Stelle. Wenn kein Text ausgewählt ist, können Sie die Tastatur trotzdem öffnen, und zwar mit der Stiftbewegung .

Textbearbeitung

1. Ziehen Sie in einem Programm eine Linie durch den Text, den Sie bearbeiten möchten.
2. Nachdem Sie den Stift vom Bildschirm abgehoben haben, wird die Linie verschwinden und der ausgewählte Text wird hervorgehoben.
3. Machen Sie einen der folgenden Schritte:

- Überschreiben Sie den Text.
- Nutzen Sie die Stiftbewegung, um Buchstaben groß zu schreiben, ein Leerzeichen einzusetzen usw. Weitere Informationen über die Benutzung der Stiftbewegungen, finden Sie im Abschnitt “Stiftbewegungen beim Transcriber” dieses Kapitels.

Stiftbewegungen beim Transcriber

Verwenden Sie schnelle Anschläge des Stiftes bei Ihrer Textbearbeitung oder beim Einsetzen von Umbrüchen, Leerzeichen oder Tabulatoren.

Bewegung	Ziel
	Absatzumbruch beim Cursor einfügen. Der horizontale Anteil der Stiftbewegung soll mindestens zweimal so lang sein wie der vertikale Anteil.
	Leerzeichen beim Cursor einfügen. Der horizontale Anteil der Stiftbewegung soll mindestens zweimal so lang sein wie der vertikale Anteil.
	Den Cursor ein Leerzeichen zurück versetzen und den beliebigen Text löschen. Bei dieser Stiftbewegung ziehen Sie eine Linie von rechts nach links.
	Menü alternativer Wörter öffnen, wenn ein Wort ausgewählt ist, oder Bildschirmschrifterkennung öffnen, wenn kein Text ausgewählt ist. Bei dieser Stiftbewegung ziehen Sie eine Linie direkt nach unten und dann zurück nach oben.
	Großschreibung des ausgewählten Buchstabens bzw. des Wortes oder Textblocks wird veranlasst. Bei dieser Stiftbewegung ziehen Sie eine Linie direkt nach oben.

	Letzten Schritt rückgängig machen. Bei dieser Stiftbewegung ziehen Sie eine Linie direkt nach oben und dann zurück nach unten.
	Den ausgewählten Text kopieren. Bei dieser Stiftbewegung ziehen Sie eine Linie von links nach rechts und dann zurück.
	Den ausgewählten Text ausschneiden. Bei dieser Stiftbewegung ziehen Sie eine Linie von rechts nach links und dann zurück
	Den kopierten oder ausgeschnittenen Text einfügen. Bei dieser Stiftbewegung ziehen Sie eine Linie diagonal von unten links auf dem Bildschirm nach oben rechts und dann zurück nach unten rechts.
	Einen Tabulator einfügen. Der horizontale Anteil der Stiftbewegung soll mindestens zweimal so lang sein wie der vertikale Anteil.

Tipp

Sie können auch die **Eingabe-**, **Leerzeichen-** oder **Rückschritt-**Tasten auf der Werkzeugleiste des Transcribers benutzen.

Werkzeugleiste der Schrifterkennung

Die Symbolleiste des Transcribers, die auf dem Bildschirm unten erscheint, wenn der Transcriber geöffnet ist, bietet einen leichten Zugang zu mehreren Hilfsprogrammen, Tasten einfügen, Leerzeichen und Rückschritt sowie Tasten mit Links- und Rechtspfeilen an.

Tippen	Ziel
	Dialogbox der **Optionen** öffnen, wo Sie Optionen wie Schreibrichtung, Texteingabe und Kurzschrift festlegen können.
	Buchstabenformen öffnen, wo Sie Ihre persönliche Handschrift festlegen können, um Erkennung zu optimieren.
	Benutzung der Miniaturtastatur für eine schnelle Eingabe der Zahlen, Zeichen und anderer Symbole.
	Modus der Zeichenerkennung ändern. • a Modus. Standardmodus für optimale Erkennung der Handschrift. • 123 Modus. Zahlen und einige Buchstaben sind zugelassen und der Rechner ist aktiviert. • A Modus. Alle Buchstaben werden automatisch groß geschrieben. Wenn Sie in A Modus oder 123 Modus sind, kehrt die Erkennung automatisch ins Standardmodus zurück, sobald Sie den Stift abheben.
	Leerzeichen beim Cursor einfügen.
	Absatzumbruch beim Cursor einfügen.
	Den Cursor um ein Leerzeichen nach links bewegen.
	Den Cursor um ein Leerzeichen nach rechts bewegen.
	Den Cursor um ein Leerzeichen zurück versetzen und den markierten Text löschen.
	Schrifterkennungshilfe öffnen.

2.6 Zeichnen und Schreiben auf dem Bildschirm

Mit Ihrem PB11 *Norea* können Sie direkt auf dem Bildschirm zeichnen oder schreiben und Ihre handschriftlichen Notizen speichern. Zusätzliche Informationen, was Sie noch mit Notizen machen können, finden Sie im Kapitel 7 “Notizen”.

2.7 Suche nach Informationen

Sie können nach Dateien und anderen Einträgen suchen, die auf Ihrem PB11 *Norea* im Ordner „My Documents“ oder auf der Speicherkarte gespeichert sind. Sie können bei der Suche den Namen der Datei oder Wörter aus dem Eintrag benutzen. Zum Beispiel, können Sie in E-Mail-Mitteilungen, Notizen, Terminen, Kontakten und Aufgaben sowie in Online-Hilfe suchen.

Suche nach einer Datei oder einem Eintrag

1. Tippen Sie **Start > Programme > Suchen** an.
2. In **Suchen nach**, geben Sie den Namen der Datei, das Wort oder eine andere Information ein, nach der Sie suchen möchten.
3. Wenn Sie nach diesem Eintrag schon vorher gesucht haben, tippen Sie den Pfeil von **Suchen nach** an und wählen Sie den Eintrag aus der Liste aus.
4. In **Typ** wählen Sie den Datentyp aus, um Ihre Suche einzuschränken.
5. Tippen Sie **Suchen** an. Der Ordner **My Documents** und Unterordner werden durchsucht.
6. In der Liste **Ergebnisse**, tippen Sie den Eintrag an, den Sie öffnen möchten.

Achtung

Das Symbol der Speicherkarte erscheint neben dem Namen der Datei, die auf der Speicherkarte gespeichert ist.

Kapitel 3

Telefonfunktionen

3.1 Benutzung des Telefons

3.2 Anrufen

3.3 Ankommender Anruf

3.4 Optionen während des Telefonierens

3.5 Zusätzliche Informationen beim Wählen

3.1 Benutzung des Telefons

Sie können Ihr Pocket-PC-Telefon wie ein übliches Mobiltelefon benutzen, um Anrufe zu tätigen, zu empfangen und zu verfolgen sowie SMS/MMS-Mitteilungen zu verschicken. Während des Gesprächs können Sie auch Notizen machen, direkt aus “Kontakte” anrufen und die Kontakte von der SIM-Karte in die Kontakte des Gerätes kopieren.

Telefonbildschirm

Der Telefonbildschirm ermöglicht Ihnen den Zugang zu gespeicherten Anrufen, Kurzwahl und Telefoneinstellungen. Um an den Telefonbildschirm zu gelangen, halten Sie sich an einen der folgenden Schritte:

- Benutzen Sie den Stift und tippen Sie **Start > Telefon** an.
- Drücken Sie die Taste Gespräch ( ).

PIN eingeben

Die meisten SIM-Karten sind mit einem PIN-Kode (Personal Identification Number, persönliche Kennnummer) versehen, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten. Wenn das der Fall ist, dann müssen Sie jedes Mal den PIN-Kode eingeben, um Ihr Gerät zu benutzen.

1. Geben Sie den PIN-Kode ein, der von Ihrem Dienstanbieter zugewiesen ist.
2. Tippen Sie **Eingabe** an.

Hinweis

Wenn Sie Ihre PIN dreimal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte blockiert. Wenn das passiert, müssen Sie sie mit einem PUK-Kode (PIN Unblocking Key = persönlicher EntsperrkKode) entsperren, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

Flugmodus ein- und ausschalten

In vielen Ländern wird per Gesetz verlangt, das Telefon an Bord des Flugzeuges auszuschalten ist. Der Flugmodus soll aktiviert werden, um das Telefon auszuschalten.

Der Flugmodus kann aktiviert werden, um das Gerät eingeschaltet zu lassen und andere Funktionen zu nutzen.

- Tippen Sie das Symbol Signal ( ) an, und wählen Sie **Flugmodus Einschalten,** um das Telefon auszuschalten.
- Um die Anruffunktion wiederaufzunehmen, verlassen Sie den Flugmodus, indem Sie **Flugmodus Ausschalten** antippen.

Lautstärkeregelung am Gerät

1. Tippen Sie das Symbol Lautsprecher ( ) an.
2. Sofern bei Ihrem Gerät die Lautstärke eingeschaltet ist, verfahren Sie folgendermaßen:

- Regeln Sie die Lautstärke des Telefons ( ) oder des Geräts ( ), indem Sie den Schieber bis auf das gewünschte Niveau bewegen.

- Tippen Sie **Ein**, **Vibrieren** oder **Aus** an, um die Lautstärkeeinstellungen sowohl des Systems als auch des Klingelns zu ändern.

Lautstärkeregelung

Hinweis

Die Lautstärke des Telefongesprächs kann nur während des Telefonats geregelt werden. Lautstärkeregelung zu einem anderen Zeitpunkt verändert die Lautstärke des Klingelns, der Benachrichtigungssignale und des MP3-Players.
Wenn Vibrationsmodus aktiviert ist, wird der Klang stummgeschaltet und das Gerät wird beim ankommenden Anruf automatisch vibrieren. Das Symbol Vibration ( ) wird auf der Titelleiste erscheinen, um anzuzeigen, dass der Vibrationsmodus aktiviert ist.

3.2 Anrufen

Sie können mit Ihrem PB11 *Norea* vom **Telefon**, aus **Kontakte**, **Kurzwahl** und **Anrufliste** anrufen.

Vom Telefon anrufen

- Tippen Sie auf dem Telefonbildschirm die gewünschte Telefonnummer an und drücken Sie die Taste **Gespräch**.

Telefonbildschirm

Tipp

Um ein falsches Zeichen zu löschen, tippen Sie den Zurückpfeil ( ) an; um alle eingegebenen Zeichen zu löschen, halten Sie den Zurückpfeil.

Aus “Kontakte” anrufen

- Tippen Sie **Start > Kontakte**.
- Tippen Sie den gewünschten Kontakt an und drücken Sie die Ruf-Taste.
- Sie können auch den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste antippen und die nötige Telefonnummer zum Anrufen auswählen. Oder tippen Sie an und halten Sie den gewünschten Kontakt und wählen dann im Menü Kurzwahl **Anruf Arbeit**, **Anruf Zuhause** oder **Anruf Mobil** aus.

Telefonnummer spezifizieren

Standardmäßig wird die Mobilnummer des Kontakts gewählt, den Sie aus “Kontakte” anrufen. Jedoch können Sie spezifizieren, welche andere Telefonnummer stattdessen benutzt wird.

1. Tippen Sie **Start > Kontakte** an.
2. Drücken Sie Navigation rauf oder runter, um Kontakt auszuwählen.
3. Drücken Sie Navigation links oder rechts. Die Buchstaben des Nummertyps (Hdy: Mobiltelefon; g: Telefon Büro; p: Telefon Privat) werden beim Scrollen durchgeblättert.

Wahlwiederholung

1. Tippen Sie auf dem Telefonbildschirm die Taste **Anrufliste** an.
2. Tippen Sie **Menü > Filter** und wählen Sie die Kategorie.
3. Scrollen Sie zum gewünschten Kontakt oder Telefonnummer und tippen Sie **Anrufen** an.

Kurzwahl

Benutzen Sie Kurzwahl, um die häufig benutzten Nummern mit einem Tippen anzurufen. Weisen Sie einer Telefonnummer einen AnrufkKode 2-9 zu. Zum Beispiel, wenn Sie einem Kontakt den Patz **2** in der Kurzwahl zugewiesen haben, können Sie einfach auf dem Telefonbildschirm antippen und halten, um die Kontaktnummer anzuwählen. Jedoch soll die Nummer vor dem Eintragen in die Kurzwahl bereits in „Kontakte“ vorhanden sein.

Kurzwahleintrag

1. Tippen Sie auf dem Telefonbildschirm **Kurzwahl** an.
2. Tippen Sie **Menü > Neu** an**.**
3. Tippen Sie einen Kontakt an. Selektieren Sie die Telefonnummer, für die Sie eine Kurzwahl einrichten möchten.
4. Wählen Sie in der Box **Kurzwahl** einen freien Platz für die neue Kurzwahl aus.

Hinweis

Platz **1** ist generell für Ihre Voicemail reserviert und die Kurzwahl wird standardmäßig den nächsten freien Platz zuweisen. Wenn Sie eine Nummer in der bereits besetzten Position platzieren möchten, wird die neue Nummer die vorher existierende Nummer ersetzen.

Tipp

Um einen Kurzwahleintrag aus der **Kurzwahl-**Liste zu löschen, den gewünschten Eintrag antippen und halten und dann **Menü > Löschen** antippen.

3.3 Ankommender Anruf

Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint eine Mitteilung mit der Option, den ankommenden Anruf entgegenzunehmen oder zu ignorieren.

Anrufe entgegennehmen oder ablehnen

- Um den Anruf entgegenzunehmen, tippen Sie **Annehmen** an oder drücken Sie die Ruf-Taste auf Ihrem Gerät.
- Um den Anruf zu ignorieren, tippen Sie **Abweisen** an oder drücken Sie die Ende-Taste auf Ihrem Gerät.

Gespräch beenden

Während des Telefongesprächs können Sie **Auflegen** antippen oder die Ende-Taste auf dem Gerät drücken, um aufzulegen.

3.4 Optionen während des Telefonierens

Gespräch halten

Wenn Sie telefonieren und dabei einen anderen ankommenden Anruf erhalten, so erscheint eine Mitteilung mit der Option, den ankommenden Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Führen Sie bereits ein Gespräch und nehmen dabei einen neuen Anruf an, so können Sie zwischen den beiden Anrufern wechseln oder eine Konferenz zwischen allen drei Parteien abhalten.

1. Tippen Sie **Annehmen** an, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten zu halten.
2. Um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten zurückzukehren, tippen Sie **Auflegen** an oder drücken Sie die Ende-Taste auf ihrem Gerät.

Zwischen zwei Gesprächen wechseln

- **Makeln** antippen.

Telefonkonferenz

1. Entweder wird ein Anruf gehalten und eine zweite Nummer gewählt; oder der zweite ankommende Anruf wird entgegengenommen, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.
2. **Menü >** **Konferenz** antippen.

Hinweis

Nicht alle Dienstanbieter unterstützen einen Konferenzanruf. Für zusätzliche Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Lautsprecher ein- und ausschalten

Der eingebaute Lautsprecher ermöglicht Ihnen freizusprechen, und erlaubt somit anderen Personen Ihr Gespräch mitzuhören.

- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, erscheint das Symbol Lautsprecher ( ) in der Titelleiste.
- Um den Lautsprecher auszuschalten, **Freispr. aus** antippen oder die Ruf-Taste erneut drücken und halten, bis sich der Lautsprecher ausschaltet.

Stummschaltung

Das laufende Gespräch hören, aber Ihre Stimme kann von den anderen Gesprächsparteien nicht gehört werden.

- Während des Gesprächs **Mikro aus** antippen.
- Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Symbol Stumm ( ) auf dem

Bildschirm. Tippen Sie **Mikro ein,** um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.5 Zusätzliche Informationen beim Wählen

Notruf

- Geben Sie die internationale Notrufnummer für Ihren Ort ein und tippen Sie **Anrufen** an.

Tipp

Zusätzliche Notrufnummern können bereits auf Ihrer SIM–Karte sein. Für mehr Information wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Auslandsgespräche

1. Tippen und halten Sie

auf der Telefontastatur bis das Zeichen **+** erscheint. Das Zeichen **+** ersetzt die 00 Ihrer internationalen Vorwahl für das Land, das Sie anrufen.
2. Geben Sie die Telefonnummer an, die Sie wählen möchten und tippen Sie **Anrufen** an. Die vollständige Telefonnummer schließt die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ohne führende Null, falls solche vorhanden) und die Telefonnummer ein.

Kapitel 4

Synchronisation Ihres PB11 *Norea*

4.1 ActiveSync benutzen

4.2 Synchronisationsinformationen

4.3 Synchronisieren via Bluetooth

4.4 Synchronisieren von Musik, Videos und Bildern

4.1 ActiveSync benutzen

ActiveSync synchronisiert Informationen zwischen Ihrem PB11 *Norea* und Ihrem PC. ActiveSync kann auch über eine Wireless- oder Mobilnetz-Verbindung mit dem Microsoft Exchange Server synchronisieren, wenn Ihr Firmen- oder Dienstanbieter einen Microsoft Exchange Server mit Exchange ActiveSync betreibt. Wenn Sie synchronisieren, vergleicht ActiveSync die Informationen auf Ihrem Gerät mit Informationen auf Ihrem PC und/oder Exchange Server und führt Updates aller Speicherstellen mit den aktuellsten Informationen durch.

Mit ActiveSync können Sie:

- Informationen synchronisieren wie z. B. Outlook E-Mails, Kontakte, Kalender oder Aufgaben zwischen Ihrem Gerät und PC, sowie Bilder, Videos, und Musik.
- Outlook E-Mails, Kontakte, Kalendertermine, Aufgaben auf Ihrem Gerät direkt mit dem Exchange Server synchronisieren, so dass Sie auf dem neuesten Stand bleiben, auch wenn Ihr PC ausgeschaltet ist.
- Dateien zwischen Ihrem Gerät mit Ihrem PC ohne Synchronisierung austauschen.
- Auswählen und spezifizieren, wieviele und welche Informationstypen synchronisiert werden sollen. Sie können z. B. wählen, wieviele Wochen der vergangenen Kalendertermine synchronisiert werden sollen.

Vor der Synchronisation der Informationen mit dem PC, müssen Sie zunächst ActiveSync auf Ihrem PC installieren und eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät mit dem PC herstellen. Sie können ActiveSync von der Getting Started CD installieren, die mit Ihrem Gerät mitgeliefert wird. ActiveSync ist auf Ihrem Gerät bereits installiert.

Wenn Sie ActiveSync installiert und eine Synchronisierungsverbindung hergestellt haben, erkennt ActiveSync auf dem PC Ihr angeschlossenes Gerät, und übermittelt automatisch die Synchronisierungseinstellungen, die Sie auf Ihrem Gerät spezifiziert haben.

Sie können Ihr PB11 *Norea* mit einem MS Exchange Server über Ihren Firmen- oder Dienstanbieter synchronisieren. Wenn Sie das vorhaben, brauchen Sie zunächst den Namen des Exchange Servers, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und den Namen der Domäne von Ihrem Administrator, bevor Sie den Sync Setup Assistenten starten.

ActiveSync installieren und einstellen

1. Installieren Sie ActiveSync auf Ihrem PC, wie es auf der Getting Started CD beschrieben ist. Nachdem die Installation fertig ist, startet der Sync Setup Assistent automatisch, wenn Sie Ihr Gerät mit dem PC verbunden haben.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Assistenten fertigzustellen. Führen Sie im Programm Sync Setup Assistent einen oder beide der folgenden Schritte aus:
   - Stellen Sie eine Synchronisierungsverbindung zwischen Ihrem PC und dem PB11 *Norea* her.
   - Konfigurieren Sie die Exchange Server Verbindung, um direkt mit dem Exchange Server synchronisieren zu können.
3. Wählen Sie Informationstypen für die Synchronisierung aus.

Hinweis

Wenn Sie den Assistenten beendet haben, synchronisiert ActiveSync Ihr Gerät automatisch. Nachdem die Einstellung komplett ist, können Sie Ihr Gerät von Ihrem PC trennen.

4.2 Synchronisationsinformationen

Verbinden Sie Ihr PB11 *Norea* mit dem PC via USB Kabel oder über eine Bluetooth-Verbindung, somit wird die Synchronisierung von ActiveSynch sofort gestartet. Solange das Gerät angeschlossen bleibt, synchronisiert ActiveSync jedes Mal, wenn Sie auf Ihrem PC oder dem Gerät etwas ändern.

MS Outlook-Daten synchronisieren

Wenn Sie eine Synchronisierungsverbindung zwischen Ihrem PB11 *Norea* und dem PC hergestellt haben, hält die Synchronisierung Outlook-Daten auf dem neuesten Stand auf beiden Computern. ActiveSync synchronisiert standardmäßig eine begrenzte Datenmenge, um den Speicherplatz auf Ihrem Gerät zu sparen. Sie können die synchronisierte Datenmenge für einen bestimmten Datentyp in Einstellungen für den Datentyp ändern.

Sie können Ihr Gerät für die Synchronisierung mit mehr als einem PC oder mit einer Kombination von einem oder mehreren PCs und dem Exchange Server einstellen. Bei der Synchronisierung mit mehreren Computern werden die zu synchronisierenden Einträge auf allen Computern erscheinen, mit denen sie synchronisiert werden. Wenn Sie z. B. die Synchronisation mit zwei PCs (PC1 und PC2) eingestellt haben, die verschiedene Einträgen enthalten, und Sie Kontakte und Kalender auf dem Gerät mit beiden Computern synchronisieren, sieht das Ergebnis folgendermaßen aus:

Speicherstelle	Neuer Zustand
PC1	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine, die auf Ihrem PC2 waren, sind jetzt ebenfalls auf dem PC1.
PC2	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine, die auf Ihrem PC1 waren, sind jetzt ebenfalls auf dem PC2.
PB11 *Norea*	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine aus beiden PC1 und PC2 sind jetzt auf dem PB11 *Norea*.

Hinweis

Outlook-E-Mail kann mit nur einem Computer synchronisiert werden.

Synchronisation starten und beenden

- Um Outlook-Daten und andere lokale Daten auf dem PC, inklusive Mediendateien, zu synchronisieren, verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC via Bluetooth oder USB-Kabel.
- Synchronisieren Sie direkt mit dem Exchange Server, dann können Sie diese Verbindung zum PC als eine Art “Zugang” zum Netzwerk benutzen, oder Sie können ohne Verbindung zum PC über ein Mobil- oder Wi-Fi-Netzwerk synchronisieren.
- Um die Synchronisation zu starten, drücken Sie in ActiveSync **Synchr**. Sie beenden die Synchronisationin noch bevor sie fertig ist, in dem Sie, **Anhalten** antippen.

Wechsel von zu synchronisierenden Daten

1. In ActiveSync auf dem Gerät **Menü > Optionen** antippen.
2. Führen Sie folgende Schritte aus:
   - Markieren Sie die zu synchronisierenden Einträge. Wenn Sie eine Check-Box nicht auswählen können, müssen Sie die Markierungn einer Check-Box für den gleichen Informationstyp (z. B. Kontakte, E-Mails,…) entfernen.
   - Löschen Sie die Markierung der Check-Box für alle Informationstypen, die Sie nicht synchronisieren möchten.
3. Um Synchronisierung mit einem PC komplett zu stoppen, zuerst PC und dann **Löschen** antippen.

Hinweis

Outlook-E-Mail kann mit nur einem Computer synchronisiert werden.
Um vorhandene Synchronisierungseinstellungen zu ändern, den Datentyp auswählen and **Einstellungen** antippen.

Mit Exchange Server direkt synchronisieren

Sie können eine Synchronisierung mit dem Exchange Server auf Ihrem PB11 *Norea* einstellen, wenn dieses von Ihrem Firmen- oder Dienstanbieter angeboten wird. Jedoch brauchen Sie zunächst von Ihrem Administrator einige Informationen bevor Sie folgende Schritte ausführen: den Namen des Exchange Servers, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und den Namen der Domäne.

1. In ActiveSync auf dem Gerät **Menü > Server konfigurieren** antippen. Wenn Sie Synchronisierung mit dem Exchange Server noch nicht eingestellt haben, erscheint **„…das Gerät für die Synchronisierung mit diesem Server einrichten.“** antippen.
2. In **Serveradresse**, den Namen des Exchange Server betreibenden Servers eingeben und dann **Weiter** antippen.
3. Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und den Namen der Domäne eingeben, und dann **Weiter** antippen. Um eine Regel für die Bereinigung der Synchronisierungskonflikte zu ändern, **Erweitert** antippen.
4. Wählen Sie die Check-Box für die Informationstypen, die Sie mit dem Exchange Server synchronisieren möchten.
5. Um vorhandene Synchronisierungseinstellungen zu ändern, den Informationstyp auswählen und **Einstellungen** antippen.
6. **Fertig** antippen.

4.3 Synchronisieren via Bluetooth

Sie können Ihr PB11 *Norea* mit dem PC für zum Synchronisieren verbinden, indem Sie die lokalen Wireless-Technologien wie Bluetooth benutzen.

Synchronisieren mit einem PC via Bluetooth

1. Folgen Sie den Anweisungen in ActiveSync Hilfe auf dem PC für Bluetooth-Konfiguration auf Ihrem PC um ActiveSync zu unterstützen.

2. Auf dem Gerät **Start > Programme > ActiveSync** antippen.
3. **Menü > Über Bluetooth verbinden** antippen. Überzeugen Sie sich, dass Bluetooth auf dem Gerät und dem PC eingeschaltet ist, und dass die Geräte in Reichweite sind.
4. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu diesem PC via Bluetooth hergestellt haben, müssen Sie zuerst den Bluetooth Assistenten auf dem PB11 *Norea* fertigstellen und eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem PC herstellen.

Zusätzliche Informationen über die Benutzung und Konfigurierung von Bluetooth finden Sie im Kapitel 6.

Hinweis

Sie können ebenfalls den Sync Setup Assistenten benutzen, um das Gerät für die fernbediente Synchronisation mit dem Exchange Server einzustellen. Dieser Wizard startet, wenn Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem PC nach der Installation von ActiveSync auf dem PC verbunden haben.

4.4 Sychronisieren von Musik, Videos und Bildern

Wenn Sie Ihre Musik oder andere digitale Medien immer dabei haben möchten, z. B. auf Reisen, arbeitet ActiveSync mit Windows Media Player, um Musik, Videos und Bilder mit Ihrem PB11 *Norea* zu synchronisieren.

Im Unterscheid zum Wählen des zu synchronisierenden Mediendatentyps in ActiveSync, müssen alle Synchronisierungseinstellungen der Medien im Windows Media Player vorgenommen werden. Vor der Mediensynchronisierung sollen folgende Schritte unternommen werden:

- Windows Media Player Version 10 auf dem PC installieren.
- Ihr Gerät mit dem PC mittels USB-Kabel verbinden. Wenn das Gerät aktuell via Bluetooth verbunden ist, müssen Sie diese Verbindung beenden, bevor Medien synchronisiert werden können.
- Eine miniSD-Speicherkarte in Ihr Gerät einsetzen (32MB oder größer ist empfehlenswert).
- Eine Sync-Verbindung zwischen der Speicherkarte und Windows Media Player herstellen.

Medien Synchronisationseinstellungen

Wenn Sie den zu synchronisierenden Medieninformationstyp in ActiveSync gewählt haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik-, -videos- und –bilddateien im Windows Media Player Playlisten synchronisieren. Dafür müssen Sie lediglich die Synchronisierung in Windows Media Player für solche Mediendateien einstellen.

Synchronisieren mit einer Speicherkarte

1. Windows Media Player öffnen.
2. Den **Synchronisieren** Tabulator antippen.
3. Die Speicherkarte wählen.

4. **Synchronisierung einrichten** antippen.

Zusätzliche Informationen über die Benutzung von Windows Media Player auf dem PB11 *Norea* finden Sie im Kapitel 8.

Kapitel 5

Handhabung Ihres PB11 *Norea*

5.1 Personalisierung Ihres PB11 *Norea*

5.2 Hinzufügen und Löschen von Programmen

5.3 Speicherverwaltung

5.4 Datensicherung

5.5 Schützen Ihres PB11 *Norea*

5.6 Zurücksetzen Ihres PB11 *Norea*

5.1 Personalisierung Ihres PB11 *Norea*

Anpassen der Bildschirmanzeige "Heute"

Die Bildschirmanzeige “Heute” zeigt Ihre anstehenden Termine, aktive Aufgaben sowie Informationen über E-Mail-Mitteilungen. Sie können die Bildschirmanzeige “Heute” auf Ihrem Gerät anpassen.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute** an.
2. Unter **Darstellung** wählen Sie das gewünschte Thema für den Hintergrund der Bildschirmanzeige “Heute”.
3. Unter **Elemente** wählen Sie Einträge, die Sie auf der Bildschirmanzeige “Heute” sehen möchten.

Tipp

Um die Folge der Einträge, die auf der Bildschirmanzeige erscheinen, zu ändern, tippen Sie den Eintrag an dann **Nach oben** oder **Nach unten** an.

Hintergrundbild einfügen

Sie können eines Ihrer eigenen Bilder als Hintergrundbild auf der Bildschirmanzeige “Heute” benutzen. Beachten Sie, dass das Bild die Lesbarkeit des Textes auf der Bildschirmanzeige beinträchtigen kann.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute** an.
2. Unter **Darstellung** wählen Sie die Check-Box **Dieses Bild als Hintergrundbild verwenden** und tippen Sie **Durchsuchen** an, um die Liste der Bilderdateien zu sehen.
3. Tippen Sie den Namen der Datei mit dem Bild an, das Sie benutzen möchten.
4. Tippen Sie **OK**.

Wenn Sie viele Termine haben, können Sie die Art der Termine spezifizieren, die auf der Bildschirmanzeige “Heute” erscheinen sollen.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute** an.
2. Tippen Sie **Eintragseinstellungen** an.
3. Wählen Sie **Kalender** aus und tippen Sie **Optionen** an.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wählen Sie **Nächsten Termin,** um nur den kommenden Termin in Ihrem Kalender anzuzeigen, **Bevorstehende Termine,** um mehrere Termine anzuzeigen.
   - Löschen Sie die Markierung in der Check-Box **Ganztägige Ereignisse anzeigen**, wenn Sie das Anzeigen von Ganztagereignissen nicht möchten.

Optionen für die Darstellung von Aufgaben auf der Bildschirmanzeige "Heute"

Wenn Sie viele Aufgaben haben, können Sie die Art der Aufgaben spezifizieren, die auf der Bildschirmanzeige “Heute” erscheinen sollen.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute** an.
2. Tippen Sie **Elemente** an.
3. Wählen Sie **Aufgaben** aus und tippen Sie **Optionen** an.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Unter **Anzeigen der Anzahl von** wählen Sie die den Typ der Aufgaben, die Sie auf der Bildschirmanzeige “Heute” sehen möchten.
- Aus der Liste **Kategorie,** wählen Sie entweder die Anzeige der lediglich zu einer spezifischen Kategorie zugewiesenen Aufgaben oder die Anzeige aller Aufgaben.

Anpassen des Start Menüs

Sie können wählen, welche Einträge im **Start** Menü erscheinen sollen.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Menüs** an.
2. Wählen Sie aus der Check-Box die Elemente, die Sie im **Start** Menü sehen möchten aus. Sie können bis zu sieben Einträge aktivieren.

Tipp

Sie können auch Ordner und Verknüpfungen erstellen, die im Start Menü erscheinen. Klicken Sie hierzu in ActiveSync auf ihrem PC auf „Explorer“. Daraufhin öffnet sich der Ordner **My Windows Mobile-Based Device**, Wählen Sie **Windows > Start**, hier können Sie die Ordner und Verknüpfgen erstellen. Nach dem Synchronisieren werden die hinzugefügten Ordner oder Verknüpfungen angezeigt.

Uhrzeit & Wecker einstellen

Tippen Sie **Start > Einstellungen > System > Uhrzeit & Wecker** an oder tippen Sie die Zeitanzeige auf der Bildschirmanzeige “Heute” an, um in **Uhrzeit & Wecker** zu kommen.

Hinweis

Während der Synchronisierung wird die Zeit auf Ihrem Gerät mit der Uhrzeit auf Ihrem PC aktualisiert.

- **Uhrzeit**: Sie können Ihre Zeitzone wählen und das Datum und/oder die Zeit ändern. Wenn gewünscht, können Sie eine bestimmte Zeitzone als **Besucht** setzen.

- **Signale**: Tippen Sie **<Beschreibung>** an und geben Sie einen Namen für den Alarm ein. Tippen Sie den Wochentag für den Alarm an. Sie können mehrere Tage durch die Eingabe des gewünschten Tages wählen. Tippen Sie die Zeitanzeige an, um die Uhr zu öffnen und die Zeit für den Alarm einzustellen. Tippen Sie das Symbol Alarm (🔔) an, um den gewünschten Alarmtyp zu spezifizieren. Sie können ein Blinksignal, einen sich wiederholenden Ton oder Vibration auswählen. Um den Ton abzuspielen, tippen Sie die Liste neben der Check-Box **Sound abspielen** an und tippen den gewünschten Ton an.

Wechsel von Sprach- und Regionaleinstellungen

Die Art der Anzeige von Zahlen, Währung, Daten und Zeit ist in den regionalen Einstellungen spezifiziert.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > System > Ländereinstellung** an.
2. In **Ländereinstellung** wählen Sie Ihre Region und Sprache.
3. Die gewählte Region bestimmt die möglichen Optionen bei den anderen

Einstellungen.

4. Für eine weitere Anpassung der Einstellungen, tippen Sie die passenden Einstellungen an und wählen Sie die gewünschten Optionen.

Zuordnung von Programmen oder Verknüpfungen zu Programmtasten

Ihr PB11 *Norea* kann bei der Ankunft Programme enthalten, die bereits Hardware-Tasten zugewiesen sind. Sie können diese Tasten anpassen, um die von Ihnen am häufigsten benutzten Programme zu öffnen oder bestimmte Verknüpfungen zu erstellen, so wie Änderung der Bildschirmorientierung, das Öffnen der Bildschirmanzeige “Heute” oder das Öffnen der Eingabetafel.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Tasten**.
2. Eine Liste der Tasten und ihre aktuellen Zuweisungen werden in **Programmschaltflächen** erscheinen.
3. Tippen Sie die Taste, die Sie neu zuweisen möchten an. Als Hilfe zur Erkennung der Tasten dienen die Nummern und Symbole, die die ursprünglichen Funktionen der Tasten darstellen.
4. In der Check-Box **Weisen Sie ein Programm zu**, tippen Sie das Programm oder die Verknüpfung an, die Sie zuweisen möchten.
5. Tippen Sie **OK**.

Größe von Texten auf dem Bildschirm ändern

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > System > Bildschirm > Textgröße** an.
2. Bewegen Sie den Schieber, um die Textgröße zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Eintrag von Besitzerinformationen

Eingabe und Anzeige von Eigentümerdaten sind sehr hilfreich; sie erlauben einer anderen Person Ihnen das Gerät im Falle des Verlustes zurückzugeben.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Besitzerinformation** an.
2. In **Identifizierung** geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

Tipp

Wenn Besitzerinformationen auf der Bildschirmanzeige “Heute” erscheinen, können Sie die Information direkt von der Bildschirmanzeige “Heute” öffnen und bearbeiten. Dafür einfach diese Sektion auf dem Display antippen.

Wahl der Benachrichtigungsform bei Ereignissen oder Aktionen

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Sounds & Benachricht.** an.
2. In **Sounds** wählen Sie die Art der Benachrichtigung durch die Wahl der passenden Check-Box.
3. In **Benachrichtigungen** tippen Sie **Ereignis** an, Sie können nun einem bestimmten Ereignis die Art der Benachrichtigung aus der Check-Box zu ordnen. Abhängig vom ausgesuchten Ereignis ist es möglich zwischen mehreren Optionen wie z. B. einem Sonderton, einer Mitteilung, einem Blinksignal oder Vibration auszuwählen.

Einstellen der Scroll-Geschwindigkeit

Durch das Drücken und Halten der Navigations-Taste nach oben oder nach unten scrollen Sie durch die Einträge in der Liste.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Tasten > Oben/Unten-Taste**
2. Sie können den Wiederholmodus für die Oben/Unten-Taste wie folgt anpassen:
   • Unter **Verzögerung vor erster Wiederholung,** bewegen Sie den Schieber, um die Zeit vor dem Scrollstart zu verkürzen oder zu verlängern.
   • Um die Schnelligkeit des Scrollens von einem zu anderem Eintrag zu verändern, bewegen Sie unter **Wiederholrate** den Schieber.

Systeminfos finden

Tippen Sie **Start > Einstellungen > System > Info** an, und die Version des Betriebssystems auf Ihrem PB11 *Norea* wird auf dem Display angezeigt.

- Unter **Version** werden die wichtigen Gerätdaten angezeigt, inklusive den Typ des Prozessors und die Speicherkapazität.
- In **Geräte ID** können Sie den Namen Ihres Geräts ändern.

Hinweis

Der Name des Geräts muss mit einem Buchstaben (von **A** bis **Z**) beginnen, Zahlen zwischen **0** und **9** bestehen und darf keine Leerzeichen enthalten. Benutzen Sie den Unterstrich, um die Buchstaben zu trennen.

Der Name des Geräts ist sehr wichtig und dient der Identifikation in folgenden Situationen:

- Synchronisierung mit einem PC
- Verbindung zu einem Netzwerk
- Wiederherstellung der Information aus dem Backup

Hinweis

Wenn Sie mehrere Geräte mit demselben PC synchronisieren, muss jedes Gerät seinen eigenen Namen tragen.

Energiesparmöglichkeiten

- Tippen Sie **Start > Einstellungen > System > Stromversorgung**. In **Erweitert** können Sie die Ausschaltzeit Ihres Geräts spezifizieren um Akkuleistung zu sparen. Für optimalen Betrieb, stellen Sie drei Minuten oder weniger ein.
- Passen Sie die Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung an.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

Um in die Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung zu gelangen, tippen Sie **Start > Einstellungen > System> Beleuchtung** an**.**

- Unter **Helligkeit** können Sie die Helligkeitseinstellungen verändern. Bei Bewegen des Schiebers nach rechts erhöht sich die Helligkeit, beim Verschieben nach links wird die Helligkeit verringert.

- Unter **Akkustrom** oder **Externe Stromversorgung** spezifizieren Sie in der Check-Box die Verzögerungszeit der Beleuchtung nach einem Leerlauf.

Telefoneinstellungen

Um in die Telefoneinstellungen zu gelangen, wählen Sie **Menü > Optionen** auf der Telefonbildschirmtastatur aus oder tippen Sie **Start > Einstellungen > Persönlich > Telefon** an.

- **Telefon**: Sie können unter **Telefon** verschiedene Einstellungen anpassen, wie den Ruftontyp (die Art, wie Sie über ankommende Anrufe benachrichtigt werden möchten), den Klingelton (für ankommende Anrufe) und den Tastaturton (für die Eingabe der Telefonnummern). Sie können auch die Eingabe Ihres PIN-Kodes ein-/abschalten oder ändern.

Tipp

Bei üblichen Dateien für die Klingeltöne, wie ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3** oder ***.wma**, verwenden Sie ActiveSync auf Ihrem PC, um die Datei in den Ordner /Windows/Klingeltöne auf Ihr Gerät zu kopieren. Danach wählen Sie den Ton aus der Liste der Klingeltöne. Weitere Informationen über das Kopieren der Dateien auf Ihr Gerät finden Sie unter der ActiveSync Hilfe auf Ihrem PC.

- **Dienste**: Listet diverse Telefonservices wie z. B. Anrufsperre, Rufnummeranzeige, Rufumleitung, Anklopfen usw. auf. Wählen Sie die gewünschten Services an und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern,** um zu den Einstellungen zu gelangen.

- **Netzwerk**: Hier wird Ihr aktuelles Netz angezeigt und Sie können nach einem Netzwerk suchen. Unter „Netzwerkauswahl“ ist es möglich, die Suche nach einem Netz als manuell oder automatisch zu spezifizieren. Bei „bevorzugte Netzwerke“ können Sie Ihre bevorzugten Netze auswählen und eine Reihung vornehmen. Weitere Informationen über die Netzwerkeinstellungen finden Sie unter **Hilfe** auf Ihrem Gerät.

Tipp

Ihr Gerät zeigt standardmäßig das aktuelle Netz als Empfehlung Ihres Dienstanbieters an. Sie können Anpassungen zur Einstellung Ihres bevorzugten Netzes vornehmen.

5.2 Hinzufügen und Löschen von Programmen

Bevor Sie ein zusätzliches Programm für Ihr PB11 *Norea* kaufen, merken Sie sich den Namen des Geräts, die Version Ihrer Windows Mobile Software und den Prozessortyp. Diese Informationen helfen Ihnen, ein mit Ihrem Gerät kompatibles Programm zu wählen. Weitere Informationen finden Sie unter “Systeminfos finden” in diesem Kapitel.

Programme beinhalten normalerweise ein Setup-Programm (üblicherweise "setup.exe" gennant), das Sie zuerst auf Ihrem PC installieren müssen. Sie können dann ActiveSync verwenden, um Programme zu Ihrem Gerät hinzuzufügen, oder laden Sie sich ein Programm direkt aus dem Internet auf Ihr PB11 *Norea*.

Programme hinzufügen

1. Laden Sie das Programm auf Ihren PC (oder legen Sie die CD oder die Diskette mit dem Programminhalt in Ihren PC ein). Sie können eine einzige ***.exe** Datei, eine ***.zip** Datei, eine Setup.exe Datei, oder mehrere Dateiversionen für verschiedene Gerätetypen und Prozessoren sehen. Überzeugen Sie sich, dass das Programm mit Ihrem Gerät und Prozessor kompatibel ist.
2. Lesen Sie alle Installationsanweisungen und Unterlagen durch, die mit dem Programm mitgeliefert werden. Viele Programme haben besondere Installationsanweisungen.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC.
4. Machen Sie einen Doppelklick auf die ***.exe** Datei.
   - Hat die ausführende Datei einen Installationsassistenten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Sobald das Programm auf Ihrem PC installiert ist, wird der Assistent das Programm automatisch auf Ihr Gerät übertragen.
   - Falls der Installationsassistent nicht startet, werden Sie eine Fehlermeldung sehen, dass das Programm zwar gültig, jedoch für einen anderen Computertyp vorgesehen ist. Sie werden dann dieses Programm auf Ihr Gerät kopieren müssen. Wenn Sie für dieses Programm keine Installationsanweisungen finden können, verwenden Sie ActiveSync, um die Programmdatei in den Ordner Programme auf Ihrem Gerät zu kopieren.

Programme löschen

Sie können nur die von Ihnen installierten Programme löschen. Programme, die auf Ihrem Gerät bereits vorhanden waren, können nicht gelöscht werden.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen > System > Programme entfernen** an.
2. In der Liste **Programme im Speicher** wählen Sie das Programm, das Sie löschen möchten, und tippen Sie **Entfernen** an.
3. Tippen Sie **Ja**. Wenn eine zusätzliche Bestätigungsmeldung erscheint, tippen Sie wieder **Ja**.

5.3 Speicherverwaltung

Möglicherweise werden Sie ein Programm beenden müssen, falls es zu unstabil wird oder falls der Programmspeicher zu niedrig wird.

Überprüfung Ihrer Speicherauslastung

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher**.
- Unter **Hauptspeicher** wird der Speicheranteil angezeigt der dem Daten- und Programmspeicher zugeordnet ist. Sie sehen eine Aufstellung des Gesamtspeichers und den freien Speicherplatz.

Sehen wie viel Speicher auf der Speicherkarte verfügbar ist

Sie können hier sehen wie viel Speicher auf einer Speicherkarte, die in Ihrem PB11 *Norea* eingelegt ist, verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher**.

2. **Speicherkarte** sehen Sie Ihren gesamten Kartenspeicher.

Tipp

Falls Sie vorher eine Speicherkarte eingesteckt hatten, tippen Sie auf das Listenfeld und wählen Sie dann die Speicherkarte die Sie sehen möchten.

Programmspeicher freigeben

Versuchen Sie Folgendes, um Arbeitsspeicher auf Ihrem PB11 *Norea* frei zu geben:

- Beenden Sie Programme, die Sie gerade nicht benutzen.
- Verschieben Sie E-Mail-Anhänge auf eine Speicherkarte.
- Verschieben Sie Daten auf eine Speicherkarte. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen und halten Sie den Stift auf die Datei, und dann tippen Sie auf **Ausschneiden**. Gehen Sie zu **Storage Card > Bearbeiten > Einfügen**.
- Löschen Sie unnötige Dateien. Wählen Sie **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen und halten Sie den Stift auf die Datei, und dann tippen Sie auf **Löschen**.
- Löschen Sie große Dateien. Um Ihre größten Dateien zu finden, tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**. In der Liste **Typ**, tippen Sie auf **Über 64 KB**, und dann auf **Suchen**.
- Löschen Sie im mobilen Internet Explorer temporäre Internetdateien und löschen Sie den Verlauf. Für zusätzliche Informationen, lesen Sie unter “Mobiles Internet Explorer” in Kapitel 6, nach.
- Entfernen Sie Programme, die Sie nicht länger verwenden.
- Setzen Sie Ihr Gerät zurück.

Programm beenden

Meistens werden Programme automatisch beendet, um Speicher frei zu machen, Sie können jedoch Programme auch manuell beenden, falls Sie dies vorziehen.

1. Tippen Sie **Start > Einstellungen >System > Speicher > Ausgeführte Programme**.
2. In der Liste **Ausgeführte Programme**, tippen Sie auf das Programm, das Sie beenden möchten und dann auf **Beenden**.

Tipp

Bei den meisten Programmen können Sie die Tastaturabkürzung “Ctrl+Q” auf dem Bildschirm verwenden, um das Programm zu beenden.

5.4 Datensicherung

Sie können Ihre Daten auf Ihren PC mit Verwendung von ActiveSync sichern, oder Ihre Daten auf die eingelegte Speicherkarte kopieren. Ihr Gerät verfügt über einen Erweiterungssteckplatz, der mit einer Reihe von miniSDs kompatibel ist.

Mit Verwendung von ActiveSync können Sie Informationen kopieren oder vom PC auf das Gerät und umgekehrt verschieben. Veränderungen, die Sie auf einem Rechner ausführen, werden keinen Einfluss auf die Informationen auf dem anderen Rechner haben. Falls Sie Informationen sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf Ihrem PC automatisch aktualisieren

möchten, synchronisieren Sie die Informationen. Für zusätzliche Informationen über Kopieren und Datensynchronisation, sehen Sie unter der ActiveSync Hilfe auf Ihrem PC nach.

Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz bis sie mit einem Klick Ton hineinpasst. Die Karte ist sicher, wenn sie nicht aus dem Sockel herausragt.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer** und gehen Sie zum passenden Ordner.
3. Tippen und halten Sie die Datei, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie **Kopieren**.
4. Tippen Sie auf die Ordnerliste (standardmäßig als **My Documents** beschriftet) und dann auf **Storage Card**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

Eine Datei mit Verwendung von ActiveSync kopieren

Wenn Sie eine Datei kopieren, kann es passieren, dass Sie verschiedene Versionen der Datei auf Ihrem Gerät und Ihrem PC haben. Weil die Dateien nicht synchronisiert sind, beeinflussen die Veränderungen der einen Datei nicht die andere Datei.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem PC.
2. Klicken Sie in ActiveSync auf **Durchsuchen**, dies öffnet den Ordner „Mobiles Gerät“ für Ihr Gerät.
3. Im Ordner „Mobiles Gerät“, gehen Sie auf die Datei, die Sie auf Ihr Gerät oder Ihren PC kopieren möchten.
4. Machen Sie Folgendes:
   - Um die Datei auf Ihr Gerät zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken Sie auf **Kopieren**. Klicken Sie mit der rechten Taste auf den gewünschten Ordner unter „Mobiles Gerät“, und klicken Sie auf **Einfügen**.
   - Um die Datei auf Ihren PC zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und dann auf **Kopieren**. Klicken Sie mit der rechten Taste auf den gewünschten Ordner auf Ihrem PC, und dann auf **Einfügen**.

Dateien automatisch auf eine Speicherkarte speichern

In den Programmen wie Word Mobile, Excel Mobile und Notizen, kann es hilfreich sein, alle neuen Dokumente, Notizen und Workbooks direkt auf eine Speicherkarte zu speichern.

1.
   a. In Word Mobile, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**.
   b. In Excel Mobile, tippen Sie auf **Menü > Datei > Speichern unter**.
   c. In Notizen, tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
2. Ist die Speicherkarte im Gerät eingesteckt, tippen Sie im Kasten **Speichern in** auf **Storage Card,** um automatisch neue Objekte auf die Speicherkarte zu speichern.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis

In der Datei oder in der Notizliste ist ein Speicherkarten-Symbol neben den Dateien, die

auf der Speicherkarte gespeichert sind, angezeigt.

5.5 Schützen Sie Ihr PB11 *Norea*

Es gibt zwei Sicherheitsmaßnahmen für Ihr PB11 *Norea*. Sie können Ihr Gerät vor unautorisierten Zugriffen schützen, indem Sie einen sogenannten PIN (Persönliche Identifikationsnummer)-Kode verwenden; oder indem Sie es durch ein Passwort schützen.

Ihr erster PIN-Kode wird Ihnen von Ihrem Netzanbieter gegeben; Sie können Ihren PIN später ändern.

Ihr eigenes Passwort erstellen Sie, wenn Sie mit der Verwendung Ihres Geräts beginnen.

PB11 *Norea* mit einem PIN schützen

1. Auf der Telefontastatur tippen Sie auf **Menü > Optionen >Telefon**.
2. Klicken Sie die Check-Box **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig** an
3. Um den PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN ändern**.

Tipp

Notrufe können jederzeit ausgeführt werden, ohne einen PIN einzugeben.

Ihr PB11 *Norea* mit einem Passwort schützen

Sie können Ihre Daten sicherer aufbewahren, indem Sie nach einem Passwort verlangen, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sperren**.
2. Unter **Kennwort** klicken Sie die Check-Box **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet wurde seit** an, und rechts davon wählen Sie aus, wie lange Ihr Gerät unbenutzt sein muss, bevor ein Passwort verlangt wird. In der Check-Box **Kennworttyp**, wählen Sie Art Ihres Passwortes aus. Tragen Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es falls notwendig. Falls Ihr Gerät konfiguriert ist, um mit einem Netzwerk eine Verbindung aufzubauen, verwenden Sie ein sicheres Passwort, um die Sicherheit des Netzwerks zu bewahren.
3. Unter **Hinweis** geben Sie eine Phrase ein, welche Ihnen helfen kann, sich an Ihr Passwort zu erinnern, aber nicht anderen helfen wird, Ihr Passwort zu erraten. Der Hinweis wird angezeigt, nachdem viermal ein falsches Passwort eingegeben wurde.
4. Tippen Sie auf **OK**. Das nächste Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird, werden Sie aufgefordert Ihr Passwort einzugeben.

Hinweis

Jedes Mal, wenn ein falsches Passwort eingegeben wird, wird sich die Zeit verlängern, die das Gerät braucht um zu antworten, bis das Gerät nicht mehr zu antworten scheint. Falls Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie den Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung folgen, um den Speicher zu leeren, bevor Sie auf Ihr Gerät wieder zugreifen können.

Ihr Passwort ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sperren**. Sie werden aufgefordert, Ihr aktuelles Passwort einzugeben.
2. Tragen Sie unter **Kennwort** Ihr neues Passwort ein.

3. Wählen Sie unter **Hinweis** eine Phrase aus, welche Ihnen helfen kann sich an Ihr Passwort zu erinnern, aber nicht anderen helfen wird, Ihr Passwort zu erraten. Der Hinweis wird angezeigt, nachdem viermal ein falsches Passwort eingegeben wurde.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Benutzerinformation auf dem „Heute“ Bildschirm zeigen

Falls Ihre Kontaktdaten auf dem „Heute“ Bildschirm beim Hochfahren angezeigt werden, erlaubt das eine einfache Identifikation des Geräts, sollte er verloren gehen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Benutzerinformation**.
2. Auf der Registerkarte **Optionen**, wählen Sie den Kasten **Identifikationsdaten**.
3. Auf der Registerkarte **Optionen**, wählen Sie den Kasten **Notizen** falls Sie zusätzlichen Text angezeigt haben so wie: Ein Finderlohn steht zu.
4. Tragen auf der Registerkarte **Notizen** den zusätzlichen Text ein.

Tipp

Um Benutzerinformation auf dem „Heute“ Bildschirm anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute.** Unter **Elemente**, wählen Sie **Besitzerinformationen** aus.

5.6 Zurücksetzen Ihres PB11 *Norea*

Gelegentlich werden Sie Ihr Pocket PC Phone zurücksetzen müssen. Ein normales (oder “Soft”) Reset Ihres Geräts löscht den gesamten aktuellen Programmspeicher und fährt alle aktiven Programme hinunter. Dies kann nützlich sein, wenn das Gerät langsamer als normal läuft oder ein Programm nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird. Ein “Soft Reset” ist auch nach der Installation einiger Programme notwendig. Falls Sie ein “Soft Reset” ausführen während Programme noch laufen, werden ungespeicherte Daten verloren gehen.

Sie können auch ein “Hard Reset” (auch “Master Clear”) durchführen. Ein “Hard Reset” sollte nur ausgeführt werden wenn ein normales Reset ein Systemproblem nicht löst. Das Gerät wird nach einem “Hard Reset” in die Standard-Einstellungen zurückgesetzt — d. h. so wie es war als Sie das Gerät gekauft und eingeschaltet haben. Jegliche Programme, die Sie installiert haben, Daten die Sie eingetragen haben, und Einstellungen die Sie auf dem Gerät angepasst haben, werden verloren gehen. Nur die Windows Mobile-Software und andere vorinstallierte Programme werden bleiben.

Einen „Soft Reset“ ausführen

- Entfernen Sie das rückseitige Cover und nehmen Sie den Stift raus, Sie werden dann den RESET Knopf sehen.

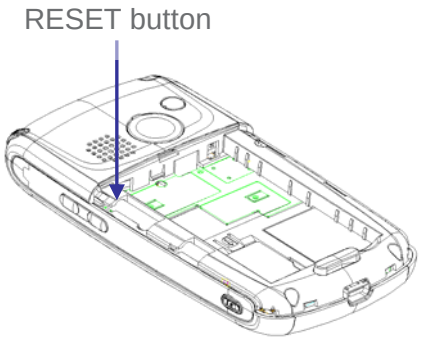

- Verwenden Sie den Stift, um den Reset Knopf auf Ihrem Gerät leicht zu drücken. Das Gerät wird neu gestartet und zeigt den „Heute“ Bildschirm an.

Ein „Hard Reset“ ausführen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Master Clear** ( )
2. Fahren Sie fort mit der Eingabe des Bestätigungspassworts: 1234 und tippen Sie auf **Rückstellung**; das System wird neu starten, um den Vorgang zu beenden.

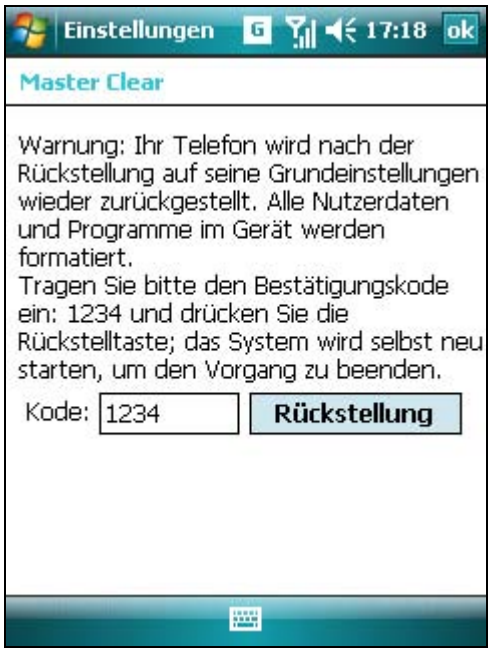
Einstellungen
17:18
ok
Master Clear
Warnung: Ihr Telefon wird nach der Rückstellung auf seine Grundeinstellungen wieder zurückgestellt. Alle Nutzerdaten und Programme im Gerät werden formatiert.
Tragen Sie bitte den Bestätigungskode ein: 1234 und drücken Sie die Rückstelltaste; das System wird selbst neu starten, um den Vorgang zu beenden.
Kode: 1234
Rückstellung

Hinweis

Nach einem „Hard“ Reset wird das PB11 *Norea* auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Benutzerdaten und Programme auf dem Gerät werden verloren gehen.

Kapitel 6

Verbindungen

6.1 Verbinden mit dem Internet

6.2 Der mobile Internet Explorer

6.3 Bluetooth benutzen

6.4 W-LAN nutzen

6.5 Nutzen des Wireless Manager

6.6 Übertragung

6.7 Internet Sharing

6.1 Verbinden mit dem Internet

Ihr PB11 *Norea* ist mit leistungsfähigen Netzwerkfunktionen ausgestattet, die Ihnen den Zugriff aus das Internet via GPRS, Bluetooth-Modem oder WLAN-Netz ermöglicht. Das GPRS ist ein neues zusätzliches Service, das erlaubt, dass sie Informationen über ein mobiles Telefonnetz erhalten und senden können.

Sie können eine Verbindung zum Internet oder zu einem privaten Kommunikationsnetz aufstellen, um im www zu surfen, E-Mails oder Kurzmitteilungen auszutauschen.

Das Gerät verfügt über zwei Verbindungsprofile: **ISP** (Internet Service Provider) und **Firmennetzwerk**. Die **ISP** Einstellungen werden genutzt, um sich mit dem Internet zu verbinden, während die **Firmennetzwerk-**Einstellungen benutzt werden, um sich mit privaten Kommunikationsnetzen zu verbinden.

Verbinden mit dem Internet über den Internetdienstanbieter (ISP)

1. Holen Sie die folgenden Informationen von Ihrem ISP ein:
   - Servertelefonnummer Ihres ISPs
   - Benutzernamen
   - Passwort
   - Zugriffspunkt (= APN; erforderlich für den **GPRS** Anschluss)
3. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen**.
4. Tippen Sie auf **Neue Modemverbindung**.
5. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
6. Wählen Sie ein Modem aus der Liste. Wenn Sie zum Beispiel das mobile Telefonnetz benutzen möchten, wählen Sie **Mobilfunkverbindung (GPRS)**.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Stellen Sie die Verbindung fertig, indem Sie die erforderlichen Informationen eintragen und tippen Sie auf **Fertig.**

Verbindungseinstellung

Hinweis

Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, tippen Sie auf das **Hilfe** Symbol. Um Anschlusseinstellungen zu ändern, tippen Sie auf **Bestehende Verbindungen verwalten** und führen Sie den Installationsassistenten für Verbindungen durch.

Verbinden mit einem privaten Netzwerk

1. Holen Sie die folgenden Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator ein:
   - Servertelefonnummer
   - Benutzernamen
   - Passwort
   - Domäne (wenn zur Verfügung gestellt durch ein ISP oder einen Netzwerkadministrator)
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen**.
3. Im **Firmennetzwerk** befolgen Sie die Anweisungen für jede Art der Verbindung.
4. Stellen Sie den Verbindungsinstallationsassistent zu Ende und tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis

Um im Internet oder Intranet zu arbeiten, tippen sie auf **Start > Internet Explorer**.

Zurücksetzen oder modifizieren von Netzwerkkarteneinstellungen Ihres PB11 *Norea*

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Netzwerkkarten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Netzwerkkarten**.
3. In **Meine Netzwerkkarte verbindet mit** wählen Sie die entsprechende Information:
   - Um sich mit dem Internet via ISP oder WLAN zu verbinden und mit dem Internet Explorer zu surfen, wählen Sie **Internet**.
   - Um sich mit einem privaten Netzwerk zu verbinden und die freigegebenen Netzwerkordner mit dem Datei-Explorer zu durchsuchen, wählen Sie **Firma**.
5. Unter **Tippen Sie auf einen Adapter um die Einstellungen zu ändern**, wählen Sie den entsprechenden Adapter.
6. Wenn Sie eine Netzwerkkarte wählen und den Einstellungsbildschirm bestätigen, können Sie die erforderlichen Einstellungen konfigurieren. Im Bereich **IP-Adresse** wählen Sie **Spezifische IP-Adresse** und tragen Sie die erforderliche Information in die vorgesehenen Felder ein. Kontaktieren sie Ihren ISP oder Ihren Netzwerkadministrator, um die IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway, zu erhalten.
7. Unter **Namensserver** konfigurieren Sie die DNS und WINS Einstellungen. Server mit einer fix zugeordneten IP-Adresse erfordern möglicherweise auch eine Zuordnung von Computer-Namen zu IP-Adressen. Dies wird durch die Angabe von DNS und WINS realisiert.

6.2 Der Mobile Internet Explorer

Der Mobile Internet Explorer ist ein vollwertiger Internetbrowser; er ist für den Gebrauch Ihres mobilen Geräts optimiert.

Starten des Mobilen Internet Explorers

- Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.

Wahl einer Homepage

1. Tippen Sie im Mobilen Internet Explorer auf **Menü > Extras > Optionen > Allgemein**.
2. Machen Sie einen der nächsten Schritte:
   - Um die angezeigte Seite als Ihre Startseite zu verwenden, tippen Sie **Aktuelle Seite**
   - Um die Standardeinstellung zu verwenden, tippen Sie **Standardseite**.

Tipp

Um zu Ihrer Startseite zu gelangen, tippen Sie auf **Menü** > **Home**.

Übertragen der Favoriten von Ihrem PC

Die Favoriten von Ihrem PC, mittels Synchronisation der Internet Explorer Favoriten, zu Ihrem Gerät übertragen.

1. In ActiveSync auf Ihrem PC klicken Sie auf **Extras > Optionen** und wählen **Favoriten** aus.
2. Im Internet Explorer auf Ihrem PC speichern Sie oder fügen Sie die bevorzugten Links zum Favoriten Unterblatt in der Favoritenliste hinzu.
3. Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit dem PC. Wenn die Synchronisation nicht automatisch startet, klicken Sie auf **Sync**.

Favoriten hinzufügen

1. Gehen Sie im Mobilen Internet Explorer zu Ihrer bevorzugten Seite.
2. Tippen Sie auf die Seite, halten Sie diese und tippen **Zu Favoriten hinzufügen**.
3. Bestätigen oder ändern Sie den Namen und wählen Sie eine Seite, um den Favoriten zu speichern.

Favoriten oder Ordner löschen

1. Tippen Sie im Internet Explorer auf **Menü > Favoriten > Hinzufügen/Löschen**.
2. Wählen Sie den zu löschenden Favoriten und/oder Ordner aus, und tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern der Grösse von Texten auf Internetseite

- Tippen Sie im Internet Explorer auf **Menü > Anzeigen > Textgröße** und geben Sie die gewünschte Größe ein.

Anzeigen oder Verbergen von Bildern auf Internetseiten

- Tippen Sie im Mobilen Internet Explorer auf **Menü > Ansicht > Bilder anzeigen**. Eine Kontrollanzeige bei **Bilder anzeigen** gibt den Hiinweis, dass Bilder auf Webpages angezeigt werden.

Anpassen der Grösse von Internetseiten auf dem Bildschirm

1. Tippen Sie im Internet Explorer auf **Menü > Ansicht**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Eine Spalte:** Damit passen Sie den Inhalt der aufgerufenen Seite auf die Bildschirmbreite an und müssen so nur selten horizontal scrollen.
- **An Bildschirm anpassen:** Hier wird das Layout so ähnlich wie am Computer angezeigt, d.h. Inhalte werden verkleinert und die Notwendigkeit zum horizontalen Scrollen ist fast nicht gegeben.
- **Desktop:** Läßt das Layout gleich wie am Computerbildschirm; dies macht horizontales und vertikales Scrollen erforderlich.

Löschen der Verlaufliste

1. Tippen Sie im Mobilen Internet Explorer auf **Menü > Extras > Optionen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf löschen**.

Bilder von Internetseiten speichern

1. Tippen und halten Sie im Mobilen Internet Explorer auf das Bild und dann auf **Bild speichern**.
2. Machen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um das Bild in **Eigene Bilder** an Ihrem Gerät zu speichern, tippen Sie auf **Ja**.
   - Um das Bild an einem anderen Ort zu speichern, wie zum Beispiel auf einer Speicherkarte, tippen Sie auf **Speichern als**.

Cookie- und Sicherheitseinstellungen ändern

Der Mobile Internet Explorer unterstützt die Protokolle, die von Secure Sockets Layer (SSL) verwendet werden. Eine Verbindung, die SSL verwendet, hilft Ihnen persönliche Informationen sicherer zu versenden.

Cookies sind kleine Dateien, die Informationen über Ihre Identität und Einstellungen beinhalten, so wird eine Seite enstprechend Ihrer Einstellungen geladen.

1. Tippen Sie im Mobilen Internet Explorer auf **Menü > Extras > Optionen > Sicherheit**.
2. Wählen Sie die Auswahlfelder für die gewünschten Optionen an und tippen Sie auf **OK**.

Tipp

Um zu verhindern, dass Ihr Mobiler Internet Explorer Cookies aufnimmt, deaktivieren Sie das Auswahlfeld bei **Cookies zulassen**.

Temporäre Internetdateien löschen

Manche Webinhalte werden gespeichert, um die Anzeige von häufig verwendeten und schon gesehenen Seiten zu beschleunigen und werden dann für freien Speicherplatz gelöscht.

1. Tippen Sie im Mobilen Internet Explorer auf **Menü > Extras > Optionen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Dateien löschen.** Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Seiten, inklusive die Offline-Favoriten-Inhalte, werden gelöscht.

Tipp

Um eine GPRS-Sitzung, die vom Mobilen Internet Explorer gestartet wurde, zu beenden, drücken und halten Sie die Ende-Taste bis die GPRS Verbindung geschlossen wird.

6.3 Bluetooth benutzen

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen über eine Entfernung von ca. 10 Metern austauschen ohne eine physische Verbindung zu haben. Man kann auch Informationen zu einem Gerät in einen anderen Raum übertragen, wenn sich dieser in Reichweite befindet.

Die inkludierte Software in Ihrem Gerät macht Bluetooth in folgender Form verfügbar:

- Übertragungsinformation, wie zum Beispiel Dateien, Termine, Aufgaben, und Visitenkarten zwischen Bluetooth-fähigen Geräten.
- Stellen Sie eine Modemverbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Bluetooth-fähigen Telefon her, um Daten zu übertragen.

Bluetooth Ihres PB11 *Norea* ein- und ausschalten

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie unter **Modus** die Check-Box **Bluetooth einschalten**; entscheiden Sie mit Anklicken der Checkbox **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen,** ob Sie für andere Geräte sichtbar sein möchten.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Bluetooth Modi

Bluetooth arbeitet an Ihrem PB11 *Norea* in drei verschiedenen Arten:

- **Ein** Bluetooth ist eingeschaltet und zur Benutzung bereit.
- **Aus** Bluetooth ist ausgeschaltet und nicht zum Senden und Empfangen von Informationen bereit. Manchmal ist es nötig, die Bluetooth-Verbindung auszuschalten, um Energie zu sparen, oder es ist gesetzlich verboten, es zu verwenden, wie zum Beispiel in der Luftfahrt oder im Spital.
- **Sichtbar** Während Bluetooth eingeschaltet ist, können alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte innerhalb von 10 Metern ihr Gerät erkennen.

Hinweis

In den Standardeinstellungen ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn Sie es einschalten wollen, schalten Sie Ihr Gerät aus. Wenn Sie Ihr Gerät wieder einschalten, wird Bluetooth automatisch aktiviert.

Ihr PB11 *Norea* erkennbar machen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Modus** und aktivieren Sie die Check-Box **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen**.

3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis

Das Auswählen von **Dieses Gerät für andere Geräten sichtbar machen**, schaltet automatisch Bluetooth ebenfalls ein.

Bluetooth Verbindungen

Eine Bluetooth Verbindung ist eine Verbindung, die zwischen Ihrem Gerät und einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät hergestellt wird, um Informationen auf eine sichere Art auszutauschen. Um eine Verbindung zwischen zwei Geräten herzustellen, ist es notwendig, die gleichen persönlichen Identifizierungsnummern (PIN) oder Passkodes einzugeben. Wenn einmal eine Verbindung hergestellt wurde, können die Geräte diese erkennen und Informationen austauschen, ohne dass der PIN noch einmal eingegeben werden muss. Gehen Sie sicher, dass sich die beiden Geräte innerhalb eines Abstandes von 10 Metern befinden, Bluetooth muss eingeschaltet und erkennbar sein.

Eine Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth** an.
2. Unter **Geräte** tippen Sie auf **Neues Gerät hinzufügen**. Nun sucht Ihr Gerät nach einem Bluetooth-Gerät und listet diese in der Anzeige auf.
3. Geben Sie in Ihr Gerät den gewünschten Namen ein.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie ein Passwort in Ihr Gerät ein um eine sichere Verbindung herzustellen. (Dieses Passwort muss aus 1 bis 16 Stellen bestehen).
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie denselben KKode auch im anderen Gerät ein, erstellen und bestätigen Sie einen neuen Namen für das andere Gerät.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.

Eine Bluetooth-Verbindung akzeptieren

1. Gehen Sie sicher, dass das Bluetooth Gerät eingeschaltet und empfangsbereit ist.
2. Tippen Sie auf **Ja,** wenn Sie darauf hingewiesen werden eine Verbindung mit dem anderen Gerät aufzubauen.
3. Geben Sie das Passwort ein (denselben Kode, der im Gerät eingegeben ist, das die Verbindung aufbaut), um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Der Kode muss aus 1 bis 16 Stellen bestehen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Fertig,** um mit dem Informationsaustausch zwischen den zwei Geräten zu beginnen.

Eine Bluetooth-Verbindung umbenennen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen und halten Sie auf **Geräte**.
3. Im Verknüpfungsmenü tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie einen neuen Namen für die Verbindung ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Eine Bluetooth-Verbindung löschen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** > **Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen und halten Sie auf die Verbindung in der Registerkarte **Geräte**.
3. Tippen Sie auf **Löschen** aus dem Verbindungsmenü.

Datenübertragung via Bluetooth

1. Tippen und halten Sie auf Ihrem Gerät eine Information, die Sie übertragen möchten. Die Information kann eine Eingabe aus Ihrem Kalender sein, eine Aufgabe, eine Visitenkarte oder eine Datei.
2. Tippen Sie auf **Datei übertragen [Informationstyp]**.
3. Geben Sie den Gerätenamen ein, zu welchem Sie die Übertragung tätigen möchten. Die Information wird zu dem von Ihnen ausgewählten Gerät gesendet.

Hinweis

Wenn das Gerät, zu dem Sie die Übertragung tätigen möchten, nicht aufscheint, versichern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, empfangsbereit und sich innerhalb eines Abstandes von 10 Metern zum anderen Gerät befindet.

Ein Bluetooth-Zubehör als Modem benutzen

Ein Bluetooth-fähiges Gerät kann als Modem für Ihr PB11 *Norea* verwendet werden; sobald die Bluetooth-Modem-Verbindung hergestellt ist, können Sie Informationen zu einem anderen Gerät weiter schicken.

Wenn eine Modemverbindung einmal eingerichtet ist, kann sie jederzeit als Modem weiterverwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und das Zielgerät Bluetooth aktiviert haben und sich in Reichweite befinden.

Konfigurieren und Nutzen eines Bluetooth-Zubehörs als Modem

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter ISP auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
4. Tippen Sie in der **Modemauswahlliste** auf **Bluetooth**.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Wenn das Gerät in der Liste **Meine Verbindungen** aufscheint, fahren Sie mit Schritt 11 fort.
7. Wenn das Gerät nicht in der Liste **Meine Verbindungen** aufscheint, tippen Sie auf **Neues Gerät hinzufügen** und folgen Sie den weiteren Schritten.
8. Wählen Sie den Gerätenamen aus der Liste aus und tippen Sie auf **Weiter**.
9. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie dasselbe Passwort am Gerät ein und tippen Sie auf **Fertig**.
11. Wählen Sie in der Liste **Meine Verbindungen** das Gerät aus und tippen Sie auf **Weiter**.

12. Geben Sie die Telefonnummer ein, um diese Verbindung anzuwählen und tippen Sie auf **Weiter**.
13. Geben Sie die erforderliche Anmeldungsinformation für diese Verbindung ein und tippen Sie auf **Fertig.** Nun können Sie die eingerichtete Verbindung mit den Programmen, die eine Bluetooth-Verbindung benötigen (z. B. Outlook Mobile, Internet Explorer), verwenden.

6.4 Wi-Fi nutzen

Wi-Fi bietet einen drahtlosen Internetzugang über eine Distanz von bis zu 100 Metern an. Um Wi-Fi mit Ihrem PB11 *Norea* nützen zu können, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Zugangspunkt für drahtloses Internet von Ihrem Netzanbieter. Wenn Sie sich auf öffentlichen Plätzen befinden, wie zum Beispiel in einem Kaffeehaus oder Restaurant, benötigen Sie Zugang zu deren öffentlichem Anschlusspunkt für drahtloses Internet. (Wird auch als „Hotspots“ bezeichnet.)

Hinweis

Die Verfügbarkeit und Bandbreite des Wi-fi Signals auf Ihrem Gerät hängt von der Anzahl, der Infrastruktur und anderen Objekten, die das Signal durchquert, ab.

Eine Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk herstellen

1. Tippen Sie auf **Einstellungen >Verbindungen > Verbindungsma.**, oder tippen Sie auf das Zeichen für drahtlos ( ) an Ihrem „Heute“ Bildschirm, um die Seite für den drahtlosen Manager zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Wi-Fi Zeichen, um die Funktion der drahtlosen Verbindung ein- und auszuschalten. Das Wi-Fi Zeichen zeigt den drahtlosen Status.

   : Wi-Fi ist eingeschaltet. : Wi-Fi ist ausgeschaltet.
3. Nachdem die Wi-Fi Funktion am Gerät aktiviert wurde, beginnt das Gerät nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu suchen, und es öffnet sich ein Fenster mit der Liste zur Verfügung stehenenden drahtlosen Netze. Wählen Sie das gewünschte Netz aus und drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie aus, ob das Netz zum **Internet** oder **Firma** verbinden soll. Klicken Sie auf **Verbinden** und geben Sie im nächsten Pop-up-Fenster den Netzwerkschlüssel ein, falls erforderlich.
5. Tippen Sie am drahtlosen Manager Bildschirm auf **Menü >Wi-Fi Einstellungen,** um die benötigten Einstellungen zu konfigurieren. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, werden Sie zum gewünschten Wi-Fi Netz verbunden.

Hinweis

Das Wi-Fi Netz ist sichtbar, was bedeutet, dass kein zusätzlicher Schritt am Gerät nötig ist, um eine Verbindung mit dem Wi-Fi Netz herzustellen. Jedoch kann es bei gewissen unsichtbaren drahtlosen Netzwerken erforderlich sein, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.

Den Wi-Fi Status kontrollieren

Sie können den laufenden drahtlosen Verbindungsstatus auf den folgenden Anzeigen Ihres PB11 *Norea* kontrollieren:

- **In der Startleiste.**
  Wenn Sie Wi-Fi an Ihrem Gerät aktivieren, erscheint das Wi-Fi Verfügbarkeitszeichen ( ) am kleinen Balken. Nachdem Wi-Fi eingeschaltet wurde, beginnt Ihr Gerät nach verfügbaren drahtlosen Netzen zu suchen und das Zeichen ( ) erscheint am kleinen Balken. Die Pfeile in diesem Zeichen bewegen sich während des Scanvorgangs vor und zurück. Wenn verbunden, bleiben die Pfeile stehen.
- **Verbindungsmanager.**
  Tippen Sie auf das Zeichen ( ), um den Verbindungsmanager zu öffnen und den Wi-Fi Status zu überprüfen.

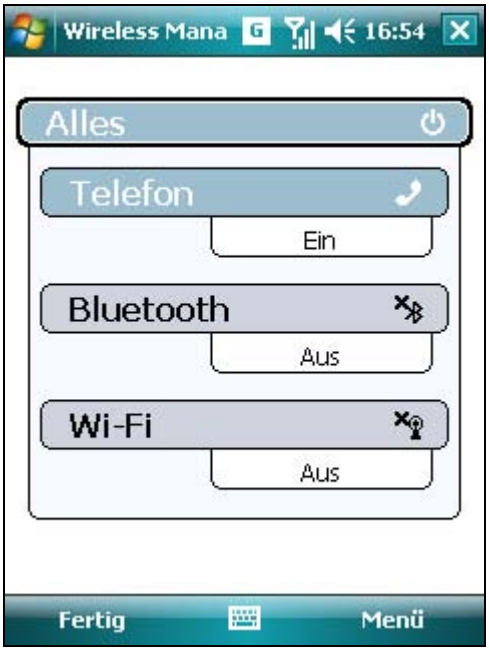

- **Drahtloses Netzwerk und Netzwerkkarten konfigurieren.**
  Tippen Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsman. > Menü > Wi-Fi Einstellungen.** Dieser Bildschirm zeigt unter **Drahtlos** die verfügbaren Netzwerke und deren Signalqualität an und unter **Netzwerkkarten** werden die installierten Netzwerkkarten angezeigt und können hier konfiguriert werden. . Dieser Bildschirm zeigt die drahtlose Netzwerkverbindung an, die laufend verfügbar ist, Sie können diese Verbindungseinstellungen ändern und neue Verbindungen zu anderen Anschlusspunkten erstellen.

6.5 Verwenden des Verbindungsmanagers

Der „**Verbindungsmanager“** hilft Ihnen, die Funktionen des Telefons, Wi-Fi und Bluetooth an Ihrem PB11 *Norea* zu verwalten. Sie können diese einfach aktivieren oder deaktivieren.

Um den „Verbindungsmanager“ am Bildschirm zu erhalten, können Sie auf das Zeichen ( ) am “Heute“ Bildschirm tippen oder drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsma.**

Am Bildschirm des **Verbindungsmanager**

- Tippen Sie auf **Telefon**, oder **Bluetooth** oder **Wi-Fi,** um diese getrennt voneinander zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf **Alles** um alle zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Drücken Sie auf **Menü**, um die Einstellungen einzugeben.

6.6 Datenübertragung

Übertragen bezieht sich nur auf Informationen, die über Bluetooth gesendet werden.

Hinweis

Standardmässig ist die Option zum Empfang von Daten aus Energiespar- und Sicherheitsgründen nicht aktiviert. Vergewissern Sie sich, dass die Option **Alle eingehenden Daten empfangen** aktiviert ist. Drücken Sie hierzu **Start > Einstellungen > Verbindungen > Datenempfang.**

Datenübertragung eines Objektes

Im Kalender, Kontakte, Notizen, Aufgaben und Bildprogrammen können Sie Dateien und Informationen mittels Bluetooth zu anderen Geräten übertragen.

1. Wählen Sie aus dem Programm ein Objekt, das Sie übertragen möchten, wie zum Beispiel einen Termin im Kalender, eine Aufgabe, einen Kontakt bei den Visitenkarten oder ein Bild (bei Kalender müssen Sie zuerstden Termin öffnen).
2. Tippen Sie auf **Menü > Übertragen** [Objekttyp]. Im Kontaktbereich gehen Sie auf **Menü > Kontakt senden > Übertragen**.
3. Wählen Sie ein Gerät aus, zu dem Sie die Information schicken möchten.
4. Tippen Sie auf **„Drücken zum Senden“**.

6.7 Internet-Freigabe

Mit der Internet-Freigabe können Sie Ihr Gerät als Modem nutzen. Wenn Ihr PB11 *Norea* über einen Datenübertragungsplan verfügt, kann Ihr PC das Gerät benutzen, um sich mit dem Internet zu verbinden.

Internet-Freigabe starten

Tippen Sie auf **Start > Programme > Internetfreigabe,** um die Internetfreigabe zu aktivieren. Sie können zwischen USB und Bluetooth-PAN wählen, um eine Verbindung zwischen Ihrem PB11 *Norea* und dem PC herzustellen.

Internet mittels USB verbinden

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internet-Freigabe** um die Internetfreigabe einzugeben.
2. Wählen Sie **USB** unter **PC-Verbindung**.
3. Tippen Sie auf **Verbinden**. Am Bildschirm wird sofort der Status **Überprüfen Sie die USB-Kabelverbindung** angezeigt.
4. Nun verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem PC, verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
5. Das Gerät zeigt den Status: **Verbunden** an, und Ihr PC ist mit dem Internet verbunden.

Hinweis

Sie müssen die ActiveSync Anwendung ausführen, um dieses Feature nützen zu können.

Internet mittels Bluetooth-PAN verbinden

1. Schalten Sie Bluetooth ein und markieren Sie Ihr Gerät bei den Bluetooth Einstellungen als sichtbar.
2. Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC her. Detailliertere Informationen finden Sie unter „Bluetooth benützen”.
3. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internet-Freigabe** und geben Sie die Internetfreigabe ein.
4. In **PC-Verbindung** wählen Sie **Bluetooth-PAN** aus.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.
6. Ihr PC wird nun mit dem Internet verbunden.

Kapitel 7

Austausch von Mitteilungen und Verwendung von Outlook

7.1 Kurzmitteilungen

7.2 E-Mail

7.3 Multimedia Mitteilungen (MMS)

7.4 Windows Live Messenger

7.5 Kalender

7.6 Kontakte

7.7 Aufgaben

7.8 Notizen

7.1 Kurzmitteilungen (SMS)

Kurzmitteilungen (auch als SMS bekannt) sind eine verbreitete Art, kurze Mitteilungen an andere Benutzer eines Mobiltelefons zu senden.

Eine Kurzmitteilung erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > SMS.**
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie im Feld **An:** die Telefonnummer des Empfängers an. Fügen Sie ein Semikolon (;) zwischen jedem weiteren Empfänger ein. Sie können Kontakte auch auswählen, indem Sie auf **Menü > Empfänger hinzufügen** drücken.
4. Tippen Sie auf **Senden**. Ihre Kurzmitteilungen werden sofort gesendet.

Hinweis

Im Feld **An** können Sie Telefonnummern aus Ihren Visitenkarten schnell eingeben. Tippen Sie auf **An:** und die Liste der Kontakte wird auf einem neuen Bildschirm angezeigt. Wählen Sie einen Kontakt aus und kehren Sie zum Bildschirm mit dem Mitteilungstext zurück. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Kontakte, an die Sie diese SMS senden möchten.

Vorbereitete Texte in Mitteilungen einfügen

Um die Zeit bei der Texteingabe zu verkürzen, können Sie einen vorbereiteten Text in Ihre Mitteilungen einfügen.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > SMS**
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Kurztext.**
4. Wählen Sie den Text, den Sie einfügen möchten.

Antworten auf Kurzmitteilungen

1. Wählen Sie eine Mitteilung aus der Liste der Kurzmitteilungen aus, tippen Sie auf **Menü > Antworten** und Sie können dann eine Nachricht **Antworten**, **Antworten an Alle** oder **Weiterleiten**.
2. Tragen Sie eine Mitteilung in die Mitteilungsoberfläche ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

7.2 E-Mail

Ein E-Mail-Konto einrichten

Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto von Ihrem Netzanbieter einrichten lassen oder ein Konto einrichten, auf welches Sie mittels einer VPN-Verbindung zugreifen (normalerweise ein Firmen E-Mail-Konto).

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Neues E-Mail-Konto**.
3. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** ein, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

4. Wenn die Autokonfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie **Ihr E-Mail-Provider**: Internet E-Mail oder Exchange Server, tippen Sie auf **Weiter** für eine manuelle Konfiguration.

Internet E-Mail-Kontotyp: **POP3** und **IMAP4**. Wenn Sie **Internet E-Mail** wählen, geben Sie bei der Aufforderung Ihren Nmen, Eingehenden/Ausgehenden E-Mail Server usw., und tippen Sie schließlich auf **Fertig,** um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen, oder tippen Sie auf **Alle Einstellungen für das Herunterladen überprüfen,** um auf zusätzliche Einstellungen zuzugreifen.

Falls Sie **Exchange Server** auswählen, geben Sie bei der Aufforderung die Serveradresse, Benutzernamen oder Passwort, und Domäne ein, und gehen Sie auf die Bildfläche „Optionen“. Sie können auf **Abschließen** tippen, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen, oder ein Element auswählen und auf **Einstellungen** tippen, um Zugriff zu anderen Einstellungen zu bekommen.

Falls die **Autokonfiguration** fehlgeschlagen ist oder falls Sie kein Konto haben, auf welches Sie über eine VPN-Verbindung zugreifen, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzanbieter oder Ihren Netzwerkadministrator bezüglich folgender Informationen und tragen Sie diese manuell ein:

Einstellung	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Namen Ihres Netzanbieters oder Ihres Netzwerkadministrators ein. Es ist meistens der erste Teil Ihrer E-Mail Adresse, der vor dem (@) Symbol steht.
Passwort	Wählen Sie ein sicheres Passwort. Sie könnten Ihr Passwort auch speichern, um es nicht jedes Mal eingeben zu müssen, wenn Sie eine Verbindung mit einem E-Mail-Server aufbauen.
Domäne	Nicht erforderlich für ein Internetdienstanbieterkonto. Könnte für ein Arbeitsplatzkonto erforderlich sein.
Kontotyp	Wählen Sie POP3 oder IMAP4.
Kontoname	Geben Sie einen einzigartigen Namen für das Konto, wie z. B. „Arbeit“ oder „Heim“. Dieser Name kann später verändert werden.
Eingehender E-Mail-Server	Geben Sie den Namen Ihres E-Mail-Servers (POP3 oder IMAP4).
Ausgehender E-Mail-Server	Geben Sie den Namen Ihres ausgehenden E-Mail-Servers (SMTP).
SSL-Verschlüsselung erfordern	Dies sichert zu, dass Sie von diesem Konto jedes Mal E-Mails mit Verwendung einer SSL-Verschlüsselung senden, was Ihnen ermöglicht persönliche Informationen sicherer zu empfangen. Beachten Sie: wenn Sie diese Option auswählen, aber Ihr Internetdienstanbieter eine SSL-Verschlüsselung nicht unterstützt, werden Sie keine E-Mails senden können.
Ausgehende E-Mails erfordern Authentifizierung	Dies kommt vor, wenn der ausgehende E-Mail-Server (SMTP) eine Authentifizierung erfordert, und Ihr obiger Benutzername und Passwort verwendet werden.
Getrennte Einstellungen verwenden	Dies kommt vor, wenn der Ausgehende E-Mail-Server einen anderen Benutzernamen und Passwort hat als jene, die Sie vorher eingegeben haben.

Postausgangs-Server

Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den ausgehenden E-Mail-Server ein.
Passwort	Geben Sie Ihr Passwort für den Ausgehenden E-Mail-Server ein.
Domäne	Geben Sie die Domäne des Ausgehenden E-Mail-Servers ein.
SSL für Ausgehende E-Mails erfordern	Dies sichert zu dass Sie von diesem Konto jedes Mal E-Mails mit Verwendung einer SSL-Verschlüsselung senden, was Ihnen ermöglicht persönliche Informationen sicherer zu senden. Beachten Sie: wenn Sie diese Option auswählen, aber Ihr Internetanbieter eine SSL-Verschlüsselung nicht unterstützt, werden Sie keine E-Mails senden können.

Tipp

Sie können mehrere E-Mail-Konten zusätzlich zu Ihrem Outlook E-Mail-Konto einrichten.

Verfassen und Versenden einer Mitteilung

1. In der Liste der Mitteilungen tippen Sie auf **Menü > Neu**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein, getrennt mit einem Semikolon (;) ein. Um auf Adressen und Telefonnummern aus Kontakten zu gelangen, tippen Sie auf **An**.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein. Um eine bereits vorgefertigte, schnelle, Mitteilungen einzufügen, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Mitteilung.
4. Um Schreibfehler zu überprüfen, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
5. Um die Nachricht zu versenden, tippen Sie auf **Senden**.

Tipp

Um Symbole einzufügen, tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf **Steuerung**. Um die Priorität festzulegen, auf **Menü > Nachrichtenoptionen**. Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mails in den Ordner “Postausgang” verschoben, und werden das nächste Mal, wenn Sie eine Verbindung herstellen, gesendet. Falls Sie eine Kurzmitteilung senden und wissen wollen, ob sie zugestellt ist, tippen Sie davor auf **Menü > Optionen**, und dann auf **SMS** und wählen Sie **Übermittlung von Nachrichten bestätigen**.

Antworten oder Weiterleiten einer Mitteilung

1. Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf **Antworten** oder **Menü >Antworten > Allen antworten** oder **Menü >Antworten > Weiterleiten**.
2. Tragen Sie Ihre Antwort ein. Um eine bereits vorgefertige Mitteilung einzufügen, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und tippen Sie auf die gewünschte Mitteilung.
3. Um Rechtschreibfehler zu überprüfen, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Tipp

Um mehr von den Kopfzeileninformationen zu sehen, scrollen Sie aufwärts.
Um die ursprüngliche Mitteilung beim Antworten oder Weiterleiten immer beizufügen, tippen Sie in der Listenansicht auf **Menü > Option > Nachricht** und wählen Sie in der Check-Box **Textkörper in Antwort auf E-Mail einschl.** aus.
Bei dem Outlook E-Mail-Konto werden Sie weniger Daten senden, wenn Sie die ursprüngliche Mitteilung nicht bearbeiten, was wiederum Datentransferkosten reduzieren kann.

Anhang an eine Mitteilung hinzufügen

1. In einer offenen Mitteilung tippen Sie auf **Menü > Einfügen**; Sie können ein **Bild,** eine **Sprachaufzeichnung** oder eine **Datei** auswählen.
2. Wählen Sie das Bild, die Sprachaufzeichnung oder die Datei aus, welche Sie hinzufügen wollen.

Anhänge erhalten

Ein Anhang, den Sie mit einem E-Mail gesendet bekommen haben oder der von dem Server heruntergeladen wurde, taucht unter dem Betreff der Mitteilung auf. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zu öffnen nachdem er komplett heruntergeladen wurde, oder markieren Sie ihn fürs Herunterladen, wenn Sie das nächste Mal eine E-Mail senden oder empfangen. Bei einem Exchange Server Mailkonto können Sie Anhänge auch automatisch herunterladen.

Tipp

Speichern Sie Ihre Anhänge auf eine Speicherkarte lieber als auf den PB11 *Norea*, tippen Sie auf **Menü > Tools > Optionen >** Registerkarte **Speicher**, und wählen Sie Anhänge auf eine Speicherkarte **speichern**.

Mitteilungen herunterladen

Die Methode, mit welcher Sie Mitteilungen herunterladen, hängt von Ihrem Kontotyp ab:

- Um eine E-Mail mit einem Outlook-Konto zu senden und zu empfangen, beginnen Sie die Synchronisation durch ActiveSync. Für zusätzliche Informationen lesen Sie unter “Outlook Informationen synchronisieren” in Kapitel 4 nach.
- Um eine E-Mail mit einem Konto, welches Sie von Ihrem Netzanbieter haben oder auf welches Sie mittels einer VPN-Serververbindung zugreifen, (üblicherweise ein Arbeitsplatzkonto) zu senden und zu empfangen, laden Sie Mitteilungen mittels eines Remote E-Mail-Servers herunter. Für zusätzliche Informationen lesen Sie unter “Mitteilungen von dem Server herunterladen” später in diesem Kapitel nach.

Mitteilungen von einem Server herunterladen

Um E-Mails mit einem Konto, welches Sie von Ihrem Internetanbieter haben oder auf welches Sie mittels einer VPN-Serververbindung zugreifen (üblicherweise ein Arbeitsplatzkonto), senden und empfangen zu können, muss Ihr PB11 *Norea* abhängig vom Konto zuerst mit dem Internet oder mit Ihrem Firmennetz eine Verbindung herstellen.

1. Tippen Sie auf **Menü > Gehe auf** und dann tippen Sie auf das Konto, das Sie verwenden wollen.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**. Die Mitteilungen auf Ihrem Gerät und auf dem E-Mail-Server sind synchronisiert: neue Mitteilungen werden zum Ordner „Posteingang" auf dem Gerät heruntergeladen, Mitteilungen im Ordner „Postausgang" werden gesendet und Mitteilungen, die vom Server gelöscht werden, werden aus dem Ordner „Posteingang" entfernt.

Tipp

Lesen Sie die ganze Mitteilung, tippen Sie im Mitteilungsfenster auf **Menü > Nachricht herunterladen**. Wenn Sie in der Mitteilungsliste sind, tippen Sie länger auf die Mitteilung und anschließend auf **Menü > Nachricht herunterladen**. Die Nachricht wird heruntergeladen, wenn Sie nächstes Mal eine E-Mail senden oder empfangen. Es werden ebenso die Anhänge Ihrer Nachricht herunterladen, falls Sie diese Optionen bei der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos ausgewählt haben.

Ordner verwalten

Jedes Konto für Ihre Mitteilungen hat seine eigene Ordnerstruktur mit fünf Standardordnern für Mitteilungen: Posteingang, Postausgang, Gelöschte Objekte, Entwürfe und Gesendete Objekte. Alle Mitteilungen, die Sie über das Konto empfangen und senden, sind in diesen Ordnern gespeichert. Sie können auch zusätzliche Ordner innerhalb jeder Kategorie erstellen. Der Ordner „Gelöschte Objekte" beinhaltet Mitteilungen, die vom Gerät gelöscht wurden. Wie die Ordner "Gelöschte Objekte" und "Gesendete Objekte" mit Ihrem Inhalt umgehen, hängt von den Optionen für Mitteilungen, die Sie gewählt haben, Ab.

Bei einem Outlook E-Mail-Konto werden E-Mails im Ordner "Posteingang" im Outlook automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Sie können weitere Ordner synchronisieren, indem Sie diese für die Synchronisation bestimmen. Die Ordner, die Sie erstellen und die Mitteilungen, die Sie verschieben, werden dann auf den E-Mail-Server gespiegelt. Zum Beispiel: wenn Sie zwei Mitteilungen aus dem Ordner „Posteingang" in einen Ordner namens "Familie" verschieben, und Sie den Ordner "Familie" für Synchronisation bestimmt haben, erstellt der Server eine Kopie vom Ordner "Familie" und kopiert Mitteilungen in diesen Ordner. Sie können dann Ihre Mitteilungen lesen, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres PCs sind.

In dem Konto für SMS sind Mitteilungen im Ordner „Posteingang" gespeichert.

Bei einem POP3-Konto, verschieben Sie E-Mails in einen von Ihnen erstellten Ordner; die Verbindung zwischen den Nachrichten auf dem Gerät und den Kopien auf dem E-Mail-Server, ist dann unterbrochen. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung aufbauen, wird der E-Mail-Server erkennen, dass die Mitteilungen im Ordner "Posteingang" auf dem Gerät fehlen und wird sie vom E-Mail Server löschen. So wird verhindert, dass doppelte Kopien einer Mitteilung entstehen. Damit haben Sie aber auch keinen Zugriff mehr auf Mitteilungen, die Sie nicht auf Ihrem Gerät erstellt haben.

Bei einem IMAP4-Konto werden die Ordner, die Sie erstellen, und die E-Mails, die Sie verschieben, auf den E-Mail,Server gespiegelt. Daher sind die Mitteilungen für Sie zugänglich, wann immer Sie mit dem E-Mail Server eine Verbindung aufbauen, ganz abgesehen vom Gerät oder PC. Diese Ordnersynchronisation startet, sobald Sie sich zum E-Mail,Server verbinden, neue Ordner erstellen, Ordner umbenennen oder löschen. Sie können für jeden Ordner unterschiedliche Download-Einstellungen verwenden.

7.3 Multimedia-Mitteilungen (MMS)

Multimedia-Mitteilungen (MMS) erstellen und mit Ihrer Familie und Freunden austauschen ist mit Ihrem PB11 *Norea* leicht möglich. Sie können sogar die Kamera des Geräts verwenden, um Photos und Videos aufzunehmen, und gleich eine neue MMS erstellen und versenden.

Einrichten von MMS

Bevor Sie MMS senden und empfangen können, müssen Sie die erforderlichen Einstellungen auf dem Gerät konfigurieren.

Zugriff auf MMS

- Tippen Sie auf **Start** > **Messaging** > **MMS**.

Hinweis

Sie können eine MMS auch direkt von den Bilder-, Video- oder Kameraprogrammen senden. Machen Sie Folgendes:

- Wählen Sie aus dem Ordner „Eigene Bilder“ ein Bild aus, und tippen Sie auf **Menü > Senden**. Unter **Konto auswählen** tippen Sie auf **MMS**. Oder:
- Nehmen Sie mit Ihrer Kamera ein Photo oder eine MMS Videoaufnahme auf und tippen Sie auf **Senden**. Unter **Konto auswählen** tippen Sie auf **MMS**.

Einrichten eines MMS Kontos

- Um Ihr vorgegebenes Konto für MMS **Mitteilungen** zu konfigurieren, tippen Sie auf **Start > Messaging > MMS**.

Multimedia-Mitteilungen verwalten

Nachdem Sie die erforderlichen Einstellungen konfiguriert haben, können Sie beginnen Ihre MMS-Mitteilungen zu verfassen und zu verwalten.

Verfassen einer MMS

Erstellen Sie MMS-Mitteilungen aus diversen Seiten, wo jede Seite aus einer Foto-, Audio- oder Videoaufnahme und/oder einem Text bestehen kann.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu** wählen Sie eine Mediennachricht aus der Check-Box aus.
3. Unter **An** geben Sie direkt die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf **An**, **Cc** oder **Bcc,** um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse aus den Kontakten auszuwählen.
4. Geben Sie einen Betreff für Ihre Mitteilung ein.
5. Tippen Sie auf das Symbol Einfügen ( ) um ein Foto- oder Video zu senden. Standardmäßig wird der Ordner „Eigene Bilder“ geöffnet. Um jeden anderen Ordner zu öffnen, der Bilder oder Videos enthält, tippen Sie auf die Pfeiltaste nach unten (▼) des entsprechenden Ordners.
6. Wählen Sie ein Foto oder ein Video aus. Nach der Auswahl können Sie Folgendes machen:
   - Tippen Sie auf um alle Dateien im Ordner „Eigene Bilder“ aufzulisten.
   - Tippen Sie auf um eine Vorschau aller Dateien im Ordner „Eigene Bilder“ zu erstellen.
   - Tippen Sie auf um das Foto oder die Videoaufnahme anzuschauen.
   - Tippen Sie auf um auf den Modus für Fotoaufnahmen zu wechseln.
   - Tippen Sie auf um auf den Modus für Videoaufnahmen zu wechseln.
   - Tippen Sie direkt auf das Foto oder auf die Videoaufnahme, um sie in die MMS die Sie gerade erstellen einzufügen.
   - Um das eingefügte Bild oder Video zu entfernen, tippen Sie nochmals darauf. Sie kommen dann automatisch wieder in den „Eigene Bilder“ Ordner.
   - Tippen Sie länger auf das Vorschaubild und Sie erhalten folgende Optionen: **Zu Nachricht hinzufügen, Große Ansicht, Datei-Info** und **Löschen**. Wählen Sie **Zu Nachricht hinzufügen,** um die Datei zur MMS-Mitteilung, die Sie gerade erstellen, hinzuzufügen; wählen Sie **Große Ansicht** um die Datei als Vollbild zu sehen; wählen Sie **Datei-Info,** um die Dateiinformationen anzuzeigen; wählen Sie **Löschen,** um das ausgewählte Foto oder die ausgewählte Videoaufnahme zu löschen.

7. Tragen Sie den Text ein und fügen Sie Audioaufnahmen ein indem Sie auf die entsprechende Flächen tippen.
8. Tippen Sie auf **Senden** um die Mitteilung zu senden.

Hinweis

Folgende Symbole dienen als Abkürzungen für einige Vorgänge des MMS Mitteilungsmenüs:
• Tippen Sie auf um eine Vorschau Ihrer Nachricht zu erhalten
• Tippen Sie auf um auf die vorige Seite zu gelangen
• Tippen Sie auf um auf die nächste Seite zu gelangen

Verfassen einer MMS aus der Vorlage

• Tippen Sie auf **Bearbeiten > Neu aus Vorlage** um eine Mitteilung mithilfe einer vorbereiteten Vorlage zu erstellen.

Hinweis

Um die Mitteilung als Vorlage zu speichern, öffnen Sie die Mitteilung und tippen Sie auf **Bearbeiten > Als Vorlage Speichern**.

Vorbereitete Texte in eine MMS einfügen

Sie können aus der Liste „Kurztext“ bereits vorbereitete Worte und Phrasen jedem Text hinzufügen.

- Tippen Sie auf um eine Textsequenz aus der Liste „Kurztext“ hinzuzufügen.
- Um eine Phrase aus der Liste „Kurztext“ zu bearbeiten oder zu löschen, tippen Sie länger auf eine Sequenz, dann tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Lösche**n. Um eine neue Phrase zu erstellen oder zur Liste hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neu**.

Eine Audio Datei in eine MMS einfügen

Sie können eine Audioaufnahme Ihrer MMS-Mitteilung hinzufügen. Sie können jedoch nur eine Audioaufnahme pro Seite hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Audio einfügen**. Standardmäßig wird der Ordner “Musik“ geöffnet. Um jeden weiteren Ordner zu öffnen, der Audiodateien enthält, tippen Sie auf die Pfeiltaste nach unten ( ) des entsprechenden Ordners.
2. Wählen Sie eine Audiodatei aus. Nach der Auswahl können Sie Folgendes machen:
   - Tippen Sie auf um die Audioaufnahme abzuspielen.
   - Tippen Sie auf um das Abspielen der Audioaufnahme zu unterbrechen bzw. fortzusetzen.
   - Tippen Sie auf um das Abspielen der Audioaufnahme zu beenden.
   - Tippen Sie direkt auf die Audioaufnahme, um sie in Ihre MMS-Nachricht einzufügen.
   - Um die eingefügte Audio-Datei zu entfernen, tippen Sie nochmals darauf. Sie kommen dann automatisch wieder in den „Musik“-Ordner.

- Um eine neue Audioaufnahme zu erstellen und sie zu Ihrer MMS hinzuzufügen, tippen Sie auf um den „Aufnahme“, Modus für eine neue Audioaufnahme zu aktivieren. Wählen Sie **Aufnahme** um die Aufnahme zu beginnen, und tippen Sie auf **Stopp,** um die Aufnahme zu beenden. Nachdem Sie sich die Aufnahme nochmals angehört haben drücken Sie auf **Erledigt**; Ihre neue Audioaufnahme wird nun automatisch in Ihre MMS eingefügt.

Auf eine MMS antworten

- Tippen Sie auf **Menü > Antworten** und dann auf **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten,** um die Mitteilung zu senden.

Eine MMS anzeigen

Sie haben mehrere Möglichkeiten eine MMS Nachricht anzuzeigen.

- Verwenden Sie die Bedienelemente zum Abspielen: , und .
- Tippen Sie auf **Objekte,** um eine Liste der Dateien zu sehen, die in die Mitteilung eingefügt sind. Um eine Datei zu speichern, wählen Sie diese und tippen Sie auf **Menü > Speichern**.
- Sie können sich die Seiten manuell anzeigen lassen, indem Sie mit dem Navigationsfeld durch die Nachricht blättern.

Erweiterte Optionen für MMS

- Bearbeiten Sie eine neue MMS und tippen Sie auf **Optionen > Hintergrund,** um eine Hintergrundfarbe aus der Liste auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Optionen > Textlayout**; so können Sie das Layout des beigefügten Textes anpassen.
- Tippen Sie auf **Optionen > Sendeoptionen,** um die Zustellungszeit, Gültigkeit, Priorität und andere Einstellungen für eine Mitteilung zu konfigurieren und zu verwalten.

MMS Einstellungen ändern

Sie können Optionen einstellen, um Ihre Mitteilungen zu verfolgen, Mitteilungen sofort abzurufen, Mitteilungen anzunehmen oder abzulehnen und um eine Zustellungs- oder Lesebestätigung anzufordern. Sie können auch die Auflösung der Bilder, die Sie senden und Zustellungsversuche für Ihre Mitteilungen bestimmen, und einen Server einrichten, um auf Ihre Mitteilungen zuzugreifen.

MMS Konfigurieren

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging > MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen.** Tippen Sie nun auf das **MMS** Konto.

3. Sie können Folgendes wählen:
   - **Nachrichten sofort abrufen**. Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass neue Mitteilungen automatisch ohne Benachrichtigung heruntergeladen werden. (Wenn Sie mit einem Netzwerk eine Verbindung aufbauen, werden Sie normalerweise jedes Mal benachrichtigt, wenn Ihr Gerät eine neue Nachricht erhält. Sie können auch wählen Mitteilungen nur dann herunterzuladen, wenn Sie sich in Ihrem Heimnetz befinden.
   - **Gesendete Mitteilung speichern**. Wählen Sie diese Option, um eine Kopie gesendeter Mitteilungen zu speichern.
   - **Lesebericht zulassen**. Wählen Sie diese Option, um Lesebestätigungen zu senden und zu empfangen.
   - **Netzwerkverbindung nach MMS unterbrechen**. Wählen Sie diese Option, um die Netzwerkverbindung komplett zu trennen, nachdem Sie MMS empfangen.
   - **Fotoauflösung**. Wählen Sie einen Wert aus dieser Liste, um die Auflösung für die Bilder die Sie senden zu bestimmen. Indem Sie die ursprüngliche Größe verringern, beschleunigen Sie das Senden und Empfangen von Mitteilungen.
   - Unter **Server** können Sie einen neuen Server oder einen schon existierenden aus der Liste auswählen, um Ihre Nachrichten aufzubewahren und zu verwalten, so wie einen Server als standardmäßig festlegen, indem Sie auf **Als Standard setzen** tippen.

7.4 Windows Live Messenger

Windows Live Messenger bietet die Funktionen von Windows Live Messenger auf Ihrem PB11 *Norea*. Mit Windows Live Messenger können Sie:

- Sofortnachrichten senden und empfangen.
- Sehen welche Kontakte online oder offline sind.
- Ihren eigenen Status und Benutzeroberfläche wählen.
- Kontakte verhindern, Ihren Status zu sehen oder Ihnen Mitteilungen zu senden.
- Kontakte und andere persönliche Einstellungen synchronisieren.

Bevor Sie Windows Live Messenger verwenden können, muss Ihr Gerät mit dem Internet verbunden sein.

Hinweis

Sie müssen entweder ein Microsoft .NET Passwort oder ein Hotmail-Konto haben, um Windows Live Messenger benutzen zu können. Falls Sie eine Hotmail.com oder eine MSN.com E-Mail-Adresse besitzen, haben Sie auch schon einen Passwort. Um ein Passport-Konto zu bekommen, gehen Sie auf **http://www.passport.com**. Um ein Hotmail-Konto zu eröffnen, gehen Sie auf **http://www. hotmail.com**.

Windows Live Messenger starten

Tippen Sie auf **Start > Programme > Messenger**.

Bildschirm des Windows Live Messengers

An- und Abmelden

1. Um sich anzumelden, tippen Sie auf auf dem Windows Live Messenger-Bildschirm, um Ihren Status zu wählen und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Wenn Sie sich beim Messenger anmelden, werden Ihre Windows

Live-Kontakte zum Adressbuch Ihres Telefons hinzugefügt. Im Folgenden die Einrichtung von Windows Live:

- Akzeptieren Sie die Windows-Live-Benutzerbedingungen und tippen Sie auf **Annehmen**.
- Tragen Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr Passport oder Ihr Hotmail-Konto ein und tippen Sie auf **Weiter**.
- Wählen Sie die gewünschten Objekte die Windows Live auf dem „Heute“ Bildschirm anzeigen und tippen Sie auf **Weiter**.
  • Wählen Sie, welche Informationen mit Ihrem Gerät synchronisieren möchten und tippen Sie auf **Weiter**.
  • Kontakte und andere Einstellungen werden synchronisiert und die Einrichtung ist abgeschlossen.
  • Wählen Sie **“Tippen Sie hier um sich anzumelden”** auf dem Windows Live-Bildschirm, um den Windows Live Messenger-Bildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf **Anmelden,** um auf den Messenger-Kontaktliste-Bildschirm zu gelangen, wo Sie Ihre Online- und Offline-Kontakte sehen können.

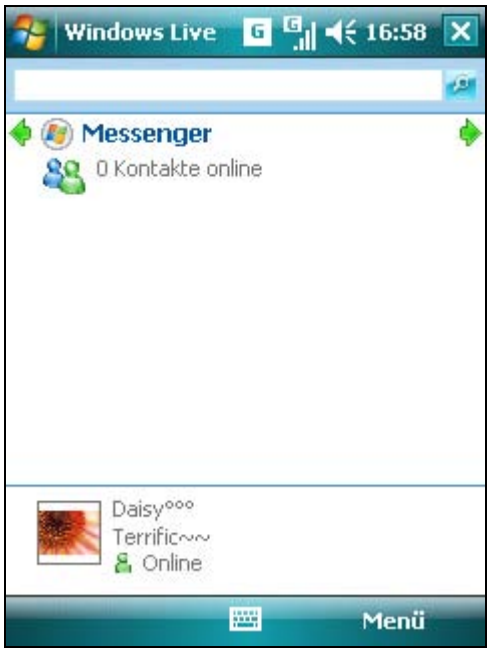

Windows-Live-Bildschirm

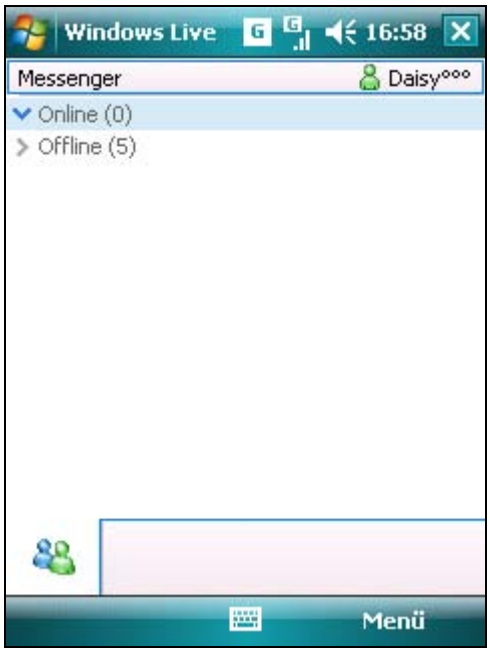

Messenger-Kontaktliste-Bildschirm

Hinweis

Die Anmeldung kann einige Minuten lang dauern, abhängig von Ihrer Übertragungsgeschwindigkeit.

Tipp

Sie können zum Windows-Live-Bildschirm gelangen, indem Sie auf **Start > Programme > Windows Live** tippen. Tippen Sie auf “Bei Windows Live anmelden” und Sie können sich im Windows-Live-Messenger genauso wie oben beschrieben anmelden.

2. Um sich abzumelden, tippen Sie auf **Menü > Abmelden** auf dem Messenger-Kontaktliste-Bildschirm. Ihr Status wird zu **Offline** geändert.

Kontakte hinzufügen und löschen

- Um einen Kontakt hinzuzufügen oder zu löschen, tippen Sie auf **Menü > Neuen Kontakt hinzufügen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Um einen Kontakt zu löschen, tippen Sie auf **Menü > Kontaktoptionen > Kontakt löschen**.

Senden einer Sofortnachricht (IM = Instant Message)

1. Wählen Sie den Online-Kontakt, dem Sie eine Nachricht senden möchten und tippen Sie auf **IM Senden**.
2. Bearbeiten Sie Ihre Mitteilung in dem Eingabefeld und bestätigen Sie entweder mit Enter im Eingabefeld oder tippen Sie auf **Menü > Senden**.

Tipp

Um allgemeine Phrasen schnell hinzuzufügen, tippen Sie auf **Menü > Mein Text** und wählen Sie eine Phrase aus der Liste.

Kontakte blockieren oder Blockade aufheben

- Um einen Kontakt zu blockieren, so dass er Ihren Status nicht sehen und Ihnen keine Mitteilungen senden kann, tippen Sie auf **Menü > Kontaktoptionen > Kontakt blockieren**.
- Um die Blockade für einen Kontakt aufzuheben, tippen Sie auf **Menü > Kontaktoptionen > Kontakt blockieren**.

Wechsel Ihres Messenger Status

Tippen Sie auf dem Messenger-Kontaktliste-Bildschirm auf **Menü > Status ändern** und Sie können einen beliebigen Status auswählen: **Online**, **Beschäftigt**, **Bin gleich zurück**, **Abwesend**, **Am Telefon**, **Mittagspause** und **Als offline anzeigen**.

Ändern Ihrer Messenger Darstellung

Tippen Sie auf dem Messenger-Kontaktliste-Bildschirm auf **Menü > Darstellung ändern** und Sie können **Anzeigename**, **Persönliche Nachricht** und **Anzeigebild** bearbeiten. Tippen Sie auf **Fertig,** um sie nach der Änderung zu speichern.

Wechsel zwischen Windows Live und Messenger

Tippen Sie auf dem Messenger-Kontaktliste-Bildschirm auf **Menü > Windows Live** um den Windows Live-Bildschirm zu öffnen. Dann tippen Sie auf **Messenger** in der Mitte des Bildschirms um zum Messenger-Kontaktliste-Bildschirm zurückzukehren.

Ändern der Windows Live Optionen

Tippen Sie auf dem Windows-Live-Bildschirm auf **Menü** und Sie können folgende Einstellungen durchführen:

- **Optionen**: Sie können hier Ihren „Heute“ Bildschirm, Synchronisation und anderes einstellen.
- **Kontooptionen**: Sie können hier Ihr Passwort löschen, Konto wechseln und anderes.
- **Info**: Gehen Sie hierher um über die Version von Ihrem Windows Live und über die technische Unterstützung zu erfahren.

7.5 Kalender

Verwenden Sie den **Kalender,** um Termine wie z. B. Besprechungen und andere Einträge zu organisieren. Ihre Termine für den Tag können auf dem “Heute” Bildschirm angezeigt werden. Falls Sie Outlook auf Ihrem PC verwenden, können Sie Termine zwischen Ihrem PB11 *Norea* und Ihrem PC synchronisieren. Sie können den Kalender auch so einstellen, dass er Sie zum Beispiel über Termine mit einem Ton- oder Lichtsignal erinnert.

Sie können Ihre Termine aus mehreren Ansichten betrachten (Tag, Woche, Monat, Jahr und Terminplaner). Um genaue Informationen für einen Termin in jeder Ansicht zu sehen, tippen Sie auf den Termin.

Eintragen eines Termins

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neuer Termin**.
3. Geben Sie einen Namen für den Termin, so wie Beginn und Ende ein.
4. Um einen ganztägigen Eintrag festzulegen, wählen Sie **Ja** im Kasten **Ganztägig**.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK,** um zum Kalender zurückzukehren.

Hinweis

Ganztägige Einträge belegen nicht ganze Spalten im Kalender; stattdessen werden Sie durch Flaggen am obersten Ende des Kalenders dargestellt. Wählen Sie Ihren Termin aus und tippen Sie auf **Menü > Termin löschen,** um einen Termin durchzustreichen.

Tipp

Tippen Sie auf die Zeitspalte für den neuen Termin und anschließend auf **Menü > Neuer Termin,** falls Sie die Zeit automatisch in die Tagesübersicht eingefügt haben wollen.

Versenden einer Konferenz-Anfrage

Verwenden Sie den Kalender, um Konferenzen mit Kontakten aus Outlook per E-Mail zu vereinbaren.

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Erstellen Sie einen neuen Termin oder öffnen Sie einen schon vorhadenen und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf **Teilnehmer > Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen**.

4. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie einladen wollen.
5. Um jeden weiteren Teilnehmer einzuladen, tippen Sie nochmals auf **Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen** und anschließend wählen Sie den nächsten Kontakt aus. Wenn Sie alle Kontakte eingeladen haben, drücken Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **OK**.
7. Ihre Terminanforderung wird den Teilnehmern, sobald Sie Ihr Gerät mit dem PC synchronisieren, gesendet.

Hinweis

Wenn Teilnehmer Ihre Terminanforderung annehmen, wird die Konferenz automatisch in Ihren Terminplan eingetragen. Nachdem Sie Ihnen zurückantworten, wird Ihr Kalender ebenso aktualisiert.

Aktivieren einer Standard-Erinnernungsnotiz für alle neuen Termine

Sie können eine Erinnerungsnotiz automatisch eingeschaltet haben für alle neuen Termine, die Sie gemacht haben.

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen > Termine**.
3. Wählen Sie **Erinnerungen automatisch einstellen**.
4. Stellen Sie die Zeit ein, wann Sie die Erinnerungsnotiz wünschen.
5. Tippen Sie auf **OK,** um zum Kalender zurückzukehren.

7.6 Kontakte

Kontakte stellen Ihr persönliches Adressbuch dar und sind ein Informationsspeicher für Personen und Geschäftspartner mit denen Sie kommunizieren. Verwenden Sie Kontakte, um Telefonnummer, E-Mail Adressen, Wohnadressen und jegliche andere Informationen, die sich auf den Kontakt beziehen, zu speichern, so wie z. B. Geburtstag oder einen Jahrestag. Zusätzlich können Sie auch ein Bild oder einen Klingelton einem Kontakt zuordnen.

Sie können mithilfe der Kontaktliste schnell mit Personen kommunizieren. Tippen Sie auf einen Kontakt aus der Liste, um eine Zusammenfassung der Kontaktinformationen zu bekommen, um einen Anruf zu machen oder eine Mitteilung zu senden.

Falls Sie Outlook am PC benutzen, können Sie Kontakte zwischen Ihrem Gerät und dem PC synchronisieren.

Neuen Kontakt erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu** und tragen Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Tipp

Wenn Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von jemandem bekommen, der nicht in Ihrer Kontaktliste ist, können Sie einen Kontakt aus dem Anrufverlauf erstellen oder aus der Mitteilung, indem Sie auf **Menü > Kontakt speichern** tippen**.** In der Liste der Kontaktinformationen werden Sie sehen, wo Sie ein Bild hinzufügen können oder dem Kontakt einen Klingelton zuordnen können.

Kontaktinformationen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten** und tragen Sie die Veränderungen ein.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Arbeiten mit der Kontaktliste

Es gibt mehrere Möglichkeiten die Kontaktliste zu verwenden und anzupassen. Hier sind ein paar Tipps:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Machen Sie Folgendes in der Kontaktliste:
   - In der Namensansicht können Sie einen Kontakt suchen, indem Sie einen Namen oder eine Nummer eingeben, oder Sie können den alphabetischen Index benutzen. Wechseln Sie zur Namensansicht, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name.**
   - Um eine Zusammenfassung der Kontaktinformationen zu sehen, tippen Sie auf den Kontakt, um einen Anruf zu machen oder eine Mitteilung zu senden.
   - Um die Liste verfügbarer Vorgänge für einen Kontakt zu sehen, tippen Sie länger auf den Kontakt.
   - Um die Liste der Kontakte aus einer bestimmten Firma zu sehen, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Firma**; dann auf den Namen der Firma.

Einen Kontakt finden

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Kontakt in einer langen Kontaktliste zu finden.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Falls nicht in der Namensansicht, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.
3. Sie können Folgendes machen:

   - Beginnen Sie den Namen oder die Telefonnummer im vorhandenen Kasten einzutippen bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Um wieder alle Kontakte zu zeigen, tippen Sie auf den Kasten und löschen Sie den Text oder tippen Sie auf den Pfeil rechts vom Textkasten.
   - Benutzen Sie den alphabetischen Index, der sich auf dem oberen Ende der Kontaktliste befindet.
   - Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter**. Dann tippen Sie auf eine Kategorie, die dem Kontakt zugeteilt ist. Um wieder alle Kontakte zu zeigen, wählen Sie **Alle Kontakte**.

7.7 Aufgaben

Verwenden Sie **Aufgaben,** um den Überblick zu bewahren über die Dinge, die Sie erledigen müssen. Eine Aufgabe kann einmalig oder wiederholend ausgeführt werden. Sie können Erinnerungsnotizen für Ihre Aufgaben einrichten und sie nach Kategorien organisieren. Ihre Aufgaben sind in einer Aufgabenliste angezeigt. Überfällige Aufgaben sind in rot angezeigt.

Neue Aufgabe erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neue Aufgabe**, geben Sie der Aufgabe einen Namen, und legen Sie die Beginn- und Fälligkeitstermine, Priorität, usw. fest.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Tipp

Sie können einfach eine kurze „To-do“-Aufgabe erstellen. Tippen Sie einfach auf **Tippen Sie hier um eine neue Aufgabe hinzuzufügen** , geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie EINGABE. Falls der Eingabekasten nicht verfügbar ist, tippen Sie auf **Menü > Optionen** und wählen Sie **Aufgaben-Eingabeliste anzeigen**.

Ändern der Priorität einer Aufgabe

Bevor Sie Aufgaben nach Priorität ordnen, müssen Sie ein Prioritätsniveau für jede Aufgabe festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, für die Sie die Priorität ändern wollen.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** und wählen Sie ein Prioritätsniveau im Kasten **Priorität**.
4. Tippen Sie auf **OK** um auf die Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis

Allen neuen Aufgaben wird standardmäßig die normale Priorität zugewiesen.

Aktivieren einer Standard-Erinnerung für alle neuen Aufgaben

Sie können eine Erinnerungsnotiz automatisch für alle neuen Aufgaben, die Sie erstellen, aktiviert haben.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Wählen Sie **Erinnerungen autom. einstellen**.
4. Tippen Sie auf **OK** um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis

Die neuen Aufgaben müssen ein Fälligkeitsdatum haben, damit die Erinnerungnotiz wirksam wird.

Anzeigen der Fälligkeit in der Aufgabenliste

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.

2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Wählen Sie **Fälligkeitsdatum zeigen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Finden einer Aufgabe

Bei einer langen Aufgabenliste können Sie eine Untergruppe von Aufgaben anzeigen oder Sie können die Liste schnell sortieren, um eine bestimmte Aufgabe zu finden.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. In der Aufgabenliste machen Sie Folgendes:
   - Sortieren Sie die Liste. Tippen Sie auf **Menü > Sortieren nach** und dann auf eine Sortierungsoption.
   - Filtern Sie die Liste nach Kategorie. Tippen Sie auf **Menü > Filter** und auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.

Tipp

Um Ihre Aufgaben noch genauer zu filtern, tippen Sie auf **Menü > Filter > Aktive Aufgaben** oder **Erledigte Aufgaben**.

7.8 Notizen

Notizen können Ihnen helfen, schnell Ihre Gedanken, Fragen, Errinnerungsnotizen, To-do-Listen und Konferenznotizen festzuhalten. Sie können handgeschriebene und getippte Notizen erstellen, Sprachnotizen aufnehmen, handgeschriebene Notizen in Text konvertieren, um sie leichter lesbar zu machen, so wie Notizen an andere versenden.

Eingeben von Informationen in Notizen

Es gibt mehrere Möglichkeiten Informationen in eine Notiz einzugeben. Sie können den Text mittels der Bildschirmtastatur oder mittels einer Handschriftenerkennungssoftware eintippen. Sie können auch den Stift verwenden, um direkt auf dem Bildschirm zu schreiben oder zu zeichnen. Auf Geräten, die das Aufnehmen unterstützen, können Sie eine eigenständige Aufnahme erstellen oder eine Aufnahme in eine Notiz hineinfügen.

Eingeben von Informationen in Notizen

Falls Sie öfters Zeichnungen zu Ihren Notizen hinzufügen wollen, können Sie es als hilfreich empfinden „Schreiben als Standardeingabemodus“ zu wählen. Falls Sie getippten Text vorziehen, wählen Sie Tippen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen**.
3. Im Kasten **Standardmodus** tippen Sie auf:
   - **Schreiben,** wenn Sie Zeichnung oder Handschrift in eine Notiz einfügen wollen.
   - **Tippen** falls Sie eine getippte Notiz erstellen wollen.
4. WählenSie **OK**.

Erstellen einer Notiz

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**. In der Notizenliste tippen Sie auf **Neu**.
2. Tippen Sie auf den **Eingabewähler**-Pfeil neben dem Eingabemethodesymbol auf der Menüleiste, dann auf die gewünschte Eingabemethode und tragen Sie den Text ein.
3. Falls der **Eingabewähler**-Pfeil nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Eingabemethodesymbol.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK,** um zur Notizenliste zurückzukehren.

Hinweis

Um einen handgeschriebenen Text zu bearbeiten, müssen Sie diesen zunächst markieren. Tippen Sie hierzu neben den geschriebenen Text; sobald Punkte erscheinen ziehen Sie schnell über die Schrift (bevor die Punkte einen Kreis bilden). Ihr Text ist nun markiert und Sie können den Text weiter bearbeiten.
Falls Sie einen Buchstaben über mehr als drei Zeilen schreiben, wird der Text automatisch als Zeichnung und nicht mehr als Test dargestellt.

Zeichnen in einer Notiz

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. In der Notizenliste tippen Sie auf **Neu**.
3. Verwenden Sie den Stift, um auf dem Bildschirm zu zeichnen.
4. Ein Auswahlkasten erscheint um Ihre Zeichnung herum.
5. Tippen Sie auf **OK,** um auf die Notizenliste zurückzukehren wenn, Sie fertig sind.

Auf dem Bildschirm zeichnen

Hinweis

Tippen Sie und halten Sie kurz auf die Zeichnung, um sie auszuwählen. Wenn Sie den Stift hochheben, wird die Zeichnung ausgewählt.

Aufnehmen einer Sprachnotiz

Sie können eine eigenständige Sprachaufzeichnung (Sprachnotiz) erstellen, oder Sie können eine Sprachaufzeichnung einer Notiz hinzufügen.

Erstellen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Machen Sie Folgendes:
   - Um eine eigenständige Aufnahme zu erstellen, nehmen Sie diese in der Notizenliste auf.
   - Um einer Notiz eine Aufnahme hinzuzufügen, erstellen Sie oder öffnen Sie eine Notiz.
3. Wenn Sie die Aufnahmeleiste nicht sehen, tippen Sie auf **Menü > Aufgabenlesite für Aufnahmen zeigen**.
4. Tippen Sie auf das Symbol Aufnehmen ( ), um die Aufnahme zu beginnen.
5. Halten Sie das Gerät nahe Ihrem Mund oder einer anderen Tonquelle.
6. Tippen Sie auf das Symbol ( ), wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind.
7. Wenn Sie die Aufnahme einer Notiz hinzufügen wollen, tippen Sie auf **OK,** um auf die Notizenliste zurückzukehren, wenn Sie fertig sind.
8. Ein Symbol wird in der Notiz angezeigt, wenn Sie in einer offenen Notiz aufnehmen.
9. Wenn Sie eine eigenständige Aufnahme erstellen, wird die Aufnahme in der Notizenliste sichtbar sein.

Tipp

Um eine schnelle Aufnahme zu machen, drücken Sie auf den AUFNEHMEN-Knopf. Beginnen Sie Ihre Aufnahme nach dem Tonsignal. Lassen Sie den Knopf los, wenn Sie fertig sind.

Aufnahmeformat ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Eingabe**.
2. Tippen Sie auf **Optionen**, wählen Sie das gewünschte Format in
1. der **Sprachnotizformat** aus.
2. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis

Sie können Aufnahmeformate auch innerhalb Notizen ändern. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen >** Link für **Globale Eingabeoptionen**.

Kapitel 8

Multimedia erleben

8.1 Benutzen der Kamera

8.2 Verwenden von Bildern & Videos

8.3 Verwenden des Windows Media Players

8.1 Benutzen der Kamera

Ihr PB11 *Norea* ist mit einer Digitalkamera ausgestattet, die Standbilder und bewegte Bilder erfassen kann.

Kamera aktivieren

- Öffnen Sie **Start > Programme > Kamera** oder
- Drücken Sie auf die “Kamera-Taste“ auf der Seite Ihres PB11 *Norea*.

Verwenden des Fotografiermodus

Durch die Verwendung der Fotografiermodi wie **Foto, Porträt, Autoverschluss (= Selbstauslöser) und Burst (= Serienbildfunktion)** können Sie Standbilder erfassen. Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie **Aufnahme** oder die “Kamera”-Taste an der Seite Ihres Gerätes. Sie hören den Auslöserton; um das Bild zu speichern, klicken Sie auf **OK**. Das Bild wurde im JPG-Format erfasst.

Tipp

Im **Foto**-Modus, wenn Sie unter **Menü > Einstellung > Fotovorschau** anklicken, werden die Bilder, die Sie aufgenommen haben, direkt nach der Aufnahme angezeigt und Sie können entscheiden, ob Sie sie speichern oder entfernen wollen. Wenn Sie diese Einstellung deaktiviert haben, werden Bilder, die Sie geschossen haben, automatisch gespeichert und Sie können sofort das nächste Bild aufnehmen.

Verwenden des Videomodus

Während der Verwendung des Videomodus können Sie die “Kamera”-Taste oder die Funktionstaste des Steuerungssfeldes drücken, um die Aufnahme eines Videoclips zu starten (nach Wunsch mit Ton). Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie wiederholt die “Kamera”-Taste oder die Funktionstaste des Steuerungssfeldes und das Video wird gespeichert. Video wird standardmäßig im wmv-Format aufgenommen.

Bevor Sie einen Videoclip aufnehmen, können Sie das Aufnahmelimit für die Zeit und Dateigröße im Fenster der Kameraeinstellungen bestimmen, so, dass die Aufnahme automatisch gestoppt wird, wenn die Clipgröße dieses Limit erreicht hat.

Die Maximallänge der Videoaufnahme wird durch den freien Speicher vom PB11 *Norea* oder der Speicherkarte bestimmt.

Benutzen des Menüs

Während der Aufnahme eines Standbildes oder eines Videoclips in einem der Aufnahmemodi, öffnen Sie das **Menü** und Sie können folgende Einstellungen konfigurieren.

Modus: Hier können Sie den Kameramodus einstellen.

- **Foto:** Normales Standfoto.
- **Video:** Bewegte Aufnahmen.
- **Porträt:** Aufnahme eines Bildes in einem Format, das für ein Anrufer-ID-Bild passt.

- **Autoverschluss** (= Selbstauslöser): Aufnahme eines Bildes in einer festgesetzten Zeit.
- **Burst** (= Serienbild): Aufnahme einer Reihe von Bildern nacheinander.

Zoom: Wählen Sie verschiedene Zoom-Stufen in allen Aufnahmemodi. Die Höhe des Zooms hängt von der Größe des Bildes ab, das Sie aufnehmen wollen. Ein Bild mit der Auflösung 1600 × 1200 kann nicht gezoomt werden.

Umwelt: Hier gibt es verschiedene Einstellungen für die Farbkorrektur der Kamera, um das beste Ergebnis für das gegenwärtige Licht zu erreichen. Sie können die Korrektur auch manuell einstellen.

Effekt: Sie können einen Effekt auswählen, den Sie für das Foto oder Video anwenden möchten.

Einstellungen: Sie können den Speicherort und die Auflösung für die Größe usw. des Bildes einstellen, das Sie aufnehmen wollen.

Anpassen: Sie können die Helligkeit, den Kontrast und die Sättigung abstimmen und als Standard einstellen.

Album: Dies startet die Anwendung der Bilder und Videos, in der Sie Bilder, die Sie aufgenommen haben, durchsehen können.

Speicherort von Fotos und Videos

Alle Bild- und Videodateien, die mit diesem Telefon aufgenommen wurden, werden auf dem Telefonspeicher gespeichert. Sie können jedoch die Einstellung ändern und sie auf der MiniSD-Karte speichern.

Dafür müssen Sie:

1. Sicherstellen, das eine MiniSD-Karte richtig in das Telefon eingesetzt wurde,
2. Die Kamera starten und **Menü > Einstellung** öffnen.
3. Den **Speicherposition** wählen: entweder ‘Gerät’ oder ‘Speicherkarte’.

Vorsorgemaßnahmen bei Benutzung der Kamera

Fingerabdrücke oder Fett am Objektiv können Probleme, wie Bildtrübung oder Verdunkelung, verursachen. Sie sollten das Objektiv mit einem Objektivreinigungstuch abwischen.

Versuchen Sie das Telefon während der Bildaufnahme ruhig zu halten und nicht zu wackeln. Das Bewegen Ihres Geräts kann Ihr Bild verwackeln.

Kamerafunktion beenden

- Öffnen Sie **Menü** > **Ausgang** oder drücken Sie die Zurück-Taste auf Ihrem Gerät, um die Kamera direkt zu verlassen.

8.2 Verwenden von Bilder & Videos

Das **Bilder &Videos** Programm sammelt, ordnet und sortiert Bilder und Videoclips auf Ihrem PB11 *Norea* in folgenden Formaten.

Dateityp	Dateierweiterungen
Bild	*.jpg, *.gif, *.png, *.jpeg
Video	*.Mp4 , *.asf, *.wmv

Sie können Fotos als Diaschau anschauen, via Bluetooth übertragen, per MMS oder E-Mail verschicken, bearbeiten oder als Hintergrund auf Ihrem „Heute“ Bildschirm anlegen.

Ein Foto oder Video-Clip auf Ihr PB11 *Norea* kopieren

Sie können Bilder vom PC kopieren und sie auf Ihrem Gerät anschauen.

- Kopieren Sie die Bilder vom PC oder einer Speicherkarte in den Ordner „Meine Bilder“ auf Ihrem Gerät. Für zusätzliche Informationen über das Kopieren von Ordnern schauen Sie in der ActiveSync Hilfe auf Ihrem PC nach.

Hinweis

Sie können Bilder vom PC auf Ihr Gerät auch unter Verwendung einer Speicherkarte kopieren. Legen Sie die Speicherkarte in das für die Speicherkarte vorgesehene Fach in Ihrem Gerät ein und kopieren Sie die Bilder vom PC in den Ordner, den Sie auf der Speicherkarte angelegt haben.

Fotos anzeigen

1. Öffnen Sie **Start > Programme > Bilder & Videos**. Die Bilder im Ordner „Eigene Bilder“ erscheinen standardmäßig als Vorschaubilder.

2. Wählen Sie ein Bild und öffnen Sie **Ansicht**. Wenn Sie ein Bild im als Standard angelegten Ordner „Eigene Bilder“ nicht finden können, gehen Sie durch das Drücken des Abwärtspfeils in den anderen Ordner.

Video-Clips abspielen

1. Öffnen Sie **Start > Programme > Bilder & Videos**. Die Videodateien im Ordner **Videos** erscheinen standardmäßig als Vorschaubilder, die mit einem Media-Symbol erscheinen ( ).
2. Wählen Sie eine Vidoedatei aus und öffnen Sie das Vorschaubild, um sie mit dem eingebauten Windows Media Player wiederzugeben.

Bildschirmpräsentation

Sie können sich Ihre Bilder auf Ihrem PB11 *Norea* als eine Bildschirmpräsentation ansehen. Bilder werden auf dem gesamten Bildschirm mit 5-Sekunden-Intervallen zwischen den einzelnen Bildern gezeigt.

1. Öffnen Sie **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Öffnen Sie **Menü > Bildschirmpräsentation**.

Hinweis

Sie können bestimmen, wie die Bilder angepasst werden sollen, um ihre Ansicht in der Bildschirmpräsentation zu optimieren. Öffnen Sie **Menü > Optionen > Bildschirmpräsentation.** Sie können nun wählen, ob die Anzeige der Bilder im Hochformat oder im Querformat stattfinden soll.

Klicken Sie einmal auf den Bildschirm, damit die Symbolleiste erscheint, die Sie benutzen können, um die Bildschirmpräsentation zu beenden, anzuhalten, die Ansicht zu drehen und mehr. Drücken Sie auf Steuerung rechts oder links, um die Bilder vor- oder zurückzubewegen.

Fotos und Video-Clips sortieren

Wenn Sie eine große Anzahl von Bildern und Videoclips auf Ihrem Gerät speichern, könnte es für Sie hilfreich sein, sie nach dem Namen, Datum oder der Größe zu sortieren, um ein bestimmtes Bild oder Clip schnell zu finden.

1. Öffnen Sie **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Öffnen Sie die Liste **Sortieren Nach** (standardmäßig sortiert nach **Datum**), und wählen Sie den gewünschten Begriff.

Ein Foto oder Video Clip löschen

Machen Sie einen der folgenden Schritte, um ein Bild oder einen Videoclip zu entfernen:

- Wählen Sie ein Bild oder ein Video auf dem Bildschirm Bilder & Videos und öffnen Sie **Menü > Löschen**. Drücken Sie **Ja**, um das Löschen zu bestätigen.
- Drücken und halten Sie das Vorschaubild des Bildes, das Sie löschen möchten, und dann auf **Löschen**.

Ein Foto oder Video editieren

Sie können Bilder drehen, zuschneiden und den Helligkeits- und Farbkontrast der Bilder anpassen.

1. Öffnen Sie **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Öffnen Sie das Bild, das Sie editieren wollen.
3. Öffnen Sie **Menü > Bearbeiten**, und machen Sie einen der folgenden Schritte:
   - Um das Bild 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie auf **Drehen**.
   - Um das Bild zuzuschneiden, öffnen Sie **Menü > Zuschneiden.** (Dann drücken und ziehen Sie, um jrnr Stelle zu markieren, die Sie abschneiden wollen oder drücken Sie außerhalb des Kästchens, um das Zuschneiden zu stoppen.
   - Um die Helligkeits- und Kontraststufe eines Bildes anzupassen, wählen Sie **Menü > AutoKorrektur**.

Hinweis

Um die Bearbeitung zurückzusetzen, drücken Sie **Menü > Rückgängig**. Um alle nicht gespeicherten Bearbeitungen des Bildes abzubrechen, drücken Sie **Wiederherstellen**.

Ein Foto als Hintergrundbild für den "Heute" Bildschirm verwenden

Sie können ein Bild als Hintergrund für den “Heute” Bildschirm verwenden.

1. Drücken Sie **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild, das Sie als Hintergrund anlegen wollen.
3. Drücken Sie **Menü > Hintergrundbild für „Heute“**.
4. In **Transparenz** stellen Sie den Prozentgrad der Transparenz des Bildes ein. Drücken Sie auf **OK**.

Fotos und Video Clips via E-Mail versenden

Sie können Bilder und Videoclips an andere Geräte via E-Mail versenden.

1. Stellen Sie zuerst Mitteilungen auf das Senden oder Empfangen von Mitteilungen ein.
2. Wählen Sie aus dem Programm das Element, das Sie versenden wollen.
3. Drücken Sie auf **Menü > Senden**, wählen Sie ein Konto (wie Outlook E-Mail oder MMS), um das angehängte Element zu versenden.
4. Mit dem angehängten Element haben Sie eine neue Mitteilung erstellt.
5. Tragen Sie den Namen des Empfängers und den Betreff ein und drücken Sie auf **Senden**. Die Mitteilung wird versendet, wenn Sie das nächste Mal das Gerät synchronisieren.

Hinweis

Bilder und Videoclips werden automatisch gespeichert, bevor sie verschickt werden.

Ein Foto via Bluetooth übertragen

Sie können ein Bild auch Familienmitglied via Bluetooth übertragen.

1. Drücken Sie **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild, das Sie übertragen wollen.

3. Drücken Sie **Menü > Bild übertragen**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus, auf das Sie das Bild zu übertragen wollen.
5. Drücken Sie auf **OK**.

Fotos Kontakten zuordnen

Sie können ein Bild einem Kontakt zuordnen, um den Kontakt jederzeit leicht zu erkennen.

1. Drücken Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild, das Sie zuordnen wollen.
3. Drücken Sie auf **Menü > Speichern > In Kontakt speichern.**
4. Drücken Sie auf den Kontakt oder gehen Sie durch die Liste und drücken Sie auf **Wählen**, um den Kontakt aus der Kontaktliste auszuwählen. Bestätigen Sie die Zuordnung mit **OK**.

Verwenden von erweiterten Optionen

1. Drücken Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie ein Bild aus, für welches Sie folgende Einstellungen konfigurieren wollen.
3. Drücken Sie auf **Menü > Optionen**. Das Optionen-Fenster sieht so aus:
   - Passen Sie die Größe des Bildes an, so dass Sie es unter Verwendung von E-Mail an jemanden schneller verschicken können.
   - Konfigurieren Sie die Ansichtseinstellungen während der Bildschirmpräsentation und aktivieren Sie die Bildschirmschoneroptionen.

8.3 Verwenden des Windows Media Players

Sie können den Microsoft Windows Media Player 10 Mobile verwenden, um digitale Audio- und Videodateien, die auf Ihrem PB11 *Norea* oder auf einem Netzwerk, wie z. B. auf einer Web-Seite, gespeichert sind, zu benutzen. Windos Media Player unterstützt folgende Dateiformate:

Unterstützte Dateiformate	Dateierweiterungen
Video	
• Windows Media Video	*.wmv, *.asf
• MPEG4 Simple Profile	*.mp4
• H.263	*.3gp
• Motion JPEG	*.avi
Audio	
• Windows Media Audio	*.wma
• MP3	*.mp3
• MIDI	*.mid, *.midi, *.rmi
• AMR Narrow Band	*.amr

Bedienelemente

Folgende Bedienelemente sind auf Ihrem Windows Media Player vorhanden.

Dieses Bedienelement	Führt folgenden Befehl aus:	Dieses Bedienelement	Führt folgenden Befehl aus:
	Eine Datei abspielen.		Die Lautstärke erhöhen.
	Eine Datei anhalten.		Die Lautstärke senken.

Dieses Bedienelement	Führt folgenden Befehl aus:	Dieses Bedienelement	Führt folgenden Befehl aus:
	Zum Anfang der aktuellen Datei oder zur vorherigen Datei übergehen.		Schaltet den Ton an oder aus.
	Zur nächsten Datei übergehen.		Ein Video auf dem ganzen Bildschirm abspielen.
	Das Abspielen der Datei anpassen.		Eine Web-Seite anzeigen, auf der Sie Musik und Videos zum Abspielen finden können.

Tipp

Sie können den Media Player auch mittels Navigations-Taste steuern: **Mitte:** Datei anhalten und wieder fortsetzen. **Links/Rechts:** Datei zurück- oder vorspulen.

Ansichten und Menüs

Windows Media Player hat drei Hauptansichten:

- **Wiedergabe-Ansicht**. Diese Standard Ansicht zeigt die Bedienelemente für die Wiedergabe (wie Abspielen, Pause, Weiter, Zurück und Lautstärke), das Album-Art-Fenster und das Video Fenster an.
- **Aktuelle-Wiedergabe-Ansicht**. In dieser Ansicht sehen Sie die Liste für die momentan abgespielte Datei und alle Dateien, die als nächstes abgespielt werden.
- **Bibliothek-Ansicht**. Diese Ansicht hilft Ihnen schnell Ihre Audio- Videodateien oder Wiedergabelisten zu finden. Sie enthält Kategorien wie z. B. Musik, Videos, TV und Wiedergabelisten.

Jede Maske enthält unten eine Menüleiste, genannt **Menü**. Befehle auf dieser Menüleiste ändern sich, abhängig davon, welche Ansicht Sie gerade aktiviert haben.

Menü der Wiedergabe-Ansicht

Hier erscheinen im **Menü** folgende Befehle.

Dieses Bedienelement	Macht dies
Bibliothek	Mit diesem Befehl können Sie in die Bibliothek Ansicht wechseln.
Wiedergabe/Pause	Wiedergabe starten oder anhalten.
Stopp	Wiedergabe stoppen.
Zufällig/ Wiederholen	Zufälliges oder wiederholtes Abspielen der Titel in der Aktuellen Wiedergabeliste
Vollbild	Video im Vollbildmodus abspielen.
Optionen	Anpassen verschiedener Windows Media Player Optionen, einschließlich Wiedergabe-, Video-, Netzwerk-, Bibliothek-, Design- und Hardwaretasten.
Eigenschaften	Anzeigen der Informationen über die aktuell abgespielte Datei.
Info	Zeigt die Informationen über den Windows Media Player, wie z. B. die Versionsnummer.

Menü der aktuellen Wiedergabe Ansicht

Hier erscheinen im **Menü** folgende Befehle.

Dieses Bedienelement	Macht dies
Bibliothek	Mit diesem Befehl können Sie in die Bibliothek Ansicht wechseln.
Nach Oben/Nach Unten	Bewegen des ausgewählten Titels in der Wiedergabeliste nach oben / nach unten
Aus der Liste entfernen	Löschen des ausgewählten Titels aus der Wiedergabeliste.
Zufällig/ Wiederholen	Zufälliges oder wiederholtes Abspielen der Titel in der aktuellen Wiedergabeliste.
Wiedergabeliste speichern	Speichern der aktuellen Wiedergabeliste.
Aktuelle Liste löschen	Entfernt alle Titel aus der aktuellen Wiedergabeliste.
Fehlerdetails	Anzeigen der Information über die Fehler des ausgewählten Titels (ein Ausrufezeichen erscheint vor dem Namen des Titels, wenn ein Fehler passiert).
Eigenschaften	Anzeigen der Informationen über den ausgewählten Titel

Menü der Bibliothek-Ansicht

Hier erscheinen im **Menü** folgende Befehle.

Dieses Bedienelement	Macht dies
Warteschlange	Fügt den ausgewählten Titel ans Ende der aktuellen Wiedergabeliste an.
Aus Bibliothek löschen	Entfernt den ausgewählten Titel aus der Bibliothek.
Aktuelle Wiedergabe	Anzeigen der aktuellen Wiedergabe.
Bibliothek	Anzeigen der Bibliothek-Ansicht, so dass Sie eine Datei zum Abspielen auswählen können.
Bibliothek aktualisieren	Hinzufügen von neuen Titeln zur Bibliothek durch das Durchsuchen Ihres PB11 *Norea* oder Ihrer Speicherkarte.
Datei öffnen	Finden und Wiedergeben von Dateien, die auf Ihrem Gerät oder der Speicherkarte sind, aber nicht in der Medienbibliothek gespeichert wurden.
URL öffnen	Datei aus einem Netzwerk wie Internet abspielen.
Eigenschaften	Anzeigen der Information über die ausgewählte Datei.

Über Lizenzen und geschützte Dateien

Manche Inhalte (wie digitale Media-Dateien, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, CD-Titel und Videos) haben Lizenzen, die Sie vor der illegalen Verbreitung oder Verkauf schützen. Lizenzen werden unter Verwendung der Digitalen Rechteverwaltung (digital rights management (DRM)) erstellt und verwaltet. DRM ist eine Technologie zur Sicherung und Verwaltung der Zugriffsrechte von Media Dateien. Lizenzen können die Wiedergabe von Dateien, die auf Ihr Gerät kopiert wurden, verhindern. Dateien mit zugeordneten Lizenzen heißen “geschützte Dateien”.

Wenn Sie eine geschützte Datei von Ihrem PC auf Ihr PB11 *Norea* kopieren wollen, benutzen Sie den Media Player auf Ihrem PC, um die Datei mit dem Gerät zu synchronisieren (anstatt z. B. die Datei aus dem Ordner auf Ihrem PC in den Ordner auf Ihrem Gerät zu ziehen). Dadurch wird die Lizenz zusammen mit der geschützten Datei kopiert. Um mehr Informationen über das Synchronisieren der Dateien auf Ihr Gerät oder andere mobile Geräte zu erfahren, schauen Sie in die Media Player Hilfe.

Hinweis

Sie können den Schutzstatus der Datei sehen, wenn Sie ihre Eigenschaften prüfen (öffnen Sie **Menü > Eigenschaften**).

Dateien auf Ihrem PB11 *Norea* abspielen

Benutzen Sie die Bibliothek um Lieder, Videos und Wiedergabelisten zu finden, die auf Ihrem PB11 *Norea* oder einer herausnehmbaren Speicherkarte (= Storage Card) gespeichert sind.

1. Wenn Sie sich nicht in der Bibliothek-Ansicht befinden, drücken Sie **Menü > Bibliothek**.
2. In der Bibliothek-Ansicht drücken Sie den Bibliothek-Pfeil (rechts von „Bibliothek“), dann wählen Sie Bibliothek, die Sie benutzen wollen (z. B. Mein Gerät oder Storage Card) aus.
3. Öffnen Sie die Kategorie (z. B. Musik oder Wiedergabelisten), drücken und halten Sie das Element, das Sie wiedergeben wollen (wie Lieder, Album oder der Künstlername), dann drücken Sie auf **Wiedergabe**.

Hinweis

Um eine Datei zu wiedergeben, die auf Ihrem Gerät gespeichert ist und nicht in der Bibliothek, drücken Sie in der Bibliothek Ansicht auf **Menü > Datei öffnen**. Drücken und halten Sie das Element, und dann drücken Sie auf **Wiedergabe**.

Abspielen einer Datei aus einem Netzwerk

Benutzen Sie den Befehl **URL öffnen**, um ein Lied oder Video wiederzugeben, das im Internet oder auf einem Netzwerkserver gespeichert ist.

1. Wenn Sie sich nicht in der Wiedergabe Ansicht befinden, drücken Sie auf **OK,** um die aktuelle Maske zu schließen und die Wiedergabe Ansicht anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf **Menü > URL öffnen**.
3. Machen Sie einen der folgenden Schritte:

- Tragen Sie in der **URL** Check-Box die Netzwerkadresse ein.
- Im **Verlauf** Check-Box drücken Sie auf die URL, die Sie vorher benutzt haben.

Hinweis

Um eine Datei aus dem Netzwerk wiederzugeben, müssen Sie an das Netzwerk angeschlossen sein. Um zusätzliche Informationen über die Herstellung einer Fernverbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Netzwerk zu erhalten, lesen Sie in Verbindungshilfe auf Ihrem Gerät nach.

Dateien auf Ihr PB11 *Norea* kopieren

Benutzen Sie die neuste Version des Media Players auf Ihrem PC (Windows Media Player 10 und weiter), um digitale Mediadateien auf Ihrem Gerät zu synchronisieren (z. B. anstatt die Datei aus dem Ordner auf Ihrem PC in den Ordner auf Ihrem Gerät zu ziehen). Das Benutzen des Desktopplayers sichert das Kopieren der Lizenzen zusammen mit geschützten Dateien.

Synchronizieren Sie Dateien auf der Speicherkarte während diese sich im Gerät befindet und nicht in einem Speicherkartenlesegerät. Zusätzlich sollten Sie nicht mit dem internen Speicher (RAM) in Ihrem Gerät synchronisieren. Um weitere Informationen über das Synchronisieren von Dateien auf mobile Geräte zu erfahren, sehen Sie inder Media Player Hilfe auf Ihrem PC nach.

Hinweis

Audiodateien werden schneller kopiert, wenn der Player so konfiguriert ist, dass die Qualität, der auf Ihr Gerät kopierten Audiodateien, automatisch eingestellt wird. Um zusätzliche Informationen zu erhalten, sehen Sie in der Media Player Hilfe auf Ihrem PC nach

Erreichbarkeit für Menschen mit Behinderungen

Microsoft macht alles, um den Gebrauch seiner Produkte und Leistungen für jeden einfacher zu machen. Viele Elemente der Erreichbarkeit wurden in Microsoft Produkte eingebaut, einschließlich für Menschen, die Schwierigkeiten mit den Eintippen oder dem Benutzen der Maus haben, die blind sind oder schlechte Sehkraft haben, die taub oder schwerhörig sind. Um zusätzliche Informationen über folgende Themen zu erhalten, lesen Sie den Teil Erreichbarkeit (Accessibility) auf der Microsoft Web Seite (**http://www.microsoft.com/enable/default.aspx**).

- Erreichbarkeit in Microsoft Windows
- Anpassen der Microsoft-Produkte für Menschen, die Probleme mit der Erreichbarkeit haben
- Kostenlose Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Microsoft-Dokumentation in alternativen Formaten
- Unterstützungstechnologie für Windows
- Kundenservice für taube oder schwerhörige Menschen

Problemlösungen

Wenn Sie während des Benutzens Windows Media Player auf ein Problem stoßen, gibt es einige Hilfsmittel, die Ihnen helfen Fehler zu finden.

Um mehr Informationen zu erhalten, sehen Sie sich die Seite der Problembehandlung Windows Media Player Mobile auf der Microsoft Webseite (**http://www.microsoft.com/ windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting. aspx**) an.

Kapitel 9

Verwendung anderer Anwendungen

9.1 Verwenden von Office Mobile

9.2 Benutzung von Java

9.3 SIM Manager

9.1 Verwendung von Office Mobile

Drücken Sie auf **Start > Office Mobile**, um das **Office Mobile** Programm in Betrieb zu nehmen, das **Word Mobile**, **Excel Mobile** und **PowerPoint Mobile** enthält.

Hinweis

Office Mobile unterstützt nicht alle Features von Microsoft Office. Deshalb gibt es nicht unterstützte Inhaltstypen wie z. B. Hintergrund für das Word Mobile, Kommentare in der Speicherzelle für Excel Mobile, Herausgabe von Gleitbewegungen für das PowerPoint Mobile. Drücken Sie in dem Office Mobile auf **Start > Hilfe** zur Ansicht einer vollständigen Liste von nicht unterstützten Funktionen.

Word Mobile

Word Mobile ist eine vereinfachte Version von Microsoft Word. Word Dokumente, die im PC konfiguriert wurden, können geöffnet und in dem Gerät bearbeitet werden. Sie können auch Dokumente und Dokumentvorlagen im Word Mobile erstellen und bearbeiten und diese als ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** und ***.dot** Dateien speichern.

Sie können immer nur ein Dokument öffnen. Sobald ein zweites Dokument geöffnet ist, wird das erste gespeichert und automatisch geschlossen.

Ein neu erstelltes Dokument wird bei Schließung automatisch nach den ersten Wörtern, die im Dokument stehen, benannt. Anschließend wird es in der Word Mobile Dokumentenliste gelegt. Sie können den Namen des Dokumentes sehr leicht umbenennen und es in einem anderen Ordner oder auf Ihre Speicherkarte verschieben oder kopieren.

Ein Word Dokument erstellen

1. Im Word Mobile auf **Neu** tippen.
2. Es öffnet sich entweder ein leeres Dokument oder eine Dokumentvorlage, die sich nach dem richtet, was Sie als Vorlagendokument ausgewählt haben.
3. Geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Nach Beendigung geben Sie **OK** ein, um die Datei zu speichern und zu schließen.

Excel Mobile

Excel Mobile kann leicht geöffnet werden und auf einfache Weise Excel Arbeitshefte und Dokumentvorlagen bearbeiten, die Sie auf Ihrem PC zusammengestellt haben. Sie können auch neue Arbeitshefte und Dokumentvorlagen auf Ihrem PB11 *Norea* erstellen.

Ein Excel Dokument erstellen

1. Im Excel Mobile drücken Sie auf **Neu**, um ein leeres Arbeitsblatt oder eine Dokumentenvorlage zu öffnen, das sich jeweils nach dem richtet, was Sie als Vorlagendokument vorselektiert haben.
2. Wählen Sie eine Zelle aus und geben Sie die gewünschten Daten ein, indem Sie Tastenfeld auf dem Bildschirm benützen und dann drücken Sie auf die "Enter" Taste.
3. Unter **Menü** haben Sie eine große Auswahl an verfügbaren Funktionen, wie z. B. Zellen, Tabellen und Symbole einfügen.

4. Nach der Fertigstellung drücken Sie auf **OK**, um die Datei zu speichern und zu schließen.

Hinweis

Im Vollbildmodus können Sie Ihr Arbeitsheft leicht lesen, indem Sie auf **Ansicht > Zoom** drücken und einen bestimmten Prozentsatz zum Lesen selektieren.

PowerPoint Mobile

Mit **PowerPoint Mobile** können Sie Dateien öffnen und abspielen, die Sie auf Ihrem PC im ***.ppt** und ***.pps** Format mit PowerPoint '97 (oder aktueller) erstellt haben. Viele Präsentationselemente, die in der Präsentation eingebettet sind, z. B. Folienübergänge und Animationen können auf dem Gerät nochmals abgespielt werden.

Eine Präsentation starten

1. Drücken Sie auf **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. In der Präsentationsliste drücken Sie auf die Präsentation, die Sie sehen möchten.
3. Drücken Sie einfach auf die aktuelle Folie, um automatisch zur nächsten Folie zu gelangen.
4. Um zwischen den Folien hin- und herschalten zu können, drücken Sie auf **> Weiter** oder **Zurück** oder drücken Sie auf **Gehe zu Folie** und wählen Sie die Folie, die Sie sehen möchten.

Wenn die Präsentation als eine zeitlich abgegrenzte Slide-Show gespeichert ist, werden die Folien automatisch wiedergegeben.

Eine Präsentation beenden

In einer PowerPoint Mobile Präsentation drücken Sie auf **> Präsentation beenden.**

Hinweis

Wenn Sie in eine Folie hineingezoomt haben, können Sie nicht zu einer anderen Folie navigieren, bis Sie wieder herausgezoomt haben. Das Drücken auf **Weiter** oder **Zurück** wird eine Animation auf der Folie abspielen anstatt zur nächsten oder vorigen Folie zu wechseln.

9.2 Verwendung von Java

MIDlets sind Java Applikationen, die man auf Mobilgeräten abspielen kann. Ihr PB11 *Norea* unterstützt die Java 2 Micro Edition, J2ME. Die Java Software erlaubt Ihnen Java-Applikationen herunterzuladen, wie z. B. Spiele oder Hilfsprogramme, die speziell für Mobile Geräte entworfen wurden. Java läßt Ihnen die Möglichkeit offen, zusätzliche J2ME-Applikationen vom Internet zu installieren und zu verwalten.

MIDlets über das Internet installieren

1. Suchen Sie die MIDlet/MIDlet-Suite, nachdem Sie mit dem Internet verbunden sind.
2. Wählen Sie die MIDlet/MIDlet-Suite zum Herunterladen aus.
3. Bestätigen Sie, um das Herunterladen zu starten.
4. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu installieren.

Hinweis

Sie können die Installation jederzeit beenden.

MIDlets über einen PC installieren

Sie können die MIDlets/MIDlet-Suites auf Ihrem PB11 *Norea* über einen PC installieren, indem Sie das USB-Datenkabel oder Bluetooth benutzen. MIDlets, die auf Ihr Gerät mittels Bluetooth oder E-Mail-Anlagen übertragen werden automatisch in dem **My Documents** Ordner gespeichert. Sie können die MIDlet Datei(en) über den PC, in einen der folgenden temporären Ordner Ihres Geräts kopieren, um es dann mit dem MIDlet Manager zu installieren.

- Gerätespeicher: Datei-Explorer/Mein Gerät/My Documents /Eigene MIDlets ("My MIDlets")
- Kartenspeicherung: Datei-Explorer/Mein Gerät/Storage Card

Hinweis

Falls der „Eigene MIDlets Ordner“ in „Eigene Dateien“ nicht existiert, können Sie einen Ordner mit demselben Ordnernamen erstellen. Der Ordner Storage Card mit dem Namen Storage Card erscheint automatisch, nachdem Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät eingelegt haben.

Ein MIDlet/MIDlet-Suite installieren

1. Drücken Sie auf **Start > Programme > Java > Menü > Installieren > lokale Dateien,** um MIDlets zu installieren, die gegenwärtig auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
2. Wählen Sie die MIDlet/MIDlet-Suite aus der Liste, indem Sie auf die Mitte der Navigations-Taste benützen.
3. Drücken Sie auf **Installieren.**
4. Drücken Sie auf **Fortfahren**.
5. Drücken Sie auf **OK**, um die Installation zu bestätigen.

Hinweis

Drücken Sie im Shortcut Menü auf "Entfernen".
um die MIDlet Dateien aus dem temporären Ordner zu entfernen.

MIDlets auf Ihrem PB11 *Norea* starten

1. Drücken Sie auf **Start > Java.**
   Die Bildfläche für Java-Applikationen erscheint.
2. Wählen Sie ein MIDlet aus der Liste, indem Sie das Navigationsfeld benützen.
3. Betätigen Sie den Aktionsschalter des Navigationsfelds, um das MIDlet abzuspielen.

MIDlets verwalten

Sie können einen Ordner erstellen und die MIDlets hineingeben.

Ein MIDlet umbenennen

1. Drücken Sie auf **Start > Java.**Die Bildfläche für Java-Applikationen erscheint.
2. Wählen Sie ein MIDlet aus, indem Sie das Navigationsfeld benützen.
3. Drücken Sie auf **Menü > Aktionen > Umbenennen.**
4. Geben Sie einen neuen Namen für das MIDlet ein.
5. Drücken Sie auf **Speichern**.

Hinweis

Sie können den Namen der MIDlet-Suite nicht verändern.

Ein MIDlet deinstallieren

1. Selektieren Sie auf der Java-Applikation-Bildfläche die MIDlet/MIDlet-Suite, indem Sie das Navigationsfeld benützen.
2. Drücken Sie auf **Menü > Aktionen > Deinstallieren**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf **Deinstallieren**.

Hinweis

Sie können kein einzelnes MIDlet aus der MIDlet-Suite deinstallieren; Sie müssen die vollständige MIDlet-Suite deinstallieren.

Sicherheit bei MIDlets konfigurieren

Sie können die Sicherungseinstellungen für jede MIDlet/MIDlet-Suite angleichen.

1. Wählen Sie auf der Java-Applikation-Bildfläche ein MIDlet aus, indem Sie das Navigationsfeld benützen.
2. Drücken Sie auf **Menü > Aktionen > Sicherheit**.
3. Konfigurieren Sie die Sicherungsoptionen, wie z. B. **Lokalverbindung, Aufnahme, Benachrichtigungen, Internetzugang** und **Selbststart**.

Im Folgenden sind die Sicherungsoptionen, die Sie bei einem laufenden MIDlet einstellen können, aufgelistet.

Sicherungsoption	Beschreibung
Internetzugang	Dem MIDlet Zugang zum Internet erlauben.
Lokalverbindung	Dem MIDlet Zugang zu lokalen Verbindungen wie Bluetooth erlauben.
Selbststart	Dem MIDlet erlauben, automatisch zu starten, falls ein anderes MIDlet läuft, kann es unterbrochen werden.
Benachrichtigungen	Dem MIDlet das Senden/Empfangen von SMS/MMS erlauben.
Aufnahme	Dem MIDlet die Aufzeichnung von Ton oder Bildern erlauben.

Hinweis

Modifikationen an den Sicherheitseinstellungen eines einzelnen MIDlets in einer MIDlet-Suite beeinflußt die Sicherheitskonfiguration der gesamten Suite.

9.3 SIM-Manager

Der SIM-Manager erlaubt Ihnen, die Daten Ihrer Kontakte, vom Telefon auf die SIM Karte oder von der SIM-Karte auf das Telefon zu kopieren.

1. Drücken Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**, um in den **SIM-Manager** zu gelangen.
2. Sie können mittels Anklicken das SIM- oder Telefon-Symbol auswählen, welche Kontakte bearbeitet werden sollen.
3. Wenn Sie auf das SIM-Symbol tippen, dann werden alle Ihre SIM-Kontakte angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit einzelne Kontakte anzuklicken oder unter **Menü > Alles markieren** Ihre gesamten SIM-Kontakte auszuwählen. Anschließend können Sie für die markierten SIM-Kontakte unter **Menü** verschiedene Aktionen ausführen, wie **Löschen, Zum Telefon kopieren, Alles markieren oder Alle aufheben**. Unter **Menü > Optionen** können Sie bestimmen in welchem Feld (Nummern Handy, Telefonnummern Büro oder Telefonnummern privat) Ihr SIM-Kontakt im Telefon gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie auf **OK**, um den **SIM Manager** zu beenden.

Hinweis

Sie können Ihre Telefonkontakte mit dem SIM-Manager wie in Punkt 3 beschrieben ebenfalls bearbeiten.

Appendix

A.1 Behördliche Bestimmungen

A.2 PC-Anforderungen, um ActiveSync 4.5 zu betreiben

A.3 Problemlösungen

A.4 Technische Daten

A.1 Behördliche Bestimmungen

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Aufgrund von behördlichen Identifikationsbestimmungen wurde Ihrem Produkt die Modellnummer PB11 *Norea* zugeordnet.

Zur Sicherstellung eines fortgesetzten zuverlässigen und sicheren Betriebs Ihres Geräts machen Sie von dem mitgelieferten oder explizit geeigneten Zubehörsatz gebrauch. Einzelheiten dazu sind untenstehend.

Der Batteriepackung wurde die Modellnummer PB11 *Norea* zugeordnet.

Das Produkt ist für eine Verwendung mit einer zertifikierten begrenzten Stromquelle, der Klasse 2 bestimmt, geschätzte 5 Volt Gleichstrom, maximale Stromversorgungseinheit mit 1 Ampere.

Konformitätserklärung

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) & (2006/95/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden Europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1): 2001**
  Sicherheitsinformationen für technologische Ausrüstung.
- **ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**
  Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und GSM-1800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09)**
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.
- **ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)**
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellularer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).
- **ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)**
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5-GHz-Hochleistungs-Funknetzen.
- **ETSI EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)**
  Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.

- **EN 50360: 2001**
  Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz - 3 GHz).
- **EN 50371: 2002**
  Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz - 300 GHz) - Allgemeine Öffentlichkeit.

Dieses Gerät kann in in den folgenden Ländern verwendet werden:					AT
BE	CY	CZ	DK	EE	FI
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Modifikationen

Die Fernmeldebehörde der USA (FCC) möchte den Benutzer davon informieren, dass jegliche Veränderungen oder Modifikationen, die bei dem Gerät gemacht werden und die nicht ausdrücklich durch die BelTel CEE gebilligt worden sind, eventuell die Erlaubnis das Gerät zu benützen, für den Benutzer aufhebt.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Folgen und halten Sie alle Produkt-Sicherheits- und Betriebsanweisungen ein. Beachten Sie alle Warnungen in den Betriebsanweisungen zum Produkt.

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Risiken wegen Körperverletzung, elektrischem Schock, Feuer und Schaden am Gerät zu vermeiden.

Sicherheitshinweise zur HF-Belastung

Es werden Tests bei SAR (spezifische Absorptionsrate) durchgeführt, indem man standardmäßige Betriebspositionen eingesetzt, die von FCC für das Telefon zur Übertragung der am höchsten zertifikierten Stromleistung auf allen geprüften Frequenzbändern bestimmt worden sind. Obwohl SAR für die höchste Stromleistung eingesetzt werden kann, kann die eigentliche SAR-Leistung weit unter dem Maximalwert liegen. Dies liegt daran, dass das Telefon entworfen wurde, auf verschiedenen Stromebenen zu operieren, so dass nur der Strom, der erforderlich ist das Netz zu erreichen, verwendet wird. Im Allgemeinen, je näher Sie einer kabellosen Basisstation einer Antenne sind, desto niedriger ist der Output. Bevor ein Telefon verkauft werden kann, muss es von der FCC getestet und zertifikiert werden, dass es nicht die Obergrenze überschreitet, die von der Regierung zur der geforderten sicheren Exponierung festgelegt worden ist.

Die Tests sind in Positionen und an Orten durchgeführt worden (zum Beispiel am Ohr und am Körper tragend), so wie es von der FCC für jedes Modell verlangt wird. (Die am Körper getragenen Messwerte können unter den Telefonmodellen unterschiedlich sein, wobei es auch auf den verfügbaren Zubehörsatz und FCC-Anforderungen ankommt.)

Verwenden Sie für den am Körper getragenen Betrieb ausschließlich von einem Original-Hersteller geprüftes Zubehör, um eine Einhaltung mit den FCC-Richtlinien für eine RF-Belastung einhalten zu können. Verwenden Sie eine Tragehalterung, Halfter oder ein anderes am Körper getragenes Zubehör, die vom spezifischen Originalhersteller geliefert oder gebilligt worden sind, wenn Sie das Telefon bei sich haben, so lange es eingeschaltet ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie die Beschriftung zur Bedienung**

  Es sei denn, es wurde in den sonst noch in den Betriebs- oder Wartungsanweisungen erklärt, führen Sie keine Wartung selbst durch. Die Wartung, die für Komponenten innerhalb dieser Fächer bestimmt ist, sollte von einem autorisierten Wartungsfachmann oder Verkaufsstelle durchgeführt werden.

- **Bei Schäden Folgendes beachten**

  Entfernen Sie den Netzstecker von dem Produkt und geben Sie die Wartung an einen autorisierten Wartungsechniker oder -anbieter ab, wobei folgende Bedingungen gelten sollten:

  - Es wurde eine Flüssigkeit ausgeschüttet oder ein Gegenstand ist auf das
  - Produkt gefallen.
  - Das Produkt war dem Regen oder Wasser ausgesetzt.
  - Das Produkt wurde fallengelassen oder beschädigt.
  - Es gibt klare Anzeichen für Überhitzung.
  - Das Produkt verhält sich nicht fehlerfrei, wenn Sie den Betriebsanweisungen
  - folgen.

- **Vermeiden Sie heiße Oberflächen**

  Das Produkt sollte nicht in die Nähe von heißen Oberflächen, wie z. B. Heizkörper, Heizzähler, Herdplatten oder ähnlicher Ausstattungen (Wechselstromverstärker/Verstärker), die Hitze produzieren, gelegt werden.

- **Vermeiden Sie feuchte Oberflächen**

  Verwenden Sie niemals das Produkt an einem feuchten Ort.

- **Vermeiden Sie es, einen Gegenstand gegen das Produkt zu drücken**

  Niemals sollten Sie irgendwelche Gegenstände gegen den Gehäuseschlitz oder andere Öffnungen drücken. Schlitze und Öffnungen sind zur Ventilation bestimmt. Diese Öffnungen dürfen weder blockiert oder abgedeckt werden.

- **Montage des Zubehörs**

  Verwenden Sie das Produkt nicht auf einem Tisch, Rollwagen, Untersatz, Dreifuß oder Konsole, die unstabil sind. Es sollte nur Montagezubehör verwendet werden, das vom Hersteller empfohlen worden ist.

- **Vermeiden Sie unprofessionelles Montieren**

  Platzieren Sie das Produkt nicht auf unstabile Unterlagen.

- **Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit autorisiertem Zubehör**

  Dieses Produkt sollte ausschließlich mit persönlichen Computern verwendet werden und Optionen, die für eine Verwendung mit Ihrem Gerät geeignet sind.

- **Regeln Sie die Lautstärke**

  Stellen Sie die Lautstärke auf leise, bevor Sie Kopfhörer oder andere Tongeräte verwenden.

- **Säuberung**

  Entfernen Sie das Gerät vor der Säuberung aus der Steckdose. Verwenden Sie keinen flüssigen Reiniger oder Aerosol-Reiniger. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Säuberung, jedoch verwenden Sie NIEMALS Wasser, um den LC-Bildschirm zu säubern.

Sicherheitshinweise zum Netzgerät

- **Verwenden Sie eine korrekte Fremdstromquelle**

  Ein Produkt sollte nur mit einer Stromquelle operiert werden, deren Typ auf dem Typenschild für die elektrische Leistung steht. Wenn Sie sich nicht über den verlangten Stromquellentyp sicher sind, dann fragen Sie Ihren autorisierten Fachmann oder Elektrizitätsversorger vor Ort. Nehmen Sie auf die Bedienungsanweisung Bezug, die dem Produkt beigelegt worden ist, wenn es sich um ein batteriebetriebenes Produkt oder ein Produkt alternativer Stromquellen handelt.

- **Gehen Sie mit Sorgfalt mit der Batteriepackung um**

Dieses Produkt enthält eine Li-Ion-Polymer-Batterie. Falls die Batteriepackung nicht mit Sorgfalt behandelt wird, kann es zu Feuerentfachung und Verbrennungen kommen. Versuchen Sie nicht, die Batteriepackung zu öffnen oder zu warten. Demontieren, zerbrechen, durchstechen, kurzschließen Sie nicht die externen Kontakte (Stromversorgungen) oder Schaltkreise oder deponieren Sie die Batteriepackung nicht im Feuer oder Wasser oder setzen Sie die Batteriepackung Temperaturen von mehr als 45˚C (113˚F) nicht aus. Bitte beachten Sie, dass das Laden des Akkus ab einer Temperatur von 45°C gestopppt wird. Das Ladegerät, muss an einer frei zugänglichen Steckdose verbunden sein.

SAR

Europäische Union (RTTE)

INFORMATION ZUR EXPOSITION/ SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR) DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER.
Ihr Mobiltelefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so gestaltet, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für den Aufenthalt in Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden durch die unabhängige wissenschaftliche Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum zur Gewährleistungdes Schutzes aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit.
Die Richtlinien verwenden als Maßeinheit die Spezifische Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg und wurde in die EU-Norm EN 50360 sowie in weitere

nationale Normen aufgenommen. Das CE-Kennzeichen steht für die Einhaltung der EU-Vorschriften.
Beim Test für die Verwendung am Ohr war der höchste SAR-Wert für dieses Modell **0,317 W/kg**. Da dieses Mobiltelefon verschiedene Funktionen bietet, kann es auch in anderen Positionen als am Ohr betrieben werden, z. B. am Körper. In diesem Fall ist ein Abstand von 1,5 cm erforderlich.
Da SAR bei höchster Sendeleistung getestet wird, liegen die tatsächlichen SAR-Werte beim Gebrauch im Allgemeinen unter dem Maximalwert; denn das Gerät sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, dass entsprechend der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse kein Bedarf für besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb von Mobiltelefonen besteht. Die WHO bemerkt: Falls Sie dennoch Ihre Exposition reduzieren möchten, können Sie die Länge von Telefongesprächen beschränken oder Freisprecheinrichtungen benutzen, um Abstand von Kopf und Körper herzustellen.
Zusätzlich finden Sie Informationen im Internet auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO (**www.who.int/emf**).

SAR-Informationen

- 0.856 W/Kg @ 10g (CE-Wert) Ganzkörper
- 0.317 W/Kg @ 10g (CE-Wert) Kopf
  (CE=Europäische Gemeinschaft)

.

Warnung!

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS DIE BATTERIE NICHT KORREKT GEHANDHABT WIRD. ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND VERBRENNUNGEN DEMONTIEREN, ZERBRECHEN, DURCHSTECHEN , KURZSCHLIESSEN SIE NICHT DIE EXTERNEN KONTAKTE, SETZEN SIE SIE NICHT TEMPERATUREN VON MEHR ALS 45˚C (113˚F) AUS ODER DEPONIEREN SIE SIE NICHT IM FEUER ODER WASSER. VERWENDEN SIE ALS ERSATZ NUR SPEZIELLE BATTERIEN. RECYCELN ODER BESEITIGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DER ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ODER GEBRAUCHSANLEITUNG, DIE ZUSAMMEN MIT IHREM PRODUKT GELIEFERT WIRD. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS LADEN DES AKKUS AB EINER TEMPERATUR VON 45°C GESTOPPPT WIRD. DAS LADEGERÄT, MUSS AN EINER FREI ZUGÄNGLICHEN STECKDOSE VERBUNDEN SEIN.

Bestimmungen zur WEEE

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Direktive, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.
Der vornehmliche Zweck dieser Direktive ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der

Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.

Das WEEE-Logo ( ) auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelstellen abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung von Elektroschrott hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrotts ein Beitrag, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit aller Menschen zu erhalten.
Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelstellen erhalten Sie bei lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

A.2 PC-Anforderungen, um ActiveSync 4.5 auszuführen

Wenn Sie Ihren PB11 *Norea* mit dem PC verbinden möchten, sollten Sie das Microsoft® ActiveSync® Programm auf Ihrem PC installieren. ActiveSync 4.5 ist in der Installations-CD eingeschlossen, die mit den folgenden Betriebssystemen und Anwendungen kompatibel ist:

- Microsoft® Windows® 2000 Service-Paket 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service-Paket 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Ausgabe Service-Paket 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Ausgabe Service-Paket 1
- Microsoft® Windows® XP Professionelles Service-Paket 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service-Paket 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Ausgabe 2005
- Microsoft® Windows® XP Medienzentrum Ausgabe 2005
- Microsoft® Windows® XP Professionelle x64 Ausgabe
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 und Microsoft® Outlook® XP und Microsoft® Outlook® 2003 Messaging und kollaborierende Klienten
- Microsoft® Office 97, ohne Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 oder spätere Version (notwendig)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

A.3 Problemlösungen

Falls Probleme mit Ihrem PB11 *Norea* auftreten, sehen Sie in dieser Gebrauchsanleitung nach und versuchen Sie die Probleme zu lösen. Falls Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie in diesen Lösungsvorschlägen nachgesehen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachmann.

Strom & Akku

Problem	Lösungen

Ich kann mein PB11 *Norea* nicht einschalten.	• Führen Sie mit dem Stift einen Soft-Reset durch. • Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzkabel und überprüfen Sie ob das Gerät lädt. Möglicherweise ist die Batterie komplett leer.
Mein PB11 *Norea* schaltet sich von selbst ab.	Ihr Gerät ist standardmäßig eingestellt, sich nach 3 Minuten Leerlauf auszuschalten. Dieser Zeitraum kann bis zu maximal 5 Minuten verlängert werden. Für mehr Informationen lesen Sie unter Kapital 5 „Handhabung Ihres PB11 *Noreas* nach.
Datum und Uhrzeit meines PB11 *Norea* gehen in die Ausgangsvorgabe zurück, sobald ich die Batterie entfernt oder ersetzt habe.	Geben Sie den Akku nach einer Entnahme immer sofort wieder in das Gerät zurück. Die Daten gehen verloren, sobald die Batterie für eine längere Zeit entfernt ist.
Warum ist der Batterieverbrauch meines PB11 *Norea* höher als der meines Freundes?	Der Batterieverbrauch variiert von Benutzer zu Benutzer zufolge der Art und Weise des Betriebs. Geräte, die man unter spezifische identische Testbedingungen stellt, können objektiv verglichen werden.

ActiveSync

Problem	Lösungen
Der Betrieb von ActiveSync kann nicht ausgeführt werden oder es kann nicht verbunden werden.	• Vergewissern Sie sich, dass Sie die Getting-Started-CD mit der ActiveSync Software in Ihrer Verpackung beigelegt war und Sie diese korrekt installiert haben. Starten Sie Ihr Gerät bzw. Ihren PC neu und versuchen Sie es noch einmal. • Stecken Sie das USB-Kabel NICHT in Ihr PB11 *Norea* bevor Sie ActiveSync laden.
	• Vergewissern Sie sich, dass ActiveSync richtig installiert ist. • Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem PC die Verbindungseinstellungen richtig ausgewählt worden sind (**Datei > Verbindungseinstellungen)**
ActiveSync ist verbunden, aber ich kann keine Daten übermitteln.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Verbindung mit dem PC aktiviert ist und überprüfen Sie **Extras > Optionen** von Microsoft ActiveSync auf Ihrem PC, um zu sehen, ob der Informationstyp, den Sie möchten, für die Synchronisierung ausgewählt worden ist. Für weitere Informationen, lesen Sie in Kapitel 4 nach.

Bildschirm & Ton

Problem	Lösungen
Der Bildschirm ist blockiert oder es gibt keine Reaktion.	Führen Sie mit dem Stift einen Soft-Reset durch.
Mein PB11 *Norea* gibt keinen Ton von sich.	• Überprüfen Sie die Toneinstellungen, indem Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sounds & Benachricht.** drücken. • Überprüfen Sie den Lautstärkenregler, ob Ihr Gerät auf stumm gestellt ist.
Welche Arten von Dateiendungen können für den Alarmton angelegt werden?	Sie können Dateien mit dem Format ***.wav** verwenden.

Der Ton meines PB11 *Norea* kann nur mit Hilfe des Kopfhörers gehört werden.	• Vergewissern Sie sich, dass der Stecker sauber und frei von Fremdkörpern ist. • Stecken Sie den Kopfhörerstecker in den Audiostecker hinein und dann ziehen Sie ihn aus der Steckdose, das kann manchmal helfen.

Verbindungen & Bluetooth

Problem	Lösungen
Ich kann mich nicht mit dem Internet verbinden; Websurfen funktioniert nicht.	• Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Internetverbindung errichtet haben und mit einem Internet Service Anbieter verbunden sind. • Vergewissern Sie sich, dass die kabellose Verbindung zu Ihrem mobilen Service Anbieter eingeschaltet ist und, dass das Signal frei ist. • Verifizieren Sie mit Ihrem Internet Service Anbieter die Richtigkeit Ihres Benutzernamens und Passworts.
Ich kann keine Over-the-air-Synchronisation durchführen.	Die Synchronisation mit einem Server erlaubt Ihrem PB11 *Norea* direkt, over-the-air (OTA) mit einem Microsoft Exchange 2003 Server zu synchronisieren. Dies erlaubt Ihnen Ihre E-Mails, Kontakte, Kalender, Aufgaben usw. von überall zu aktualisieren. Um diese Funktion nutzen zu können, brauchen Sie keinen eingeschaltenen PC, jedoch benötigen Sie Ihren IT-Administrator, der Ihnen diesen Service aktiviert.
Ich kann eine Bluetooth-Verbindung nicht beenden.	Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Verbindungsmanager ab.
Ich kann ein bestimmtes Gerät nicht finden.	• Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf dem anderen Gerät aktiviert ist. • Vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb eines Abstands von 10 Metern befinden, und dass es keine Blockierungen gibt. • Vergewissern Sie sich, dass das andere Gerät sichtbar ist.

Betrieb

Problem	Lösungen
Der Betrieb meines PB11 *Norea* ist langsam.	• Sie haben eventuell zu viele Programme geöffnet. Um Ihr Gerät zu entlasten, können Sie unnötige Programme, die laufen, beenden, indem Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher > Ausgeführte Programme** drücken. • Führen Sie mit dem Stift einen Soft-Reset durch.

Speicher

Problem	Lösungen
Die folgende Warnnachricht "Der Speicher geht zu Ende." tritt plötzlich auf dem Bildschirm auf.	Führen Sie mit dem Stift einen Soft-Reset durch.
Einige Möglichkeiten, um mehr Platz auf dem PB11 *Norea* zu schaffen, sind:	• Löschen Sie unnötige Dateien, wie z. B. alte E-Mails, Bilddateien oder große Videodateien. • Entfernen Sie unnötige Programme, indem Sie **Start > Einstellungen > System > Ausgeführte Programme** drücken. • Installieren Sie die Programme oder speichern Sie Dateien auf der MiniSD-Karte.

Media Player

Problem	Lösungen
Im Windows Media Player kann ich keine Datei von einem Ordner zu einem anderen verschieben.	Verwenden Sie Dateimanager, um die Dateien innerhalb des Geräts zu verschieben.
Welche Arten von Datei-Endungen kann Windows Media Player spielen?	• Unterstützte Videoformate: *.wmv, *.asf, *.mp4, *.avi. • Unterstützte Audioformate: *.wma, *.mp3, *.mid, *.midi, *.amr, *.wav

Telefon

Problem	Lösungen
Mit meinem PB11 *Norea* kann ich nicht anrufen oder Anrufe empfangen.	• Eventuell halten Sie in einem Gebiet auf ohne Netzabedeckung auf. Gehen Sie zu einem Punkt mit Netzabdeckung und versuchen Sie es nochmal. • Vergewissern Sie sich, dass das Telefon nicht im Flugzeugmodus ist. Drücken Sie auf das Antennensymbol und stellen Sie den Flugmodus ab.
Wie kann ich schnell einen Kontakt finden und einen Anruf tätigen?	Beginnen Sie die Anfangsbuchstaben Ihres Kontakts einzugeben, und das System wird automatisch mit dem Suchen auf der SIM-Karte, in den Kontakten und in den Telefonnummern innerhalb Ihrer Anrufliste (einschließlich angenommene, getätigte und verpasste Anrufe) beginnen. Dann können Sie die gewünschte Rufnummer auswählen.
Wie kann ich die Freisprecheinrichtung aktivieren?	• Während des Gesprächs drücken Sie auf **Freisprech.** oder drücken Sie solange auf die Ruf-Taste bis die Freisprecheinrichtung eingeschaltet ist. Das Symbol für die Freisprecheinrichtung ( ) erscheint oben auf Ihrem Bildschirm. • Um die Freisprecheinrichtung abzustellen, drücken Sie auf **Freispr. aus** oder drücken Sie wieder solange auf Ruf-Taste bis die Freisprecheinrichtung ausgeschaltet ist.
Warum habe ich kein Netz, obwohl eine SIM-Karte im Gerät ist?	• Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist. • Ihre SIM-Karte könnte für das Netz gesperrt sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber. • Überprüfen Sie Ihre SIM-Karte in einem anderen Telefon, möglicherweise ist die SIM-Karte beschädigt.

A.4 Technische Daten

Systeminformationen

Prozessor	OMAP 730
Speicher ("Memory")	- ROM : 128 MB
	- RAM : 64 MB
Operationssystem	Microsoft Windows Mobile Crossbow Pocket PC Ausgabe

Bildschirm

Bildschirm	2.4'' TFT LC Display mit Sensorbedienungsfeld
	240 x 320 Pixel
Ausrichtung	Portrait und Landschaft

GSM Modul

Funktionalität	GSM 900/ DCS1800/ PCS1900
Betriebsart	Dual (GSM)
Interne Antenne	Ja

Kameramodul

Typ	2-Mega-Pixel CMOS
Auflösung	Max. 1600x1200

Technisches

Dimensionen	112 mm (L) x 56 mm (B) x 16.5 mm (T)
Gewicht	110 g (mit Batterie)

Bedienungselemente

Bedienungstasten	- Navigations-Taste: Rechts, Links, Oben, Unten und Aktion - Kamerataste und Taste für Eigeneinstellungen - Ruf- und Ende-Taste - Linke Softkey-Taste / Rechte Softkey-Taste - Lautstärkenregler - Ein-/ Aus-Taste - Zurück-Taste - Start Menü-Taste - Neustarttaste

Audio

Mikrofon/Lautsprecher	Freisprechmikrofon / Dual
Multimedia	AMR/AAC/WAV/WMA/MP3c

Anschlüsse

Wireless	Bluetooth, Wi-Fi
I/O Port	Sync Konnektor, MiniSD Kartenschlitz
Audio	Stereoheadset-Mikrofonbuchse

Speichermöglichkeiten

Kartenschlitz	MiniSD-Karte

BelTel CEE GmbH
Mariahilfer Strasse 120
A-1070 Vienna

© BelTel CEE GmbH 2007
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modifications reserved.

www.beltel.at